

COOK&BAKER

BY IMERCO

TE-BRYGGER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100450386



COOK&BAKER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1. Læs alle instruktioner før brug.
2. Kontroller, at den angivne spænding på apparatet svarer til strømforsyningen i dit hjem, før du tilslutter te-bryggeren.
3. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret tekniker eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
4. Undgå at lade ledningen hænge ud over en bordkant eller komme i kontakt med varme overflader.
5. Placer ikke bryggeren på eller i nærheden af en varm gasbrænder, elektrisk kogeplade eller i en opvarmet ovn.
6. Undgå at bruge apparatet uden vand for at beskytte varmeelementerne mod beskadigelse.
7. Sørg for, at te-bryggeren placeres på en fast og plan overflade uden for børns rækkevidde for at forhindre, at den vælter og forårsager skade.
8. For at undgå brand, elektrisk stød eller personskade må ledning, stik eller selve bryggeren ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
9. Undgå kontakt med damp fra tudens åbning, mens vandet koger eller lige efter kogning.
10. Hæld altid kogende vand forsigtigt for at undgå skoldning.
11. Pas på ved påfyldning, hvis te-bryggeren stadig er varm.
12. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og op samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner om sikker brug og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år uden opsyn.
13. Børn bør altid være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
14. Undgå berøring af varme overflader – brug håndtaget eller knapperne.
15. Basen må kun bruges til det formål, den er beregnet til.
16. Vær forsigtig, når du flytter bryggeren med varmt vand indeni.
17. Te-bryggeren er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med den.
18. Kun beregnet til husholdningsbrug – må ikke bruges udendørs.
19. Undgå at fjerne filteret under brug for at forhindre spild.
20. Brug kun tilbehør, der anbefales af producenten. Brug af uautoriserede dele kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
21. Tag stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring. Lad det køle af, før du tager dele af eller på.

- 22. For at frakoble apparatet: Sluk for strømmen og træk stikket ud.
- 23. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- 24. Må ikke bruges til andre formål end dem, det er designet til.
- 25. Te-bryggeren må kun bruges sammen med den medfølgende base.
- 26. Overfyld ikke bryggeren, da kogende vand kan løbe over.
- 27. Sørg altid for, at låget er lukket, og løft det ikke, mens vandet koger for at undgå skoldning.

OM STIK OG LEDNING

- Dette apparat har et polariseret stik for at reducere risikoen for elektrisk stød. Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, vend det om. Hvis det stadig ikke passer, kontakt en elektriker – forsøg ikke at modificere stikket.
- Forlængerkabler kan anvendes, hvis forsigtighed udvises:
 1. Elektrisk belastning på kablet skal mindst svare til bryggerens krav.
 2. Hvis bryggeren har jordforbindelse, skal forlængerkablet være en trebenet ledning.
 3. Ledningen skal placeres forsvarligt, så den ikke hænger ned fra bordet og udgør en snublefare.

TE-BRYGGER


BRUGSANVISNING

1. Låg
2. Telåg
3. Teholder
4. Kontrolpanel
5. Håndtag
6. Tüd
7. Vandbeholder i glas
8. Base



DISPLAY

1. Menu-valg
2. Temperatur- og tids-display
3. Valg af temperatur
4. Valg af te-brygning
5. Start-knap

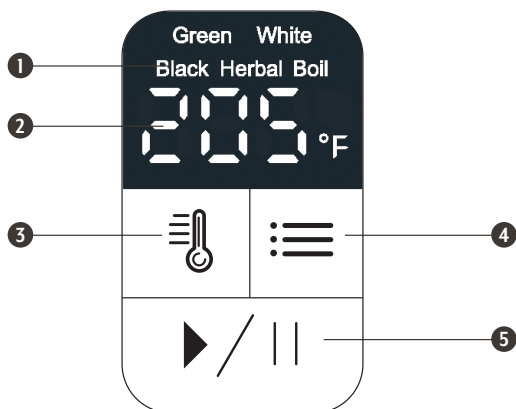

TE-BRYGGER

BRUGSANVISNING

FØR BRUG

- Før første brug anbefales det at koge vand to gange og hælde det ud.
- Åtør apparatets ydre med en fugtig klud.

BETJENING

KOGE VAND

1. Fyld te-bryggeren med vand og sæt den på basen.
2. Brug temperaturknappen til at vælge ønsket temperatur (70°C – 100°C).
3. Tryk på startknappen. Bryggeren begynder at opvarme vandet og slukker automatisk, når den valgte temperatur er nået.

BRYGNING AF TE

1. Fyld bryggeren med vand og tilsæt te.
2. Vælg bryggetemperatur (4 forudindstillede muligheder som passer til te-typen)
3. Tryk på startknappen. Når den ønskede temperatur er nået, vil tebryggeren automatisk hæve og sænke teen efter den valgte bryggetid.

HOLD-VARM FUNKTION

- Hold startknappen inde – så vil hold varm funktionen aktiveres – vandet holdes varmt i 60 minutter. Tryk kort på startknappen for at gå i standby mode – LCD lyset går ud efter 20 sekunder.

Effektforbrug i standbytilstand: 0.017 W

Tid før produktet automatisk går i standbytilstand: 20 sek.

BRYGGEGUIDE

TYPE	TEMPERATUR	BRYGGETID
Grøn te	80 °C	3 min.
Hvid te	85 °C	3 min.
Sort te	100 °C	2 min.
Urtete	95 °C	4 min.
Kogning	100 °C	–

FEJLFINDING

Problem	Årsag	Løsning
Te-bryggeren tænder ikke	Ikke tilsluttet strøm	Kontroller strømforbindelsen
	Overophedning	Lad bryggeren køle af før brug
Te-kurv bevæger sig ikke	Defekt luftpumpe	Returner i butik
Ingen opvarmning trods normal display	Overophedning af varmeplade	Afbryd strømmen, hæld koldt vand i og lad den køle i 30 min
Fejlkode E1 vises	Temperaturføler er defekt	Returner i butik

TE-BRYGGER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

