

COOK & BAKER

BY IMERCO

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100451601



COOK & BAKER

SODAVANDSMASKINE


BRUGSANVISNING

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER


- Lad ikke små børn bruge maskinen.
- Opbevar ikke gaspatronen tæt på varmekilder som kogeplader eller radiatorer, og hold den væk fra direkte sollys.
- Brug kun 425 g gaspatroner og vandflasker, der er godkendt til maskinen. Andre flasker kan muligvis passe, men kan forringe maskinens funktion, forårsage skader eller udgøre en sikkerhedsrisiko.
- Gaspatronen må kun bruges ved stuetemperatur. Efter transport og hyppig brug kan gaspatronen blive kold og mindre effektiv. Undgå at røre ved patronen, hvis den er dækket af is.
- Tryk aldrig på kulsyreknappen, hvis der ikke er en vandflaske i maskinen.
- Tilsæt aldrig kulsyre til en tom flaske.
- Fyld aldrig vandflasken over maksimum-mærket.
- Brug aldrig en defekt boblende vandmaskine, da det kan udgøre en fare for dig og andre.
- Maskinen er ikke beregnet til kommercielt brug.
- Hvis maskinen går i stykker eller ikke fungerer korrekt. Forsøg ikke at reparere maskinen selv.

HOLD DANSKVANDSMASKINEN VÆK FRA POTENTIELLE VARMEKILDER

På grund af fysikkens love afhænger trykket i gasflasken af udetemperaturen. Danskvandsmaskinen er optimeret til brug af gasflasken ved stuetemperatur. Hvis flasken bliver for varm, kan det være farligt at bruge maskinen.

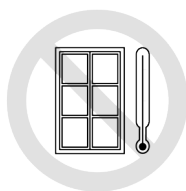


Placer ikke danskvandsmaskinen i et solrigt vindue.

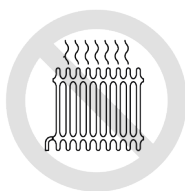

Placer ikke danskvandsmaskinen tæt på en varm radiator.



Placer ikke danskvandsmaskinen tæt på åben ild.

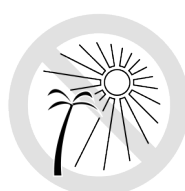


Brug ikke danskvandsmaskinen under ekstremt varme forhold.

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHED

Tilsæt ikke kulsyre til andet end rent vand


Ved tilsætning af kulsyre kan en lille mængde væske boble op gennem ventilerne. Hvis vandet indeholder sukker eller andre blandinger, kan ventilerne holde op med at virke, og produktet kan være farligt at bruge. Tilsæt aldrig frugtskiver, is eller smag i vandflasken. Brug en kande, eller bland direkte i dit glas. Skyl vandflasken omhyggeligt, før den fyldes med vand.

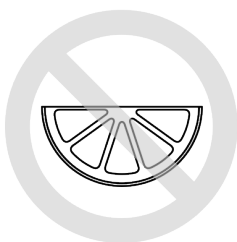


Kom ikke frugt, grøntsager eller urter i vandflasken, før du tilsætter kulsyre.




Kom ikke smagsstoffer eller sirup i vandflasken, før du tilsætter kulsyre.

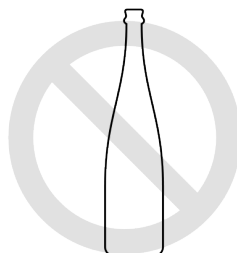

Der må ikke tilsættes kulsyre til vin.

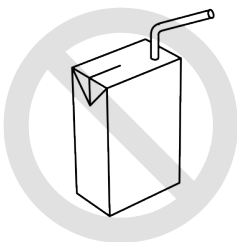

Der må ikke tilsætte kulsyre til juice eller mælk.

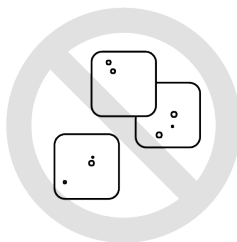

Læg ikke is i vandflasken, før du tilsætter kulsyre.




Tilsæt ikke nyt kulsyre til gammelt sodavand.

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING


MASKINENS DELE

1. Håndtag
2. Flasketilslutning
3. Gasrør
4. Spild-bakke
5. Rum til gasflaske
6. Vandflaske

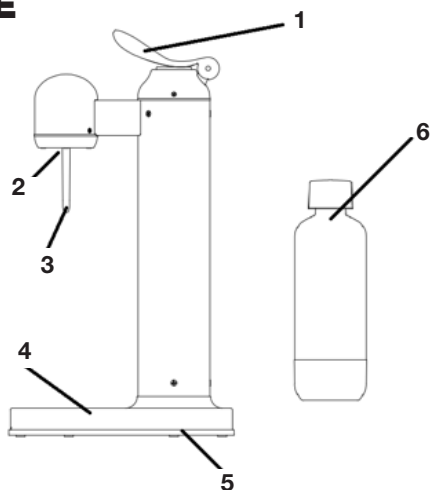

ISÆTNING AF GASPATRON

1. Læg maskinen på ryggen eller siden på en plan overflade.
2. Fjern forseglingen og sikkerhedshætten fra gaspatronen.
3. Indsæt gaspatronen og skru den med uret fast i hånden. Brug ikke værktøj.
4. Stil maskinen oprejst. Nu er du klar til at lave dansk vand.
5. Én gaspatron rækker til ca. 60 liter dansk vand.

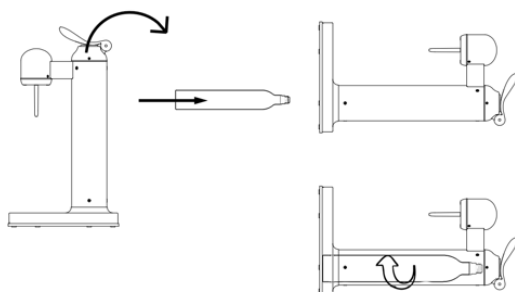

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR VANDFLASKEN

- Fyld aldrig vandflasken med andet end rent drikkevand, og kulsyrehold aldrig andre væsker end vand. Hvis andre væsker kulsyreholdes, kan det føre til lækager i maskinen, og tilsætningsstoffer som sukker kan få trykafslætningsventilerne til at sætte sig fast. Hvis ventilerne ikke fungerer korrekt, er maskinen ikke sikker at bruge.
- Fyld aldrig flasken over maksimum-mærket, da vand kan løbe ind i maskinen og sprøjte ud gennem trykafslætningsventilerne.
- Vandflaskerne tåler vandtemperaturer op til 70°C. De skal derfor kun vaskes i varmt vand og aldrig overstige 70°C i opvaskemaskinen.
- Frys aldrig vandflaskerne.
- Brug aldrig vandflasker, der har overskredet deres holdbarhedsdato, da det kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Holdbarhedsdatoen er trykt på flaskerne.
- Brug aldrig misfarvede, deformerede eller revnede vandflasker.
- Skyl altid flasken grundigt før brug for at undgå bakterieopbygning.
- Drik aldrig direkte fra flasken.
- Brug kun vores originale vandflasker.



Flasken bør
udskiftes efter
2 års jævnlgt brug
eller 4-5 år fra
produktionsdato

PRODUKTIONS DATO
12 / 2030

Brug ikke flasken,
hvis den er beskadiget

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING


FJERNELSE AF GASPATRON

Læg maskinen på ryggen eller siden på en plan overflade.

Skru gaspatronen mod uret og fjern den.


PÅFYLDNING AF VANDFLASKEN

- Rengør flasken før brug.
- Brug ikke vand, der er varmere end 70°C.
- Fyld flasken med koldt vand op til maksimum-mærket.
Hvis flasken overfyldes, kan vand løbe ind i maskinen og lække ud.
- For bedste resultat anvend koldt vand; jo koldere vandet er, desto mere kulsyre kan opløses. Det kan derfor være en god idé at opbevare en ekstra flaske i køleskabet. Undgå dog at opbevare vand for længe, da det kan blive fladt.
- Vigtigt! Kulsyrehold aldrig andet end rent drikkevand, da sukker eller andre tilsætningsstoffer kan få trykafslætningsventilerne til at sætte sig fast og gøre maskinen usikker.

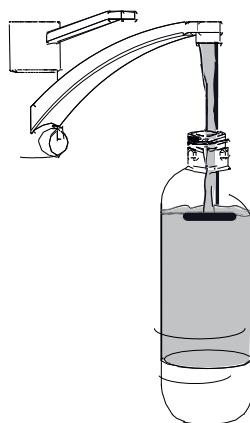

FASTGØRELSE AF VANDFLASKEN

1. Fjern låget fra vandflasken.
2. Placer flasken, så gasrøret går ned i vandet, og skub flasken op, så langt den kan komme.
3. Drej flasken med uret, indtil du mærker, at den sidder fast.
4. Sørg for, at flasken sidder ordentligt fast, inden du bruger maskinen.

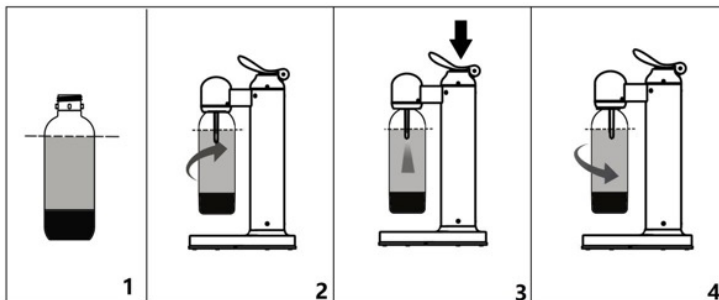

KULSYREHOLDNING AF VAND

1. Tryk på knappen i 3-4 sekunder, eller indtil du hører et hvæs fra trykafstningsventilen.
2. Afhængigt af vandets temperatur vil dette give en normal mængde kulsyre.
3. Hvis du ønsker mere kulsyre, kan du trykke kortvarigt på knappen en eller to gange mere.
4. Slip knappen og vent, indtil du hører et nyt hvæs, som angiver, at overskydende tryk er udledt.
5. Skru vandflasken af, og nyd dit danskvand.
6. Opbevar danskvandet i en kølig atmosfære med låget skruet tæt på for at bevare kulsyren.

VEDLIGEHOOLDELSE OG RENGØRING

- Tør maskinen af med en fugtig klud. Brug eventuelt et mildt rengøringsmiddel.
- Rengør vandflaskerne med varmt vand og et mildt rengøringsmiddel. Skyl grundigt.
- Vandflaskerne kan vaskes i opvaskemaskine, men må ikke udsættes for temperaturer over 70°C.
- Brug aldrig opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler.

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Mindre kulsyre i vandet	Gaspatronen er tom	Udskift gaspatronen
	Gaspatronen er for kold	Lad gaspatronen nå stuetemperatur inden brug
Vand løber ned ad maskinen	Flasken er overfyldt	Fyld ikke flasken over maksimum-mærket
Højt gasforbrug, men lav kulsyremængde	Pakningen i patronholderen mangler eller lækker	Returner hvis det er inden for reklamationsfrist

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER