

COOK&BAKER

BY IMERCO

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100464029



COOK&BAKER

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

VIGTIGE OPLYSNINGER

Denne brugermanual er en del af produktet og bør gemmes under hele apparatets levetid. Opbevar den et sted, hvor den er let at finde.

Anvendelse

Denne foodprocessor (mini hakker) er beregnet til:

- Hakning
- Blandning
- Purering
- Piskning af fløde, æg og æggeghvider

Den må kun bruges i almindelige husholdninger og ikke til professionelt eller erhvervsmæssigt brug. Enhver anden anvendelse sker på eget ansvar og kan medføre personskaade.

Generelle sikkerhedsanvisninger

- Læs hele manualen grundigt før brug.
- Gem manualen til senere brug.
- Apparatet er kun beregnet til indendørs brug.
- Apparatet er dobbeltisoleret.

Fare

- Sænk aldrig apparatet eller motordelen ned i vand eller anden væske.
- Hvis apparatet falder i vand, skal stikket straks trækkes ud. Brug ikke apparatet, før det er kontrolleret af en fagperson.
- Skyl aldrig motordelen under vandhanen.
- Rør aldrig indvendige dele, mens apparatet kører.
- Knivene er meget skarpe – vær forsigtig ved montering, rengøring og tømning.

Advarsel

- Sørg for, at skål og låg sidder korrekt fast, før apparatet startes.
- Brug ikke apparatet, hvis ledning, stik eller selve apparatet er beskadiget.
- En beskadiget ledning må kun udskiftes af producenten eller en autoriseret reparatør.
- Tag altid stikket ud før rengøring.
- Børn fra 8 år og opefter må kun bruge apparatet under opsyn og efter grundig instruktion.
- Børn må ikke lege med apparatet.

- Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Lad aldrig apparatet køre uden opsyn.
- Skålen må ikke bruges i mikroovn.
- Forsøg aldrig at omgå sikkerhedslåsen.
- Brug kun kolde eller lunkne væsker – hæld aldrig varme væsker i gennem påfyldningshullet.

Forsigtighed

- Apparatet er kun til privat brug.
- Forsøg ikke selv at reparere apparatet – det ophæver garantien.
- Lad ikke apparatet køre uafbrudt i mere end 30–60 sekunder ad gangen.
- Hårde ingredienser slider hurtigere på knivene.
- Stop jævnlgt og tjek konsistensen.
- Brug på forkert måde eller uden for manualens anvisninger ophæver garantien.
- Brug altid apparatet på et tørt, stabilt og plant underlag.
- Rør ikke stikket med våde hænder.
- Tag altid stikket ud efter brug.
- Brug ikke skålen til opbevaring af mad.

Ansvarsfraskrivelse

Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes:

- Forkert brug
- Manglende læsning af manualen
- Ændringer på apparatet
- Brug af uoriginale reservedele


TEKNISKE DATA

- Spænding: 220–240 V, 50/60 Hz
- Effekt: 300 W
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Standby-forbrug: < 0,3 W

PRODUKTBEKRIVELSE

Dele

1. Låg med påfyldningshul
2. Knive
3. Piskeris
4. Skål
5. Drivaksel
6. Motordel
7. Betjeningsknapper

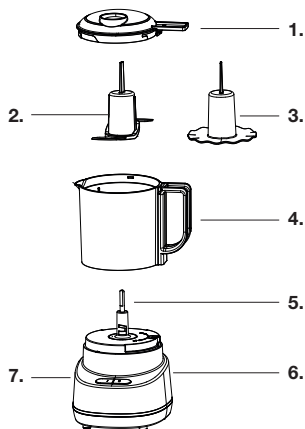

BRUG

Fjern al emballage før første brug, og rengør alle dele grundigt.

Klargøring

Tag apparat og tilbehør ud af kassen.

Brug af apparatet

Sikkerhedssystem

Apparatet kan kun starte, hvis både skål og låg er korrekt låst.

Pulse-funktion

Apparatet stopper, når du slipper knappen – giver god kontrol.

Kontinuerlig drift

Tryk på knappen i nogle sekunder for ensartet resultat.

- "Chop" = lav hastighed
- "Puree" = høj hastighed

Trin-for-trin

1. Skær ingredienserne i mindre stykker.
2. Placer skålen på motordelen og drej, til den låser.
3. Sæt kniv eller piskeris i.
4. Kom ingredienserne i – faste først, derefter væske.
5. Sæt låget korrekt på.
6. Følg opskriften.
7. Justér mængde, hastighed og tid efter behov.
8. Sluk, tag stikket ud og fjern skålen forsigtigt.
9. Fjern låget og tag maden ud.

Fjern aldrig kniv eller piskeris, mens skålen sidder på motordelen.

Knive og piskeris

- Knivene bruges til hakning, blanding og purering.
- Piskeriset bruges til fløde, æg og æggeghvider.

Påfyldningshul

- Gør det muligt at tilsætte væske under brug.
- Hæld langsomt for at undgå overløb.
- Brug aldrig varme væsker.

MINIHAKKER

BRUGSANVISNING

RENGØRING OG OPBEVARING

Tag altid apparatets stik ud af stikkontakten inden rengøring. Motordelen aftørres med en fugtig klud. Motordelen må ikke nedsænkes i vand. Vask beholderen, låg, hakkebladet, snitte/rive-skiven og udkastningsskiven i varmt vand. Tør delene af, før de lægges væk.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER