

COOK & BAKER

BY IMERCO

ELEKTRONISK KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100385795




COOK & BAKER

KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

PRODUKTOVERSIGT


Køkkenvægten er beregnet til vejning af fødevarer. Enheden har en praktisk vejefunktion (tare) og digitalt LCD-display.

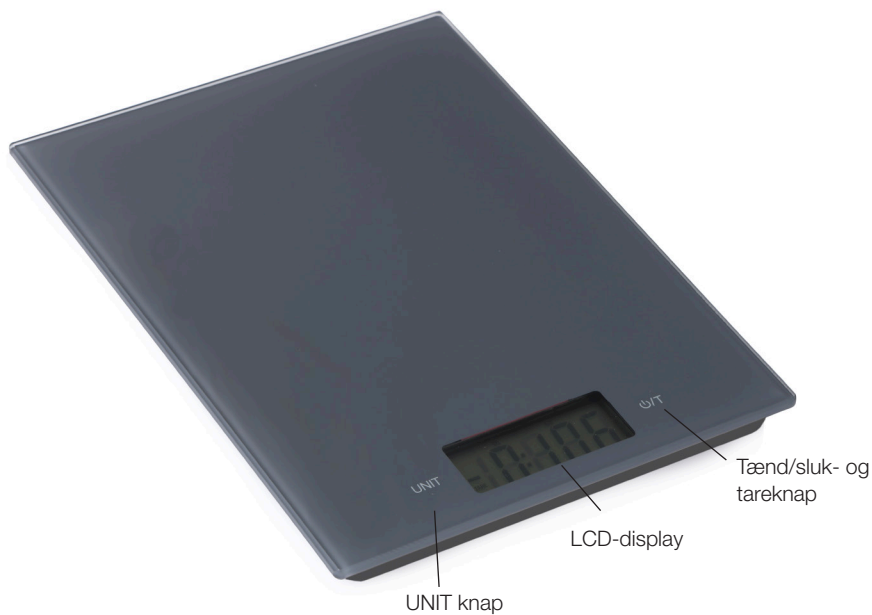

Tryk på **tænd/sluk- og tareknappen** for at tænde for vægten.
Tryk på **tænd/sluk- og tareknappen** i to sekunder for at slukke for vægten.
Tryk på **tænd/sluk- og tareknappen** for at nulstille displayet.

Tryk på **UNIT-knappen** for at vælge den ønskede måleenhed.


LCD DISPLAY

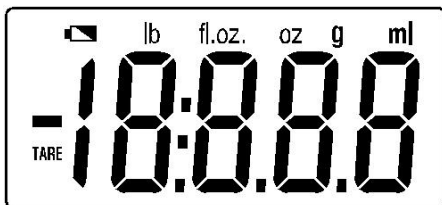


-  Lav batteristand
-  Negativ værdi
- TARE** Tarefunktion
- lb** Vægtenhed (pund)
- fl.oz.** Volumenenhed (ounces)
- oz** Vægtenhed (ounces)
- g** Vægtenhed (gram)
- ml** Volumenenhed (milliliter)

UDTAGNING AF ISOLERINGSSTRIMMEL


1. Åbn batterirummet på bagsiden af batterirummet vægten.
2. Tag isoleringsstrimlen ud.
3. Luk batterirummet.
4. LCD-displayet viser følgende:

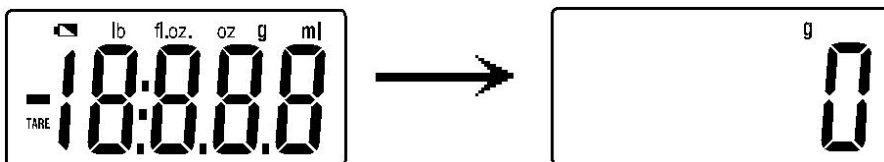

UDSKIFTNING AF BATTERI

Når symbolet " " vises, slukkes enheden snart. Det betyder, at batteriet skal udskiftes med et nyt batteri.

1. Åbn batterirummet på bagsiden af vægten.
2. Isæt batteriet (1 stk. CR2032). Sørg for, at det vender korrekt som vist i batterirummet.
3. Luk batterirummet.
4. LCD-displayet viser følgende:

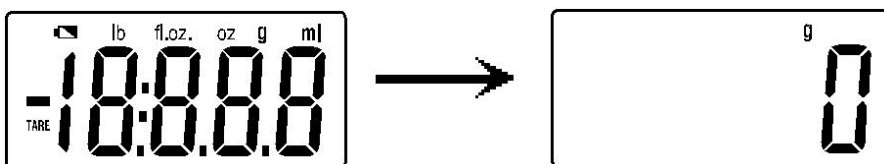


KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

ÆNDRING AF MÅLEENHED

Tryk på knappen UNIT i vejtilstand for at vælge den ønskede måleenhed (g, fl.oz., lb:oz, ml). Enhederne vises på LCD-displayet. (Standardenheden er g).

Hvis der ikke foretages nogen handling, og vægten er i vejtilstand, slukkes vægten automatisk efter ca. et minut.

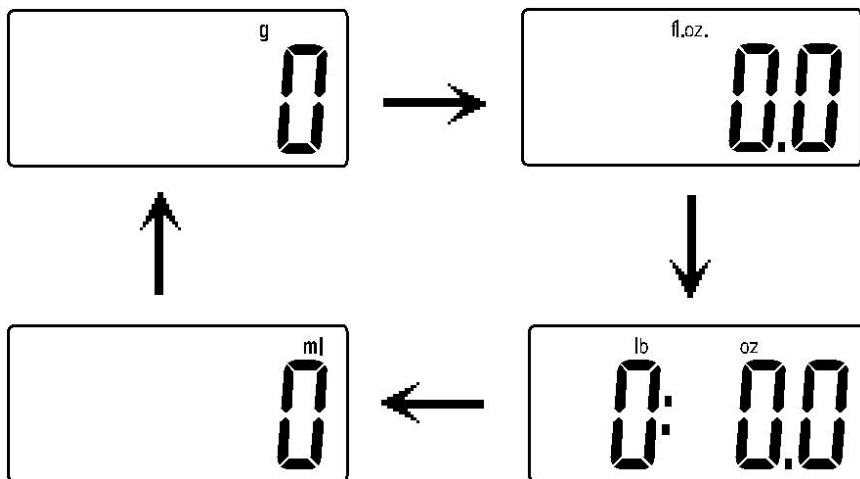

SÅDAN FORETAGES EN VEJNING

1. Placer vægten på en fast, plan overflade.
2. Placer ikke noget på vægten.
3. Tryk let på **tænd/sluk- og tareknappen** for aktivere vejtilstanden.
4. Vejningen kan begynde, når der vises "0" på LCD-displayet.
5. Placer det, der skal vejes, på vægten. Derefter vises vægten.



6. Hvis der ikke foretages nogen handling, slukkes vægten automatisk efter ca. et minut. Vægten kan også slukkes ved at trykke på **tænd/sluk- og tareknappen** i ca. to sekunder.

VEJNING MED TAREFUNKTION

Tarefunktionen gør det muligt at nulstille vægten mellem vejninger uden at fjerne det, der allerede er på vægten.

1. Tryk på **tænd/sluk- og tareknappen** for at aktivere vejtilstanden. Begynd at veje, når der vises "0" på LCD-displayet.



2. Placer det første, der skal vejes, på vægten. Derefter vises vægten på LCD-displayet.



3. Tryk på **tænd/sluk- og tareknappen** for at nulstille displayet.

Hvis vægten er mindre end 600 g, vises tare-ikonet ikke på displayet, når der trykkes på **tænd/sluk- og tareknappen**.



4. Placer nu det næste, der skal vejes, på vægten. På LCD-displayet vises vægten af det, der lige er blevet placeret på vægten.



5. Hvis det, der lige er blevet placeret på vægten, fjernes, viser LCD-displayet igen nul. Men hvis alt fjernes fra vægten, viser LCD-displayet en negativ værdi, der angives med et minustegn.



6. Tryk på **tænd/sluk- og tareknappen**, når den negative værdi vises, for at nulstille.



7. Hvis der ikke foretages nogen handling, slukkes vægten automatisk efter ca. et minut. Vægten kan også slukkes ved at trykke på **tænd/sluk- og tareknappen** i ca. to sekunder.

KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

VEDLIGEHOLDELSE

1. Brug en tør, blød klud til at fjerne støv.
2. Brug en hårdt opvredet klud til at fjerne snavs. Brug derefter en tør, blød klud til at tørre enheden.
3. Undlad at nedsænke enheden i vand, og brug ikke for meget vand ved rengøring.
4. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller kemikalier til at fjerne snavs, da det kan medføre misfarvning eller funktionsfejl.
4. Alle plasticdele skal rengøres straks, hvis de kommer i kontakt med fedtstoffer, krydderier, eddike eller fødevarer med kraftig smag eller farve. Undgå kontakt med saft af citrusfrugter
5. Undlad at skille enheden ad. Kontakt forhandleren, hvis der opstår problemer.

SPECIFIKATIONER

Digitalt LCD-display

Måleenheder: g/fl.oz/lb:oz/ml

Måleinterval:

2-5000 g

0,1-176,4 fl.oz

0,1-11 lb:0,4 oz

2-5000 ml

Mindste vægt: 2 g

Måletrin:

1 g

0,1 fl.oz

0,1 oz

1 ml

Strømforsyning: 1 stk. CR2032-batteri

Automatisk slukning

Ca. 1 minut efter, at alt er fjernet fra vægten, eller ca. 1 minut efter, at vægten er stabil.

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	LØSNING
LCD-displayet lyser svagt eller viser	Batteriet er ved at løbe tør for strøm.	Udskift batteriet med et nyt CR2032-batteri.
Enheden tændes ikke, når der trykkes på tænd/sluk-/tara-knappen.	Batteriet er løbet tør for strøm.	Udskift batteriet med et nyt CR2032-batteri.
	Batteriet er ikke isat korrekt.	Isæt batteriet korrekt som vist i batterirummet.
På LCD-displayet vises 	Vægten er overbelastet	Fjern tingene på vægten for at beskytte vejecellerne.
På LCD-displayet vises 	Før vægten blev tændt, var der placeret noget på vægten, der vejer over 1000 g	Fjern tingene fra vægten, indtil displayet viser nul. Derefter kan der begyndes at veje.
Målingen er ikke nøjagtig/ på LCD-display vises 	Vægten står ustabilt, når den tændes.	Sørg for at vægten står stabilt, når den tændes

KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Placer altid vægten på en fast, plan overflade, når der skal vejes.
- Placer altid det, der skal vejes, på midten af vejeoverfladen.
- Placer ikke noget på vejeoverfladen, før vægten tændes.
- Tag batteriet ud, hvis vægten ikke skal bruges i længere tid.
- Rengør vægten med en hårdt opvredet klud. Nedsænk IKKE vægten i vand, og brug IKKE kemiske/slibende rengøringsmidler.
- Opbevar vægten køligt og tørt.
- Vægten kan IKKE tåle at blive stødt, rystet eller tabt.
- Vægten er et præcisionsinstrument og skal behandles forsigtigt.
- Denne vægt er udelukkende beregnet til brug i private husholdninger, ikke til kommercielt brug.
- Det er ikke tilladt at foretage ændringer af dette udstyr.

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder.

Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

