


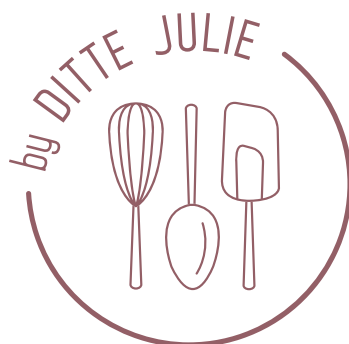

ELEKTRONISK KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen grundigt før brug af
apparatet, og gem den til senere brug.






KØKKENVÆGT

SPECIFIKATIONER

- Sensor med høj præcision.
 - Vejeområde på 10.000/1 g.
 - Måletrin 1 g.
 - LCD-display med blå baggrundslys og hvide tal.
 - Automatisk nulsporing.
 - Automatisk slukkefunktion.
 - Indikator for overbelastning.
 - Knap til skift mellem måleenheder (g/oz/lb/kg/tl/ml)
-

STRØMFORSYNING

Produktet har en miljøvenlig konstruktion med meget lavt energiforbrug. Der skal bruges 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke). Udskift batterierne, når indikatoren for lavt strømniveau vises.

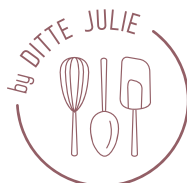



BETJENING

1. Tryk på knappen  for at tænde for vægten.
2. Vent med at placere noget på vægten indtil displayet er nulstillet.

SKIFT MELLEM MÅLEENHEDER

Produktet har flere måleenheder. Tryk på knappen **UNIT** for at skifte mellem enhederne.

SLUKNING OG MANUEL NULSTILLING

Tryk på knappen  i et stykke tid for at slukke apparatet.

Tryk på knappen  at nulstille apparatet manuelt.

INDIKATOR FOR LAVT STRØMNIVEAU.


Når der vises **Lo** på displayet, er batterierne ved at løbe tør for strøm. Udskift batterierne med det samme.

INDIKATOR OR OVERBELASTNING

Når denne indikator vises under vejning, betyder det, at vægten af det, der skal vejes, overstiger produktets maksimum-kapacitet. Fjern det straks fra vægten for at undgå at beskadige vægten.

BEMÆRK

1. Produktet må ikke nedsænkes i vand eller rengøres med ætsende kemikalier.
2. Rengør straks vægten, hvis der kommer olie, krydderier, eddike eller lignende på vægtens plastdele.
3. Ved vejning: Placer vægten på en hård, flad overflade. Vægten må ikke stå på et tæppe eller anden blød overflade under brug.

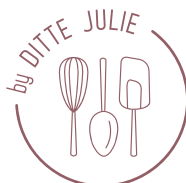



KØKKENVÆGT

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation.

Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE



Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



IMERCO

Produceret af:

Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

