

# COOK & BAKER

BY IMERCO

## AIRFRYER

### BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,  
før du tager apparatet i brug,  
og gem den til senere brug.

Model: 100424743



---

COOK & BAKER

# AIRFRYER

BRUGSANVISNING

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Effekt: 1800 W

Spænding: 220-240 V~

Frekvens: 50-60 Hz

## KOMPONENTER

GRILLPLADE



FAD





KURV



TEMPERATUR  
MÅLER



STÆNSKÆRM

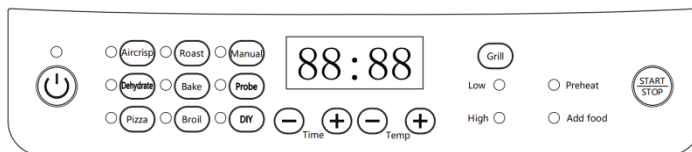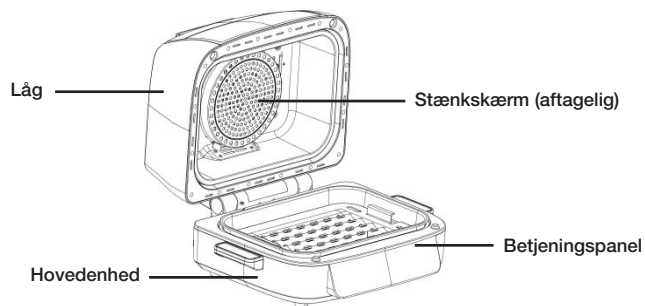

COOK&BAKER

## ADVARSEL

1. Læs alle anvisninger grundigt, inden apparatet tages i brug.
2. Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Bør ikke anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i denne vejledning.
3. Nedsænk ikke ledning, stik eller apparatet i vand.
4. Før brug skal alle kabler løsnes bag på apparatet.
5. Under madlavning eller efter madlavning opnår apparatet meget høje temperaturer, også på de udvendige overflader. For at undgå forbrænding må apparatet ikke berøres.
6. Rør ikke ved apparatets varme overflader uden at beskytte dine hænder med grydelapper eller varmebestandige redskaber.
7. Kontrollér, at netledningen er i god stand. Defekte eller snoede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
8. Anvend ikke apparatet, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Returner apparatet til nærmeste autoriserede forhandler, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Forsøg ikke selv at adskille eller reparere apparatet, da det medfører risiko for elektrisk stød.
9. Al vedligeholdelse eller reparation skal udføres af en fagmand.
10. Stikket på apparatet skal passe helt i stikkontakten. Forsøg ikke at modificere stikket.
11. Rør ikke ved stikket med våde hænder, og tag ikke stikket ud af stikkontakten med våde hænder.
12. Sørg for, at den spænding, der er angivet på energimærkningen, svarer til den aktuelle spænding, før apparatet tilsluttes.
13. Træk aldrig i ledningen, når du løfter, bærer eller frakobler apparatet.
14. Rul ikke ledningen rundt om apparatet.
15. Lad ikke ledningen hænge ned eller komme i kontakt med apparatets varme overflader.
16. Hvis apparatets kabinet går i stykker, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at undgå elektrisk stød.
17. Brug ikke apparatet, hvis det er faldet ned på gulvet, hvis der er synlige tegn på skader, eller hvis det er utæt.
18. Brug kun apparatet indendørs og på tørre overflader. Apparatet er ikke egnet til udendørs brug.
19. Placer apparatet på et vandret, fladt, stabilt underlag, der kan bære apparatets vægt.
20. Tag stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og inden det rengøres. Sluk apparatet, før stikket tages ud af stikkontakten.
21. Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst. Mørke og rodede arbejdsområder kan medføre ulykker.
22. Brug kun tilbehør, der anbefales af producenten, for at undgå tingsskade eller personskade.
23. Der skal være mindst 16 cm plads øverst og rundt om apparatet for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
24. Dette apparat må ikke betjenes med en timer eller med fjernbetjening.
25. Må ikke opbevares i nærheden af brændbare materialer.
26. Må kun bruges sammen med spiselig mad.

# AIRFRYER

## BRUGSANVISNING

27. Anbring ikke følgende materialer i apparatet: papir, pap, plast, stof eller andre brændbare materialer.
28. Under brug må man ikke åbne låget for at fjerne bakkerne eller andet tilbehør, da det kan medføre forbrænding som følge af høje temperaturer eller kogende væsker.
29. Undgå at tildække apparatet eller anbringe noget oven på apparatet. Sørg for, at der ikke er noget, der blokerer varmluftudgangen.
30. Må ikke bruges som frituregryde.
31. Apparatet kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet, og de forstår eventuelle farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
32. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde, medmindre barnet er over 8 år.
33. Udvis stor forsigtighed, når produktet er i brug, og der er børn i nærheden. Temperaturen på lågen og andre overflader kan være høj, når apparatet er i brug.
34. Apparatet er ikke legetøj. Hold børn under opsyn, så de ikke leger med apparatet.

## BETJENINGSPANEL

Betjeningspanelets display viser: temperatur og tilberedningstid.

## FØR FØRSTE BRUG

Fjern al emballage.

Læs alle instruktioner grundigt, og vær særligt opmærksom på sikkerhedsinstruktionerne. Fjern alt tilbehør og vask det i varmt sæbevand.

## INDIKATORLAMPER

**Preheat (Forvarm):** Denne lampe lyser, når der er trykket på knappen "Start/Stop", og når der er trykket på en programknap. Denne lampe indikerer, at apparatet forvarmes. Forvarmningstiden varer ca. 2 minutter afhængigt af det valgte program. Forvarmningstiden er forudindstillet og kan ikke ændres.

Hvis du vil fjerne forvarmningen, skal du blot trykke på den valgte programknap igen, hvorefter forvarmingsfasen annulleres, og du automatisk går videre til næste fase: Tilføj fødevarer

**Add Food (Tilføj fødevarer):** Når forvarmingsfasen er fuldført, lyder der en alarm, og lampen for "Add Food" (Tilføj fødevarer) tændes. Denne lampe angiver, at den korrekte forvarmningstemperatur er nået, og at du kan åbne låget og tilføje de fødevarer, du vil tilberede. Luk derefter låget, hvorefter tilberedningen starter. Timeren begynder automatisk at tælle ned. Hvis du har brug for at åbne låget under tilberedningen, stopper timeren automatisk, og den starter igen, når du lukker låget. Tryk ikke på knappen "Start/Stop". Hvis du trykker på knappen "Start/Stop", stopper tilberedningsprocessen.

Hvis du har lagt maden i fra start er det nok kortvarigt at løfte låget, så madlavningstimeren påbegyndes.

Bagest i airfryeren er en lampe, som tænder mens varmelegemet er aktivt. Dette gør det nemmere at følge med i tilberedningen.

## BETJENINGSKNAPPER

**On/Off (Til/Fra):** Sæt stikket i apparatet, og tryk på til/fra-knappen for at tænde apparatet. Lyset i til/fra-knappen tændes, og apparatet går i standbytilstand. Hvis du trykker på denne knap under tilberedningen, stoppes processen, og apparatet slukkes. Når tilberedningsprocessen er færdig, bipper apparatet 3 gange, og displayet viser END (SLUT). Knaplamperne slukker med undtagelse af tænd/sluk-knappen, varmeelementet holder op med at fungere, motoren fortsætter med at køre i 1 minut, og derefter slukker displayet. Der lyder 5 bip, og apparatet går i standbytilstand. Hvis det er nødvendigt at stoppe apparatet, før programmet er fuldført, skal du blot trykke på til/fra-knappen, hvorefter apparatet slukkes.

**Temp + --knapper (Temperatur):** Brug disse knapper til at justere tilberedningstemperaturen i en hvilken som helst funktion. Vælg et program, og juster derefter om nødvendigt tilberedningstemperaturen ved at trykke på + --knapperne, og tryk derefter på "Start/Stop"-knapen for at starte tilberedningen. Temperaturjusteringer foretages i trin på 5 °C. Hvis du holder temperaturindstillingsknapperne inde i mere end 2 sekunder, foretages temperaturindstillingerne i trin på 10 °C.

I forbindelse med funktionen Grill skal du trykke på knappen "Grill" og derefter trykke på knapperne "Temp + -" for at vælge lav temperatur (lampen "Low" (Lav) lyser) eller høj temperatur (lampen "High" (Høj) lyser)

**Time + --knapper (Tid):** Brug disse knapper til at justere tiden i et hvilket som helst program. Vælg et program, og juster derefter om nødvendigt tilberedningstiden ved at trykke på + --knapperne, og tryk derefter på "Start/Stop"-knapen for at starte tilberedningen. Tidsjusteringer foretages i trin på 1 minut. Hvis du holder tidsindstillingsknapperne inde i mere end 2 sekunder, foretages tidsindstillingerne i trin på 5 minutter. Hvis tidsindstillingen er mere end 1 time, vil det være i trin på 30 minutter.

**Bemærk!** Du kan også justere tids- og temperaturindstillinger under tilberedningen ved at trykke på de relevante knapper. De valgte temperatur- og tidsindstillinger vil altid blive anvendt i tilberedningsfasen, da forvarmningsfasen har forudindstillede tider og temperaturer, der ikke kan ændres.

**Start/Stop-knap:** Når du har valgt program, tid og temperatur, skal du trykke på knappen "Start/Stop" for at starte tilberedningen.

Hvis du trykker på denne knap under forvarmningsfasen, stopper apparatet og viser temperaturen og tiden. Hvis du trykker på den igen, starter apparatet tilberedningen igen.

Hvis du trykker på denne knap under tilberedningsfasen, stopper apparatet og viser tilberedningstiden. Hvis du trykker på den igen, starter apparatet tilberedningen igen.

Hvis du vil skifte program, efter at forvarmningen eller tilberedningen er startet for et vilkårligt program, skal du trykke på START/STOP-knappen og trykke på knappen for det nye program.

**Stand By-tilstand:** Apparatet går i standbytilstand, hvis der ikke trykkes på nogen knap i 1 minut.

### Bemærk

Hvis låget åbnes under brug, stopper apparatet midlertidigt, og motoren holder op med at køre. Luk låget og apparatet starter igen.

### Probe

Hvis stegetermometeret er tilsluttet, kan du trykke på knappen "Probe" for at se termometerets måling. Termometeret kan f.eks. stikkes i kødet mens det tilberedes – og lågen kan lukke over ledningen. Ved tryk på "Probe" ses temperaturen kortvarigt – og displayet går herefter tilbage og viser airfryerens temperatur og nedling.

# AIRFRYER

## BRUGSANVISNING

### BRUG OG PROGRAMMER

Tryk på den ønskede programknap som angivet i informationsboksen.

Tryk på knappen "Start/Stop" for at starte forvarmningsfasen.

Når forvarmningen er færdig, lyser lampen "Add food" (Tilføj fødevarer). Du kan derefter åbne låget og anbringe fødevarerne på grillen.

Bemærk! Funktionerne til tørring og høj varme har ingen forvarmningsfase.

Luk låget for at starte tilberedningen.

Tilberedningen starter automatisk, og timeren begynder at tælle ned.

Du kan åbne låget når som helst for at kontrollere processen eller vende maden. Timeren stopper, når du åbner låget, og starter igen, når du lukker låget.

Når tilberedningen er færdig, udsender apparatet en alarm med 3 bip, og ordet "END" vises på displayet.

Fjern maden, og lad låget stå åbent, så apparatet hurtigt kan køle af.

### FUNKTIONSKNAPPER:

**Air crisp (Sprødhed):** Giver sprødhed og knas næsten uden olie, f.eks. til pommes frites.

**Dehydrate (Tørring):** Tørrer kød, frugt og grøntsager til sunde hjemmelavede snacks.

**Pizza:** Bruges til at tilberede pizza, passer til en pizza på ca. 20 cm.

**Roast (Stegning):** Giver mørt kød, stege, grøntsager og meget mere.

**Bake (Bagning):** Bruges til at bage kager, snack, desserter og meget mere.

**Broil (Høj varme):** Denne funktion er velegnet til optøning af alle slags kød.

**Manual (Manuel):** Ekstra funktion til manuel indstilling af forskellige slags fødevarer og forskellige smagsvarianter.

**Probe (Måler):** Bruges til at måle den aktuelle temperatur ved tilberedning af oksekød.

**DIY (Brugerdefineret):** Giver mulighed for brugerdefinition, så man kan indstille sin egen foretrukne temperatur og tid.

**Grill:** Grill indendørs, og opnå grillmærker og grillsmag.

<b>Funktion</b>	<b>Forudindstillet tid</b>	<b>Forudindstillet temperatur</b>	<b>Tilladt tidsinterval</b>	<b>Tilladt temperatur-område</b>
<b>Air crisp</b> (sprødhed)	18 min.	205 °C	1-60 min.	50-205 °C
<b>Dehydrate</b> (tørring)	6 timer	50 °C	0,5-24 timer	50-90 °C
<b>Pizza</b>	25 min.	195 °C	1-90 min.	50-205 °C
<b>Roast</b> (stegning)	25 min.	205 °C	1-240 min.	50-205 °C
<b>Bake</b> (bagning)	25 min.	175 °C	1-120 min.	50-205 °C
<b>Broil</b> (høj varme)	10 min.	205 °C	1-60 min.	50-205 °C
<b>Grill</b>	20 min.	Low (lav): 150 °C	1-30 min.	150-205 °C
	20 min.	High (høj): 240 °C	1-30 min.	150-240 °C
<b>Manual</b> (manuel)	1 min.	50 °C	-120 min.	50-205 °C
<b>Diy</b> (brugerdefineret)	25 min.	150 °C	1-60 min.	50-205 °C
<b>Probe</b> (måler)	Viser termometrets måling (Passer til brug med termometermåler)			

# AIRFRYER

## BRUGSANVISNING

### RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af. Grillen, tilberedningsbakken og friturekurven kan rengøres med en svamp med neutralt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke børster eller skuresvampe, der kan ridse slip-let-belægningen. Brug ikke giftige eller ætsende produkter. Tør de vaskede dele helt, før de genbruges. Varmeelement må ikke rengøres på nogen måde. Undgå at nedsænke apparatet i vand eller anden væske.

### STÆNKSKÆRM

Stænkskærmen er placeret på indersiden af låget, og dens funktion er at beskytte og holde varmelegemet rent. Stænkskærmen skal ALTID være isat under tilberedning. Hvis stænkskærmen ikke er monteret, bliver varmelegemet plettet med olie og stænk, der forårsager røg.

Stænkskærmen skal rengøres efter hver brug. Lad den køle helt af efter brug, og fjern den ved at trykke udad på sidefligene, der holder den på plads.

Sæt stænkskærmen på bagsiden mellem de to låsetapper, og skub forsigtigt, indtil den sidder godt fast.

### REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

