

COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN



ULTIMATE SLOWJUICER

BRUGSANVISNING

ULTIMATE SLOWJUICER

BRUGSANVISNING

INDHOLD

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger.....	02
Advarsel	03
Apparatets dele	05
Sådan samles juiceren.....	07
Tips vedr. betjening.....	09
Tips vedr. ingredienser.....	11
Forberedelse af ingredienser	12
Sådan adskilles og rengøres delene.....	17
Sådan bruges is-sien.....	18
Sådan bruges smoothie-sien.....	19
Spørgsmål og svar vedr. fejlfinding.....	20
Specifikationer	23

Læs hele brugsanvisningen før brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Ved brug af elektriske apparater skal man altid overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

1. Læs hele brugsanvisningen.
2. Motordelen må ikke neddyppes i vand eller anden væske, da det medfører risiko for elektrisk stød.
3. Der skal føres nøje opsyn, når apparatet anvendes af eller i nærheden af børn.
4. Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, før montering eller afmontering af dele og før rengøring.
5. Undgå at berøre de bevægelige dele.
6. Apparatet må ikke anvendes, hvis ledningen eller stikket er blevet beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer, som det skal, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde. I det tilfælde skal apparatet undersøges og repareres af en autoriseret reparatør.
7. Brugen af andet tilbehør end det, som anbefales eller sælges af producenten, kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.
8. Apparatet må ikke bruges udendørs.
9. Ledningen må ikke hænge ud over bordkanten.
10. Sørg altid for, at juicerens kabinet er lukket forsvarligt, før motoren tændes. Låsemekanismerne må ikke åbnes, mens juiceren kører.
11. Husk at slukke på tænd/sluk-knappen efter brug. Sørg for, at motoren står helt stille, før du begynder at skille juiceren ad.
12. Du må ikke putte fingre eller andre genstande ind i juicerens åbning, mens den kører. Hvis en ingrediens sætter sig fast i åbningen, skal de presses ned med nedstopperen eller et andet stykke frugt eller grøntsag. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal du slukke motoren og skille juiceren ad, så du kan få ingrediensen ud.
13. Juiceren må ikke anvendes, hvis sien er beskadiget.

14. Juiceren leveres med en separat beholder til pulp. Juiceren må ikke anvendes, hvis denne beholder ikke er anbragt korrekt.

15. Juiceren må ikke ændres på nogen måde.

16. Juiceren må kun bruges til det tilsigtede formål som beskrevet i denne brugsanvisning.

Sikkerhedsforanstaltningerne har til formål at beskytte brugeren. Læs dem omhyggeligt, og udvis forsigtighed ved brug af apparatet. Gem denne brugsanvisning.

- Dette apparat er kun beregnet til brug i hjemmet. Instruktionerne i brugsanvisningen skal følges nøje.

(Apparatet er ikke dækket af producentens garanti, hvis det har været anvendt i strid med instruktionerne eller til kommerciel brug).

- Gem denne brugsanvisning til senere brug.
- Hvis apparatet gives videre til andre, skal brugsanvisningen følge med.




Advarsel: Dette symbol advarer mod risiko for død eller alvorlig kvæstelse.




Forsigtig: Dette symbol advarer mod risiko for kvæstelse eller skade på apparatet.

ADVARSEL

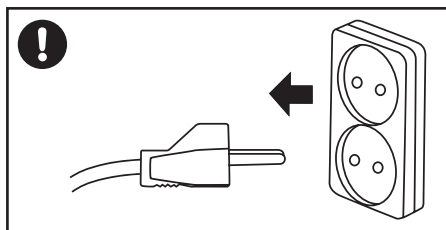


Tag stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.

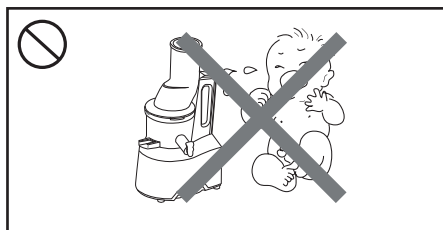


Apparatet må ikke anbringes eller bruges i nærheden af spædbørn og små børn. De kan komme til skade.

ULTIMATE SLOWJUICER


BRUGSANVISNING

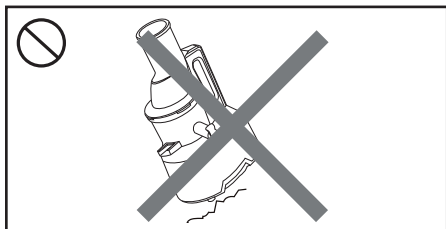


Apparatet må ikke anvendes, hvis det står på et ujævnt underlag. Det kan medføre funktionsfejl, hvis apparatet vælter.

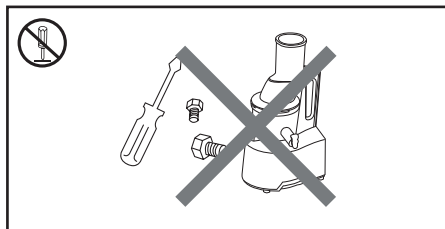


Forsøg ikke at reparere eller adskille motordelen eller at ændre på apparatet. Apparatet vil måske ikke fungere korrekt bagefter, og det kan medføre brand, elektrisk stød eller kvæstelse.

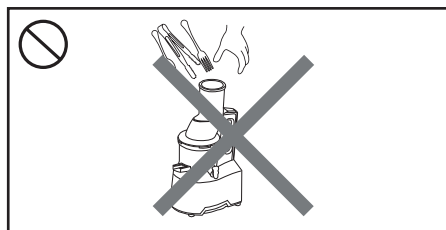


Man må ikke putte fingre eller andre genstande i påfyldningsrøret, mens apparatet kører. Man kan komme til skade.

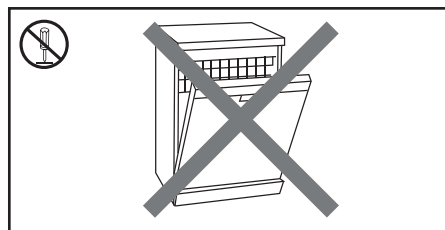

Apparatet må ikke vaskes op i opvaskemaskine.

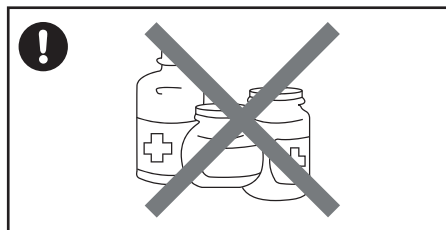


Der må ikke sprøjtes med vand eller brandbar spray i nærheden af apparatet. Det kan medføre eksplosion eller elektrisk stød.

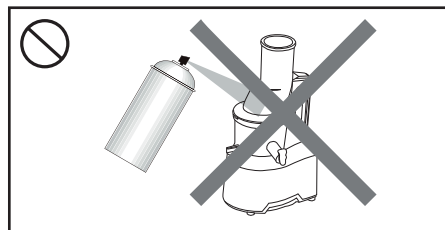

Apparatet må ikke rengøres med farlige kemikalier. Det kan forårsage misfarvninger eller medføre brand.


APPARATETS DELE

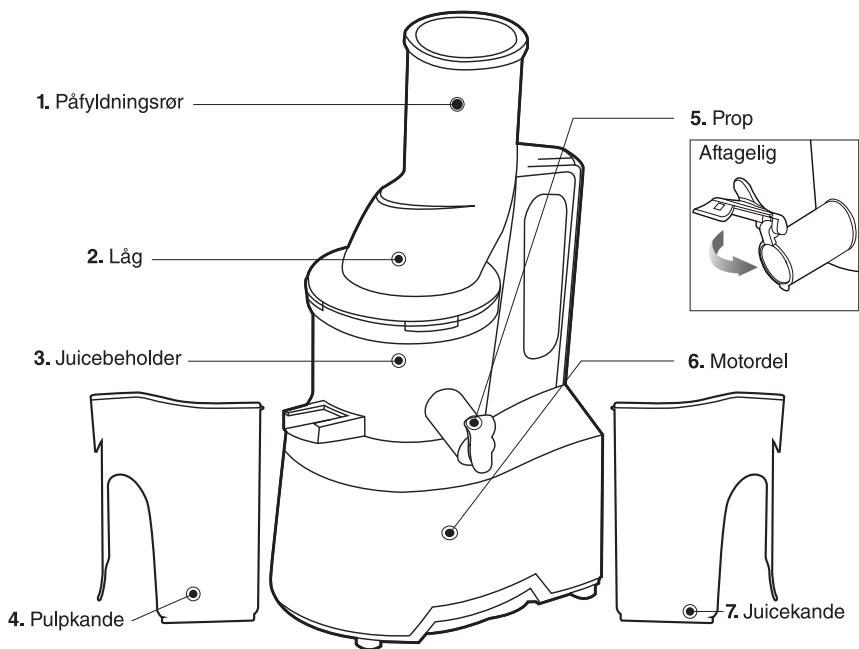

8. Roterende skraber




9. Juicer-si

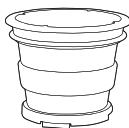

10. Snegl



11. Nedstopper



12. Rengøringsbørste



13. Is-si




14. Smoothies-si




ULTIMATE SLOWJUICER

BRUGSANVISNING

Delene på illustrationerne i denne brugsanvisning kan se lidt anderledes ud end i virkeligheden.

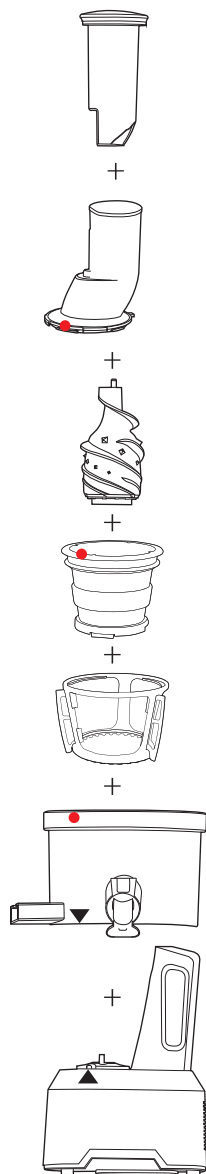

Nedskubber

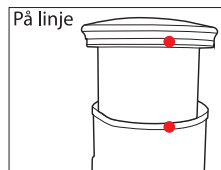

Prikkerne skal være på linje

1. Trin - Samling af overdelen

De røde prikker på de forskellige dele skal være på linje med hinanden.

Delene samles i den viste rækkefølge. Til sidst drejes låget i urets retning for at låse det fast.

2. Trin - Montering af overdelen på motordelen


De røde prikker på de forskellige dele skal være på linje med hinanden.

Delene samles i den viste rækkefølge. Til sidst drejes låget i urets retning for at låse det fast.

SÅDAN SAMLES JUICEREN

1. Trin - Samling af overdelen




Husk før brug: Vask delene, før de bruges første gang. Sørg for, at pakningen er monteret korrekt.

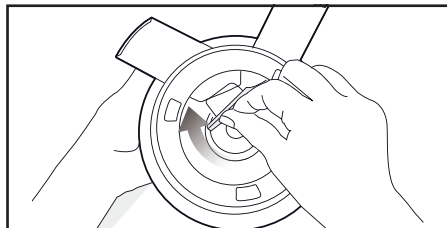


1. Pres pakningen på plads i revnen under pulptuden. Bemærk: Juiceren kan blive utæt, hvis pakningen ikke monteres korrekt.



2. Anbring sneglen i sien. Drej den, og pres nedad, indtil den klikker på plads. Bemærk: Låget kan kun lukkes, hvis sneglen er klikket på plads.

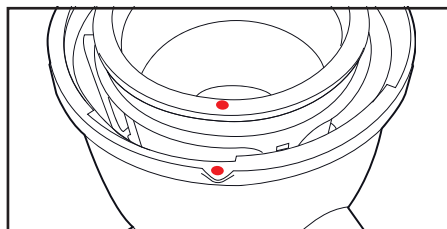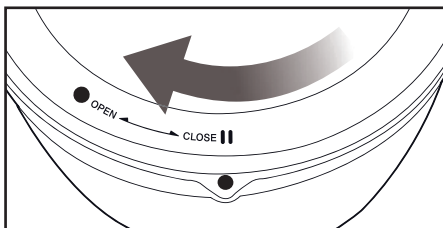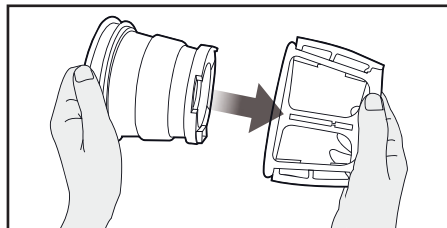





3. Monter sien i den roterende skraber, og anbring så begge dele i juicebeholderen. Sørg for, at den røde prik på sien er ud for den røde prik på juicebeholderen.

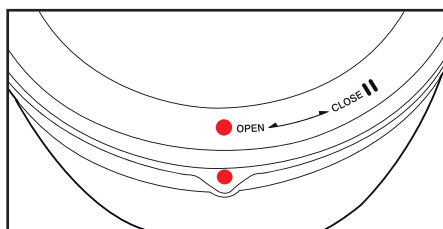

4. Anbring låget på juicebeholderen, så den røde prik på låget er ud for den røde prik på juicebeholderen. Drej låget i urets retning for at låse det fast, så den røde prik på låget er ud for låsemærket II.


ULTIMATE SLOWJUICER

2. Trin - Montering af overdelen på motordelen

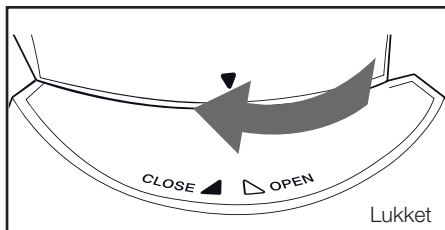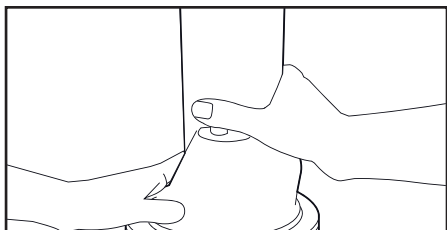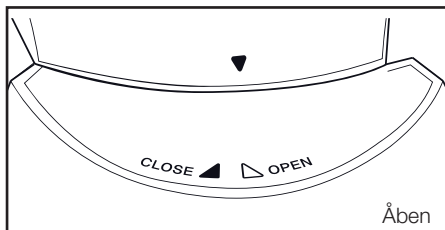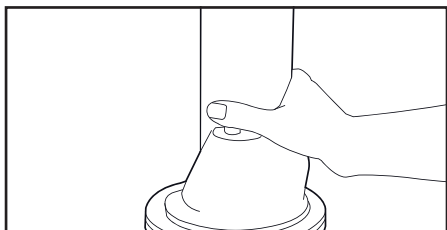


! Tip: Det er nemmest at samle delene ved at holde i påfyldningsrøret og dreje i urets retning som vist på tegningen.

6. Open/Close-mærket (åben/lukket) på overdelen. **Bemærk at Juiceren kan ikke startes, hvis delene ikke er samlet korrekt.**

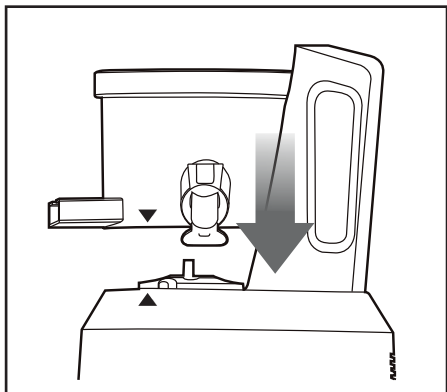

5. Anbring juicebeholderen på motordelen, så den grå pil på juicebeholderen er på linje med den sorte pil på motordelen.

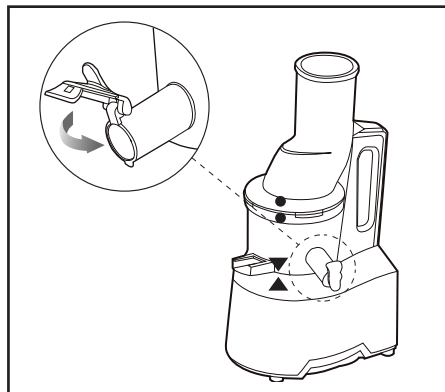

7. Anbring pulpkanden under pulptuden, og anbring juicekanden under juicetuden som vist på tegningen.

TIPS VEDR. BETJENING

1. Trin - Forbered ingredienserne, og sæt stikket i en stikkontakt. Bemærk:

- Du må ikke røre ved ledningen, hvis du har våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand.
- Kontrollér, at stikkontakten er sikker at bruge.

2. Trin - Tryk på knappen FORWARD (fremad) for at starte motoren. Bemærk:

- Forward: Trækker ingredienserne ned i juiceren og presser dem.
- Reverse (baglæns): Skubber ingredienserne op igen for at frigøre dem.

Hvis ingredienserne sætter sig fast i sneglen, og låget ikke kan åbnes, skal du trykke på knappen OFF (slukket). Hold derefter knappen REVERSE nedtrykket, indtil ingredienserne kommer fri. Tryk evt. gentagne gange på knapperne REVERSE, OFF og FORWARD, indtil ingredienserne kommer fri.

HVIS JUICEREN GÅR I STÅ UNDER BRUG:

- Tryk på knappen OFF, og hold derefter knappen REVERSE nedtrykket, indtil ingredienserne kommer fri.
- Tryk gentagne gange på knapperne REVERSE, OFF og FORWARD efter behov.
- FORWARD: Trækker ingredienserne ned.
- OFF: Stopper motoren.
- REVERSE: Skubber ingredienserne op igen



Bemærk:

- REVERSE: Skubber ingredienserne op igen for at frigøre dem. Funktionen REVERSE er kun aktiv, så længe knappen holdes nedtrykket.
- Tryk først på OFF, så juiceren stopper. Tryk derefter på REVERSE. Hold REVERSE nedtrykket i 2-3 sekunder, og slip derefter knappen. Gentag efter behov. Lad juiceren stoppe helt, før du trykker på REVERSE, for at forhindre funktionsfejl.
- Hvis juiceren stadig ikke virker, efter at du har fulgt ovenstående procedure, skal du adskille og rengøre delene, før du prøver at bruge juiceren igen.

ULTIMATE SLOWJUICER

3. Trin - Put de forberedte ingredienser i ét stykke ad gangen. *Bemærk:*

- Trævlede grøntsager med blade (bladselleri, kål osv.):
 - » Skær stokkene fra. Skær de ydre stokke, der er tykke og seje, til en længde på maks. 10 cm.
 - » Bundt grøntsager med blade sammen, når de puttes i juiceren. Put skiftevis de bladagtige dele og stokkene i.
- Fjern hårde kerner eller sten fra ingredienserne, før de puttes i.
- Frosne frugter skal tøs op, før du laver juice af dem. Hvis frugterne indeholder små kerner, skal du sikre dig, at også kernerne er tøet helt op. Put ingredienserne i en ad gangen.
- Tip: Skub ingredienserne ned med nedskubberen, når det er nødvendigt. Hvis nedskubberen bruges for meget, kan det påvirke juicens kvalitet.
 - » Brug nedskubberen lejlighedsvis til bløde ingredienser som tomater og æbler. Hvis nedskubberen bruges konstant til bløde ingredienser, kan det påvirke kvaliteten.

4. Trin - Brug proppen til at lave blandede juicer, til at forhindre drypperi eller til at skylle mellem forskellige juicer. *Tip:*

- Hvis du fremstiller juice med proppen lukket, kan du lave forskellige former for blandet juice ved at vælge forskellige typer frugt og grønt, mælk, banan, bønner osv.
- Når du er færdig med at lave juice, kan du lukke proppen for at forhindre juicen i at dryppe, især når du tager juicebeholderen af motordelen.

- Hvis du vil lave forskellige typer juice hurtigt efter hinanden, kan du skylle rester væk ved at hælde et glas vand i juiceren med proppen lukket.
- Bemærk: Lad proppen stå åben, når du laver juice af ingredienser, der skummer meget (f.eks. æbler og selleri).
- Vær ekstra opmærksom, når du laver juice med proppen lukket. Juicen kan løbe over, hvis der opsamles for meget juice i juicebeholderen.

5. Trin - Når al juice og pulp er ude af juiceren, skal du slukke maskinen ved at trykke på OFF. Bemærk:

- Hvis der stadig er ingredienser tilbage i juicebeholderen, kan låget være svært at få af. Når du er færdig med at lave juice, kan du lade juiceren køre i 30 sekunder ekstra for at få det sidste pulp ud.
- Hvis låget sidder fast, kan du trykke på knapperne i rækkefølgen REVERSE, OFF, FORWARD 2-3 gange for at få ingredienserne fri. Derefter tager du fat med begge hænder på låget og drejer det mod urets retning, mens du presser nedad.
 - » Afhængigt af ingredienserne kan det hjælpe at hælde vand ned i påfyldningsrøret for at skylle juiceren indvendigt og derefter forsøge at fjerne låget.

TIPS VEDR. BETJENING

1. Hvis juiceren startes, uden at der er puttet ingredienser i den, kan sneglen blive beskadiget.
2. Juiceren må ikke anvendes i mere end 30 minutter i træk. Ellers kan motoren blive beskadiget pga. overophedning. Når juiceren har været i brug uafbrudt i 30 minutter, skal den køle af i 30 minutter, før du fortsætter.
3. Stik ikke fingre eller andre genstande ned i påfyldningsrøret. Anvend altid den medfølgende nedskubber, når det er nødvendigt at skubbe ingredienserne ned. Hvis der puttes andre genstande i påfyldningsrøret under brug, kan de sætte sig fast og beskadige juiceren og/eller forårsage personskade.
4. Tørrede eller hårde ingredienser som hele korn, frugter med hårde kerner eller is må ikke puttes i juiceren. Det kan beskadige juicerens dele (juicebeholderen, sneglen og sien).
 - » Bønner og korn må presses, hvis de har ligget i blød natten over eller er kogt.
 - » Frugter med sten eller hårde kerner (nektariner, ferskner, mangoer, kirsebær) skal udsternes, før de presses.
 - » Frossen frugt med små kerner som f.eks. druer skal tøs helt op, før de presses.
5. Ingredienser med stort indhold af vegetabilsk olie eller dyrefedt må ikke presses. Juiceren må ikke bruges til at presse vegetabilsk olie ud af ingredienser med. Hvis der kommer vegetabilsk/animalsk olie på sneglen, kan den blive mindre effektiv eller endda gå i stykker.
6. Pulp af ingredienser, der allerede er presset, må ikke puttes i juiceren igen. Det kan få juiceren til at gå i stå eller gøre det umuligt at åbne låget.
7. Når du har presset ingredienser med kerner som f.eks. druer, skal rillerne nederst på sneglen rengøres grundigt.

TIPS VEDR. INGREDIENSER

Følgende ingredienser MÅ IKKE presses i juiceren:

Hårde kerner: Ferskner, nektariner, abrikoser, blommer, mangoer og lign. De hårde kerner skal tages ud af ingredienserne, før de presses.

Frosne frugter eller is: frosne jordbær, blåbær, hindbær og lign. Frosne frugter skal tøs helt op, før de presses. Is må ikke puttes i juiceren.

Hårde eller uspiselige skræller: Ananas, meloner, mangoer, appelsiner og lign. Ingredienserne skal skrælles, før de presses.

Vegetabilsk/animalsk olie: Sesamfrø, smør, margarine og lign. Ingredienser, der indeholder vegetabilsk eller animalsk olie, må ikke presses. Det kan gøre juiceren mindre effektiv eller helt ødelægge den.

Andre: Kokosnødder, sukkerrør, hele korn og lign. Ingredienser, der ikke indeholder vand, må ikke presses.

ULTIMATE SLOWJUICER

Du kan lave bedre juice, hvis du kender alle ingrediensernes egenskaber og ved, hvordan de bedst forarbejdes.

Denne juicer er et nyskabende produkt, der benytter en patenteret teknologi, hvor pressemekanismens dele bevæger sig langsomt for mere effektivt at presse saften ud af ingredienserne. Juiceren er udviklet til at få mest muligt ud af ingredienser med fast konsistens og højt vandindhold. Du opnår de bedste resultater ved at forberede og presse hver ingrediens ud fra dens karakteristika og egenskaber.

FORBEREDELSE AF INGREDIENSER



Før du starter:

- Hvis juiceren er 'gået i baglås', eller hvis låget ikke kan åbnes, skal du trykke på knapperne REVERSE, OFF og FORWARD efter behov.
- Juiceren skal køre, indtil alle ingredienserne i juicebeholderen er presset. Låget kan være svært at åbne, hvis der er meget pulp tilbage i juiceren.
- Forskellige ingredienser producerer forskellige mængder juice.

Produceret juice mængde:

- For at opnå de bedste resultater og producere så meget juice som muligt skal ingredienserne skæres ud i henhold til instruktionerne i dette afsnit.
- Ingredienserne skal puttes i langsomt, mens du holder øje med, hvordan de presses. Mængden af produceret juice kan variere afhængigt af, hvor hurtigt ingredienserne bliver presset.

Bløde frugter og grøntsager (f.eks. appelsiner, tomater):

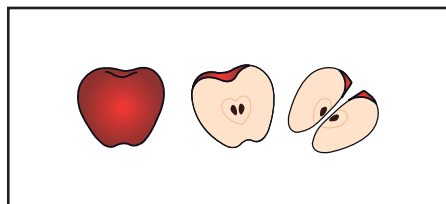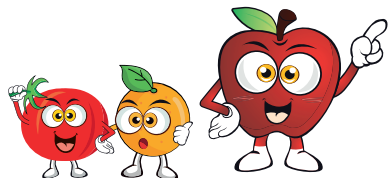

- Skræl appelsinerne, og fjern stilkene fra æbler/tomater.
- Hvis ingrediensen er større end påfyldningsrøret, skal ingredienserne skæres i stykker, der kan være i røret.
- Frugter med større kerner skal have kernerne fjernet, før de presses. Skær ingredienserne i 2-4 stykker, og før dem derefter langsomt ned i påfyldningsrøret.

Tips vedr. presning

- Put langsomt ingredienserne i ét stykke ad gangen.
- Skub ingredienserne ned i påfyldningsrøret ved hjælp af nedskubberen. (Nedskubberen er også med til at forhindre, at der sprøjter juice ud af påfyldningsrøret, når der presses ingredienser med højt vandindhold).
- Lad proppen stå åben, når du laver juice af ingredienser, der skummer meget. (Der kan samle sig meget skum, hvis du laver juice med proppen lukket).
- Det anbefales, at juicen drikkes inden for 2 døgn, efter at den er fremstillet. Afhængigt af ingrediensernes konsistens kan juicen dele sig i forskellige lag efter et stykke tid.
- Hvis der opstår for meget skum, kan du bruge en sigte til at separere skummet fra juicen.
- Når en ingrediens er ved at blive presset af sneglen, kan der sprøjte juice op gennem påfyldningsrøret. Brug nedskubberen til at forhindre juicen i at sprøjte op gennem røret.

Sådan bruges proppen:



- Ved at fremstille juice med proppen lukket kan du fremstille blandet juice af forskellige frugter, grøntsager og væsker.
- Når du er færdig med at lave juice, kan du forhindre overskydende juice i at dryppe ud ved at lukke tuden med proppen. Det er især praktisk, når du afmonterer juicebeholderen fra motordelen.
- Hvis du vil lave juice hurtigt, kan du skylle rester væk ved at hælde et glas vand i juiceren med proppen lukket.
- Lad proppen stå åben, når du laver juice af ingredienser, der skummer meget (f.eks. æbler og selleri).
- Vær ekstra opmærksom, når du laver juice med proppen lukket. Juicen kan løbe over, hvis der opsamles for meget juice i juicebeholderen.

Sådan justeres mængden af pulp i juicen:


- Afhængigt af ingrediensen kan der have lidt pulp i juicen, hvis du fremstiller juice uafbrudt.
- Du kan reducere mængden af pulp ved at skille overdelen ad og vaske delene med jævne mellemrum.

ULTIMATE SLOWJUICER


Hårde frugter og grøntsager (f.eks. gulerødder, kartofler, rødbeder og spinat):

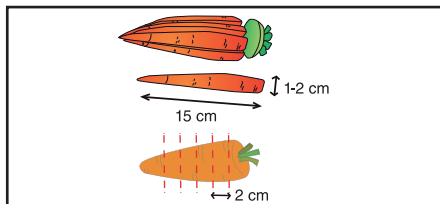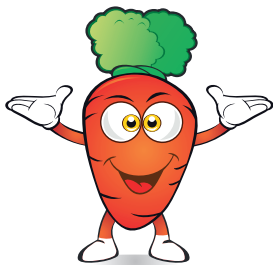

- Hårde frugter og grøntsager kan overbelaste motoren og få den til at gå i stå.

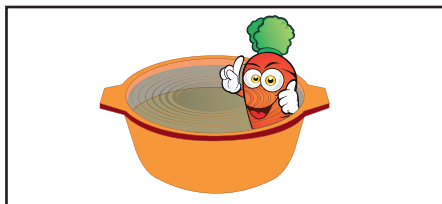

- Læg denne type frugter og grøntsager i blød i koldt vand, før de skal presses, og skær dem i passende stykker.

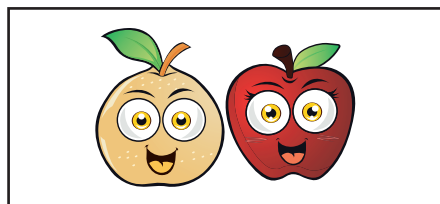

- Du får mere juice ved at presse frugter og grøntsager med højt vandindhold.

Tip vedr. forberedelse

- Skær ingredienserne i 2,5 cm tykke skiver eller 2,5 cm brede og 5-15 cm lange stykker.

- Læg hårde ingredienser som gulerødder og ingefær i blød i koldt vand, før de presses.



Tip vedr. presning

- Put langsomt ingredienserne i ét stykke ad gangen.
- Tilpas den hastighed, du putter ingredienserne i, så hver ingrediens bliver presset ordentligt.

- Du får mere juice ved at presse ingredienser med højt vandindhold.

Ingredienser med små kerner (f.eks. hindbær, granatæbler, druer):

Ingredienser med små kerner skal puttes i langsomt for at forhindre, at kernerne tilstopper sien.

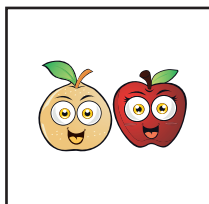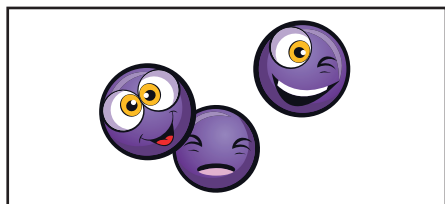

- Put ingredienserne i langsomt for at minimere mængden af kerner, der bliver siddende i sien.
- Du får de bedste resultater ved at presse ingredienser med højt væskeindhold (f.eks. æbler og pærer).

Tip vedr. forbedrelese

- Frosne ingredienser (f.eks. hindbær og jordbær) skal tøs op, før de presses.
- Ingredienser som druer skal skylles omhyggeligt, før de presses. Tag druerne af stilken, og smid stilken ud.
- Granatæbler skal skrælles, og kun frugtkødet må presses.

Tip vedr. presning



- Afhængig af druernes størrelse skal du putte 3-5 druer i ad gangen, mens du holder øje med presningen.
- Frosne ingredienser som jordbær og hindbær skal tøs op, før de presses. Derefter puttes ca. 1 spiseskefuld (5 g) i ad gangen.
- Frosne ingredienser mister som regel en del væskeindhold i forbindelse med optøning. Når du presser dem, kan du tilsætte mælk eller yoghurt for at kompensere for væsketabet.

! **Forsigtig:** Hvis låget ikke kan åbnes, fordi der er mange små kerner tilbage i juicebeholderen, skal du lade motoren køre uafbrudt i 30 sekunder for at presse kernerne. Hvis låget stadig sidder fast, skal du trykke gentagne gange på REVERSE, OFF og FORWARD, indtil ingredienserne kommer fri. Drej derefter låget, mens du presser det nedad med håndfladen (afhængigt af ingredienserne kan du hælde lidt vand ned i påfyldningsrøret for at løsne det, der sidder fast).

ULTIMATE SLOWJUICER

Trævlede og/eller seje ingredienser med blade (f.eks. selleri, kål, ananas)

Trævlede ingredienser som selleri og kål skal skæres i små stykker, før de presses. Hvis pulptuden er blokeret af de trævlede ingredienser, kan du trykke på knapperne REVERSE, OFF og FORWARD i denne rækkefølge 2-3 gange.

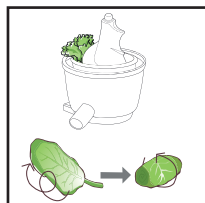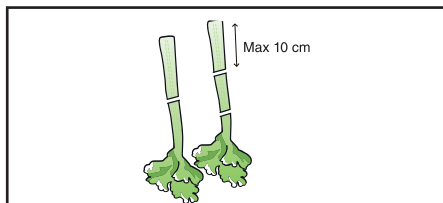

- Når du presser ingredienser med blade som selleri og kål, skal du nøjes med 500 g ad gangen. Derefter skal du adskille og vaske overdelen igen, før du fortsætter – det giver de bedste resultater.
- Det er bedst at presse ingredienser med højt væskeindhold som gulerødder og æbler i forholdet 9:1 til trævlede ingredienser (anbefalet forhold).
- Hvis ingredienser med blade bliver viklet omkring sneglen, skal du åbne låget og fjerne trævlerne, før du fortsætter.

Tip vedr. forbedrelese

- Læg de trævlede ingredienser i blød i koldt vand i omkring en halv time, før du skærer dem ud.
- Skær stokken fra. Skær de ydre stokke, der er tykke og seje, til en længde på maks. 10 cm.

Tip vedr. presning

- Put langsomt de forberedte ingredienser i én ad gangen.
- Vent, indtil de ingredienser, du allerede har puttet i, er presset fuldstændig, før du putter flere i.
- 1. Blade rulles sammen til en spiral, som puttes i juiceren.
- 2. Start med at putte en bladdel i juiceren. Fortsæt derefter skiftevis med et stykke stok og en bladdel.
- 3. Ingredienser som kvikgræs samles i en håndfuld og puttes i samlet.

! **Forsigtig:** Trævlerne fra seje ingredienser som selleri kan blive viklet omkring sneglen og påvirke juicerens ydeevne. Skær de tykke og seje stokke i stykker med en længde på maks. 10 cm.


Der kan opstå skum, når du presser trævlede ingredienser. Fjern skummet med en sigte før servering. Det anbefales, at man presser 500 g ad gangen.

Hvis du vil presse mere end 500 g, skal du vaske overdelen, før du fortsætter.

SÅDAN ADSKILLES OG RENGØRES DELENE


1. Sluk for juiceren, og tag ledningen ud af stikkontakten.

- Bemærk: Al den pulp, der er tilbage i juicebeholderen, skal presses, før du slukker for juiceren.
- Juiceren er nemmere at rengøre, hvis du lader den køre i 30 sekunder, efter at den sidste juice er presset ud.
- Hvis låget sidder fast, kan du trykke på knapperne REVERSE, OFF og FORWARD i denne rækkefølge 2-3 gange for at få ingredienserne fri. Derefter tager du fat med begge hænder på låget og drejer det mod urets retning, mens du presser nedad.

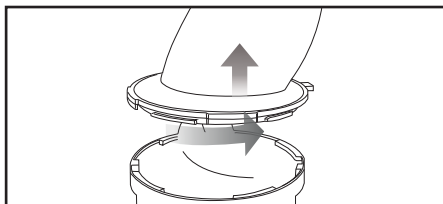


2. Drej låget mod urets retning for at åbne det.

- Juiceren må ikke flyttes ved at tage fat i påfyldningsrøret. Løft altid juiceren ved at tage fat under motordelen eller i håndtaget.

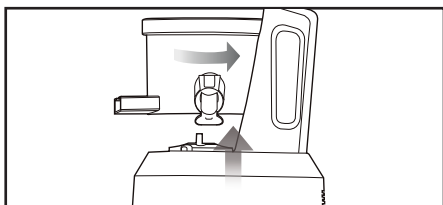


3. Anbring juicebeholderen på motordelen, så den grå pil på juicebeholderen er på linje med den sorte pil på motordelen.

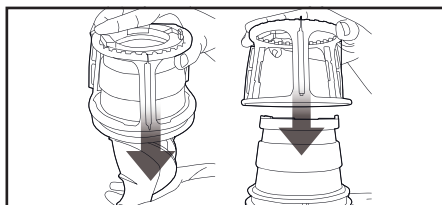

4. Fjern sneglen, sien og den roterende skraber fra juicebeholderen. Rengør delene med den medfølgende børste.

- Rengør juiceren straks efter brug. Hvis der er rester, der er tilbage i juiceren, tørrer ind, kan det gøre det vanskeligt at skille delene ad og rengøre dem. Hvis disse rester ikke fjernes ordentligt, kan juicerens ydeevne blive reduceret.
- Delene er nemmere at skille ad, hvis du anbringer overdelen i vasken og lader vandet løbe igennem.
- Sneglen skal tørres grundigt nederst, hvor den rører ved metalakslen på motordelen.

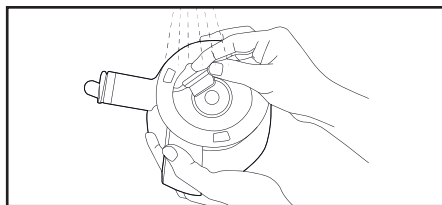


5. Anbring juicebeholderen under rindende vand, og afmontér pakningen, så du kan rengøre pulptuden.

- Tip: Sæt juicebeholderen i blød i varmt vand tilsat natron eller en lille smule blegemiddel for at fjerne fastsiddende rester.

ULTIMATE SLOWJUICER

SÅDAN BRUGES IS-SIEN


! Kontrollér, at pakningen er monteret korrekt før brug.

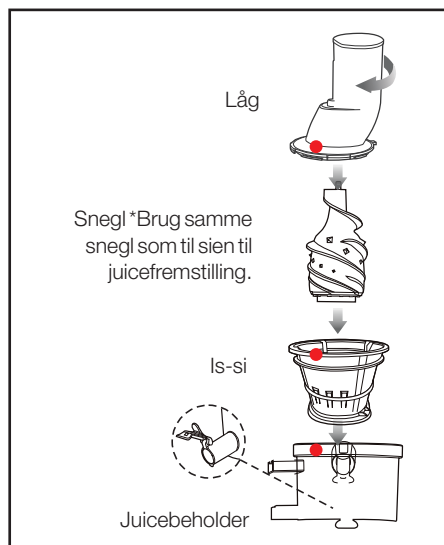

1. Overdelen samles ved at anbringe sneglen og den blanke si i juicebeholderen og lukke låget.

- 1: Anbring den blanke si i juicebeholderen, så de røde prikker på sien og juicebeholderen er på linje.
- 2: Anbring sneglen i den blanke si med en drejende bevægelse.
- 3: Monter låget på juicebeholderen, så de røde prikker på låget og juicebeholderen er på linje. Drej derefter låget i urets retning, indtil det sidder fast.

- Proppen skal altid være åben ved brug af den blanke si.

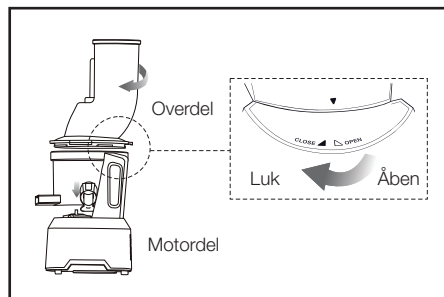

2. Anbring den samlede overdel på motordelen.

Pilsymbolet ▼ på låget skal være på linje med teksten OPEN på motordelen. Drej så overdelen i urets retning, indtil pilsymbolet ▼ på låget er på linje med teksten ◀CLOSE.

! **Forsigtig:** Den blanke si bruges kun til frosne ingredienser. Afhængigt af ingredienserne skal du lade dem tø i 5-20 minutter før brug. Put langsomt en mindre mængde i ad gangen.



Der må ikke anvendes is eller ingredienser, der indeholder vegetabilisk eller animalsk olie. Det kan få juiceren til at gå i stykker.

Ingredienserne skal skrælles, og hårde kerner skal tages ud, før de puttes i juiceren.

SÅDAN BRUGES SMOOTHIE-SIEN

1. Overdelen samles således:

- 1: Anbring den roterende skraber og smoothie-sien i juicebeholderen, så de røde prikker på sien og juicebeholderen er på linje.
 - 2: Anbring sneglen i smoothie-sien med en drejende bevægelse.
 - 3: Montér låget på juicebeholderen, så de røde prikker på låget og juicebeholderen er på linje. Drej derefter låget i urets retning, indtil det sidder fast.
- Når du bruger smoothie-sien, skal du sørge for, at proppen er lukket. Det giver en bedre smoothie.

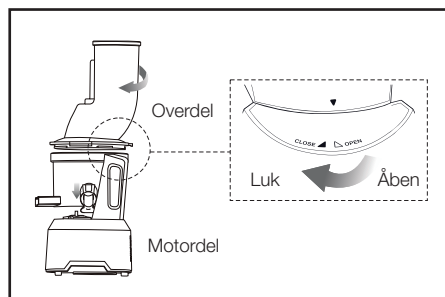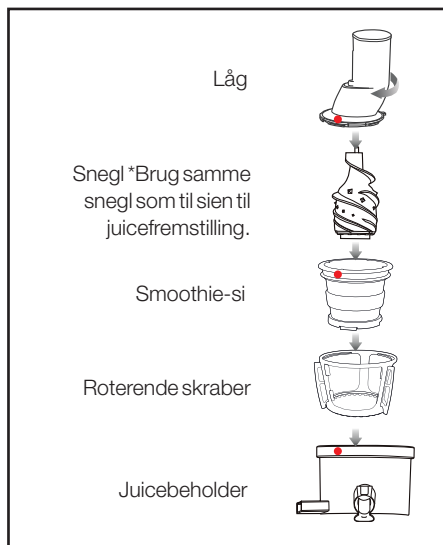

2. Anbring den samlede overdel på motordelen.


Pilsymbolet ▼ på låget skal være på linje med teksten OPEN på motordelen. Drej så overdelen i urets retning, indtil pilsymbolet ▼ på låget er på linje med teksten ◀ CLOSE.

Når du laver smoothies, skal du tilsætte mælk eller en anden type væske mellem ingredienserne. Tjek smoothiens konsistens ved at kigge ned i juicebeholderen, og tilsæt mere væske efter behov.

- Du må ikke tilsætte ingredienser som is, kød, olie eller fedtbaserede ingredienser. Disse ingredienser kan beskadige juicerens dele.
- Hårde eller tykke kerner, sten og skræl skal fjernes, før ingredienserne puttes i.

ULTIMATE SLOWJUICER

SÅDAN RENGØRES SILIKONESKRABERNE

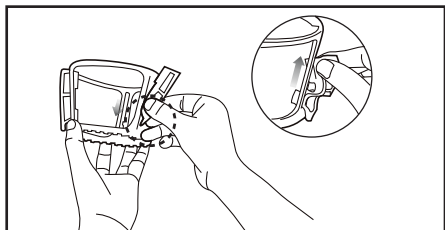

Silikoneskraberne kan tages af og rengøres. Efter rengøring monteres skraberne på den roterende holder som vist på billedet. Tip: Før skraberne ind i rillen med spidsen nedad.

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDR. FEJLFINDING

1. Hvis juiceren ikke vil tænde.

- Kontrollér om ledningen er sat i en stikkontakt.
- Kontrollér om låget og juicebeholderen er samlet korrekt.
- Kontrollér om overdelen er monteret korrekt på motordelen.
- Juiceren kan ikke startes, hvis delene ikke er samlet korrekt.

2. Der produceres kun lidt juice:

- Forskellige ingredienser indeholder forskellige mængder væske og giver derfor forskellige mængder juice.
- Hvis ingredienserne ikke er friske, kan væskeindholdet være reduceret, og så får man mindre juice ud af dem.
- Kontrollér, om pakningen er monteret korrekt.
- Hvis ingredienserne har lavt vandindhold, kan det hjælpe at lægge dem i blød i vand, før de presses.
- Hvis du presser ingredienser med små kerner, kan mængden af produceret juice falde, når der er fremstillet et par portioner juice. Derfor er det bedst at adskille og vaske overdelen med jævne mellemrum.

- Hvis der er rester af kerner i bunden af sien, kan det gøre juiceren mindre effektiv og påvirke mængden af juice, der produceres.

3. Der er for meget pulp i juicen:

- Hvis du laver juice uafbrudt i længere tid, kan juicen – afhængigt af ingredienserne – indeholde en del fin pulp.
- Du kan reducere mængden af pulp ved regelmæssigt at rengøre overdelen og fjerne pulpen.
- Hæld juicen gennem en sigte for at si pulpen fra.
- Hvis sien og sneglen er beskadiget, så det påvirker juicerens ydeevne, anbefales det at udskifte delene. Delenes levetid kan variere afhængigt af, hvordan og hvor længe juiceren er blevet brugt, og hvilke ingredienser der er blevet presset.
- Hvis der puttes for mange ingredienser i samtidig, kan det få juiceren til ofte at gå i stå. Det kan medføre pulp i juicen. Put ingredienserne i langsomt og ikke for mange ad gangen.

4. Låget kan ikke lukkes:

- Kontrollér, at sneglen er skubbet helt ned i sien, så låget kan lukkes.
- Hvis sneglen ikke sidder rigtigt, kan låget måske ikke lukkes.

5. Der kommer underlige lyde fra juiceren:

- Kontrollér om delene er samlet korrekt. Prøv at samle delene igen, og kontrollér, om lyden stadig er der.
- Juiceren må ikke startes, hvis der ikke er ingredienser og/eller væske i den.
- Hvis juiceren startes, uden at der er puttet ingredienser i den, kan sneglen blive beskadiget.
- Hvis juiceren startes, uden at der er puttet ingredienser eller væske i den, kan den støje mere, og den kan blive beskadiget.
- Friktionslydene fra sneglen og sien forsvinder, når der puttes ingredienser i.
- Hvis støjen opstår, når der er ingredienser i juiceren, skal du kontrollere ingrediensernes størrelse.
- Støjen kan opstå, hvis juiceren står på en ujævn eller hældende overflade. Anbring juiceren på en vandret, jævn overflade, når den er i brug.

6. Pulpen er meget fugtig:

- Lige når man begynder at presse, kan pulpen være mere fugtig.
- Ingrediensernes tilstand kan påvirke pulpen, og især hvis ingredienserne ikke er friske, kan juicen indeholde pulp.

7. Juicebeholderen ryster under brug:

- Sneglen og sien er udformet, så de knuser og presser ingredienserne. Det er normalt, at sneglen og sien vibrerer.
- Hvis ingredienserne indeholder kraftige fibre, kan overdelen vibrere en del.

8. Juiceren går i stå, mens der produceres juice:

- Kontrollér, at ledningen er sat ordentligt i en stikkontakt.
- Kontrollér, at alle delene er korrekt samlet.
- Hvis der puttes for mange ingredienser i samtidigt, kan det få juiceren til at gå i stå.
- Hvis juiceren går i stå, fordi der er puttet for mange ingredienser i, skal du trykke på knapperne REVERSE, OFF og FORWARD i denne rækkefølge 2-3 gange.
- REVERSE vil skubbe ingredienserne op, og FORWARD vil trække dem ned.
- Hvis juiceren stopper, fordi overbelastnings-sikringen bliver aktiveret, skal du lade den køle af i ½ til 2 timer, før du fortsætter.
- Hvis ingredienserne indeholder hårde kerner, skal du fjerne dem, før du putter dem i juiceren. Hårde kerner kan beskadige juiceren.

9. Juicen er opdelt i lag:

- Afhængigt af ingrediensernes konsistens kan juicen dele sig i forskellige lag. Det er noget andet, end når juicen skiller pga. iltning, hvilket kan ske, når man laver juice med en hurtig saftpresser.

10. Låget sidder fast:

- Når du er færdig med at lave juice, skal du lade juiceren køre i yderligere 30 sekunder for at få det sidste pulp ud.
- Hvis der er for meget pulp i overdelen, kan det få låget til at sidde fast. Hvis det sker, skal du trykke på knapperne REVERSE, OFF og FORWARD i denne rækkefølge 2-3 gange.
- Hæld vand ned i påfyldningsrøret for at skylle juiceren indvendigt, og prøv så at fjerne låget.

ULTIMATE SLOWJUICER

11. Der løber juice ned over motordelen:

- Hvis pakningen i bunden af juicebeholderen ikke er monteret korrekt, kan der sive juice ud, som så løber ned over motordelen. Før du samler delene, skal du kontrollere, at pakningen er monteret korrekt.

12. Kan man lave juice af ingredienser med seje fibre?

- Ingredienser som selleri og ingefær indeholder lange fibre, der kan blive viklet omkring sneglen og derved påvirke juicerens ydeevne. Når du laver juice af trævlede ingredienser, bør du ikke lave mere end ca. en halv liter ad gangen. Når du har produceret denne mængde eller mindre, skal du rengøre overdelen helt, før du fortsætter.

13. Misfarvning af plasticdelene:

- Hvis juiceren ikke rengøres straks efter brug, kan den pulp, der er tilbage i overdelen, tørre, hvilket kan gøre det svært at adskille og rengøre delene. Det kan også påvirke juicerens ydeevne og farve.
- Ingredienser med højt indhold af karotinoider såsom gulerødder og spinat kan misfarve plasticdelene. Hvis delene er blevet misfarvet af karotinoider, kan du gubbe vegetabilsk olie på de misfarvede områder og derefter vaske delene med et mildt rengøringsmiddel.
- Vegetabilsk olie bør kun bruges til rengøring af misfarvede dele. Der må ikke bruges vegetabilsk olie på sneglen eller sien. Hvis der kommer vegetabilsk olie eller olie fra dyrefedt på sneglen eller sien, kan det påvirke juicerens ydeevne og beskadige delene.
- Silikonedelene i overdelen kan afmonteres, så de er nemmere at rengøre ordentligt.

14. Anvendelse til andre formål end fremstilling af juice:

- Denne saftpresser er beregnet til at presse juice af ingredienser som frugt og grøntsager.

- Juiceren må ikke bruges til fremstilling af vegetabilsk olie.
- Du må ikke fremstille juice af ingredienser med højt indhold af vegetabilsk/animalsk olie.
- Hvis der kommer vegetabilsk eller animalsk olie på sneglen eller sien, kan det påvirke juicerens ydeevne og beskadige delene.

SPECIFIKATIONER

Produkt	Juicer
Model	JT-2014
Strømforbrug	240W
Maks. brugstid ad gangen	Højest 30 min.

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

Betydning af symbolet med en skraldespand med et kryds over:

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.





COOK&BAKER