

COOK&BAKER

BY IMERCO

BATTERIFRI KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100433362



COOK&BAKER

BATTERIFRI KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

INTRODUKTION

For at få det bedste ud af din nye batterifri køkkenvægt skal du læse disse anvisninger grundigt, før du tager apparatet i brug.

Vær særligt opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Vi anbefaler også, at du beholder anvisningerne til fremtidig reference.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.


- Kun til husholdningsbrug. Ikke til udendørs eller kommerciel brug.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Kontakt den butik, hvor du købte apparatet, for reparation under garantien.
- Uautoriserede reparationer eller ændringer vil ugyldiggøre garantien.

SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Apparatet må ikke pålægges mere end 5 kg, da det kan beskadige apparatet!
- Den mindste vægt, der kan vejes, er 5 gram.
- Apparatet skal placeres på et fladt, stabilt underlag, når det er i brug.
- Apparatet må ikke opbevares på højkant. Det skal opbevares fladt, som når det er i brug.
- Lad ikke vand eller anden væske trænge ind i betjeningspanelet.
- Ting må ikke stables oven på apparatet.
- Undgå at udsætte apparatet for kraftige stød eller slag.
- Du må ikke hoppe eller træde på vægten, og undgå at tabe den, da vægten er et yderst præcist elektronisk instrument.

TASTERNES FUNKTION


1. Skive
2. Enhedsskift (g/oz/lb:oz/vand-ml/mælk-ml)
3. Tara-funktion

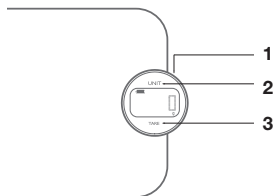


SÅDAN BRUGES APPARATET

VEJNING


- **Trin 1:** Anbring apparatet på en hård, plan overflade.

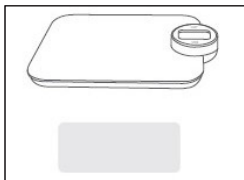

- **Trin 2:** Drej skiven mindst 120 grader. LCD-skærmen viser nul.

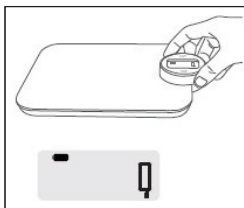


- **Trin 3:** Læg maden på platformen. Vægten vil blive vist.

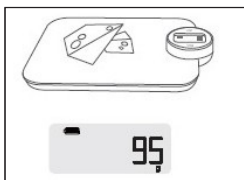


TARA-FUNKTION

- **Trin 1:** Sæt beholderen på platformen. LCD-displayet viser beholderens vægt.

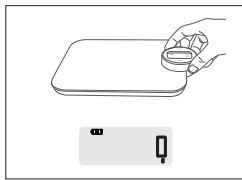


- **Trin 2:** Tryk på "TARE" (TARA) for at fjerne visningen af beholderens vægt (nulstil). Læg derefter maden i beholderen. LCD-displayet viser kun madens vægt.

Tryk gentagne gange på "TARE" (TARA) for at veje flere fødevarer.

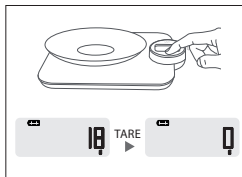

- **Trin 3:** LCD-displayet vil vise den negative værdi af holderen, hvis du fjerner både mad og beholder fra platformen. Tryk på "TARE" (TARA) igen. Displayet viser nul i 2 sekunder.

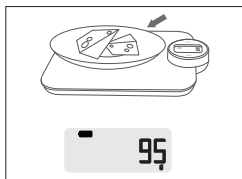

BATTERIFRI KØKKENVÆGT

BRUGSANVISNING

ÆNDRING AF MÅLEENHED

- Tryk på knappen "UNIT" (ENHED) (2) for at skifte måleenhed. For måleenheder kan der vælges mellem g, oz, lb: oz, vand-ml og mælk-ml.

FEJLINDIKATOR

Overbelastningsindikator

Når vægten er overbelastet (mere end 5 kg), vises "EEEE" på skærmen.

EEEE

Indikator for lavt strømniveau

Når skærmen viser , slukkes den automatisk efter et par sekunder. Drej skiven mindst 120 grader igen .



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

