

COOK & BAKER

PREMIUM

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100450445



BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

1. Læs denne vejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og gem den til fremtidig reference.
2. Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de er blevet instrueret i sikker brug og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn.
3. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn under 8 år.
4. Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, en autoriseret serviceagent eller en kvalificeret tekniker for at undgå fare.
5. Brød kan brænde, så brug aldrig brødristeren i nærheden af brændbart materiale som gardiner.
6. Apparatet må ikke tilsluttes en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsystem.
7. Vedrørende rengøring af overflader, der kommer i kontakt med fødevarer, henvises til afsnittet "Vedligeholdelse og rengøring".
8. Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug. Anvend det ikke til andre formål.
9. For at undgå elektrisk stød må apparatet eller ledningen ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
10. Anvend apparatet med forsigtighed, når det er i nærheden af børn.
11. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn under brug.
12. Brug altid apparatet på en tør og jævn overflade.
13. Apparatet må ikke anvendes udendørs.
14. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og inden rengøring.
15. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget, eller hvis det ikke fungerer korrekt. Indlever det til reparation hos en autoriseret serviceudbyder.
16. Kontroller jævnligt strømkablet for tegn på skade. Hvis der opdages skader, skal apparatet returneres til service.
17. Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller røre ved varme overflader.
18. Undgå at berøre varme overflader. Opbevar ikke apparatet, før det er fuldstændigt afkølet.
19. Placér ikke apparatet på eller i nærheden af varme kilder som gaskomfurer eller ovne.
20. Brug ikke skrappe rengøringsmidler eller ovnrens til rengøring af apparatet.
21. Sørg for god ventilation omkring apparatet under brug. Undgå kontakt med brandfarlige materialer som gardiner og tørklæder.
22. Brødristeren må ikke bruges uden krummebakken på plads. Krummebakken skal rengøres regelmæssigt.
23. Brug ikke apparatet til fødevarer med sukkerindhold, syltetøj eller lignende produkter.
24. Overflader kan blive meget varme under brug.
25. Før brødet placeres på risten, skal håndtaget være låst korrekt på plads.

ADVARSEL: Forsøg aldrig at fjerne fastklemt brød, bagels eller muffins med en kniv eller andet metalredskab, da dette kan føre til elektrisk stød. Lad apparatet afkøle, tag stikket ud, og fjern forsigtigt brødet.

SPECIFIKATIONER:


220-240V 50/60Hz 860-1050W

Effektforbrug i standbytilstand: 0 W

Tid før produktet automatisk går i standbytilstand: 0

FUNKTIONER

1. Risterum
2. Betjeningshåndtag
3. Digitalt display
4. Elektronisk justerbar bruning (+)
5. Funktionsknap [Type]
(vælg mellem standard/genopvarmning/optøning)
6. Udtagelig krummebakke
7. Elektronisk justerbar bruning (-)
8. Annulleringsknap
9. Rist til at varme boller

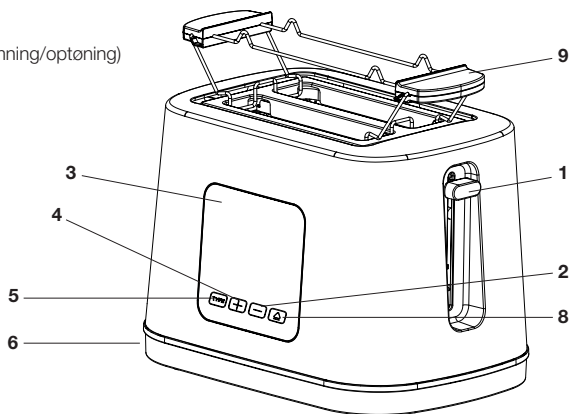

BRUG AF BRØDRISTEREN

Før første brug: Placer apparatet i et ventileret rum, og start toasteren et par gange uden brød for at fjerne eventuelle fabrikationsrester.

1. Tilslut apparatet til en strømforsyning.
2. Placer op til to skiver brød i risterummet.
3. Tryk betjeningshåndtaget ned, indtil det låses. Toastningen starter automatisk.
4. Justér bruningsniveauet ved at trykke på "+" eller "-" knappen. Displayet viser et billede af den valgte bruning.
5. Brødristeren slukker automatisk, når den valgte farve er opnået, og brødet skubbes op.
6. Brug genopvarmningsfunktionen til at varme allerede ristet brød op uden yderligere ristning.
7. Brug optøningsfunktionen til frossent brød. Når du vælger optøning, forlænger brødristeren automatisk ristningstiden, så brødet opnår den ønskede bruning.
8. Tryk "Annuller" for at afbryde ristningen før tid.

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

Hvis brødet sætter sig fast: Sluk brødristeren, tag stikket ud, og fjern forsigtigt brødet uden at beskadige varmeelementerne.

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

1. Sluk altid for apparatet, og tag stikket ud, før du rengør det.
2. Tør krummebakken regelmæssigt.
3. Tør ydersiden af med en let fugtet klud.
4. Rengør indersiden ved at vende apparatet på hovedet og ryste eventuelle krummer ud.
5. Nedsænk aldrig apparatet i vand.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

