

COOK & BAKER

BY IMERCO

ÆBLESKRÆLLER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100450980



COOK & BAKER

ÆBLESKÆLLER

BRUGSANVISNING


Tillykke med købet af dette produkt. For at få de bedste resultater anbefaler vi, at apparatet rengøres og tørres efter brug og at der benyttes friske, faste æbler.

SIKKERHEDSANVISNING

1. Klingerne er skarpe.
2. Vi anbefaler forsigtighed ved brug af apparatet.
3. Opbevares utilgængeligt for børn.

APPARATETS DELE

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Håndtag. | 6. Låsetap. |
| 2. Håndsving. | 7. Skrælleklinge. |
| 3. Aksel. | 8. Tandhjul. |
| 4. Fastgørelsespigge. | 9. Vingemotrik. |
| 5. Kernehusudstikkerens klinge. | |

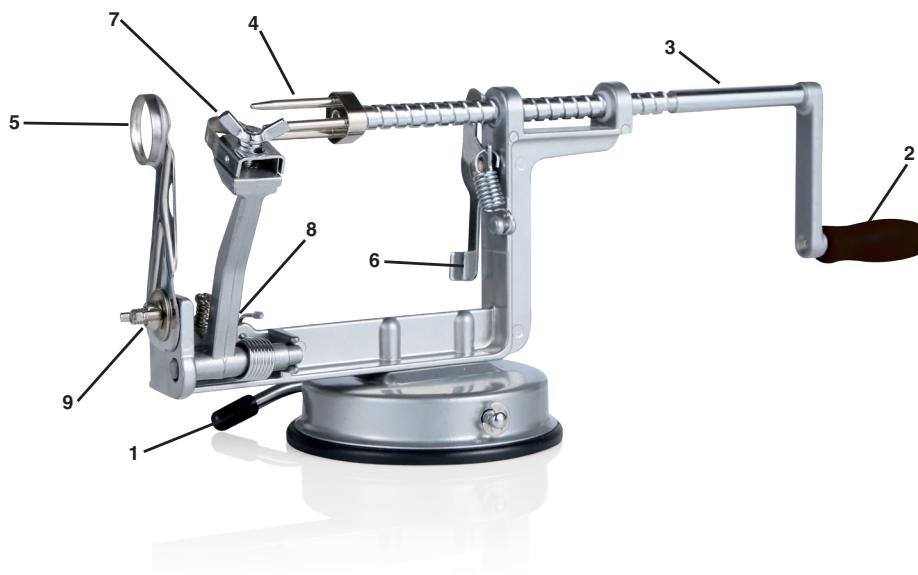

SÅDAN GØRES APPARATET KLAR TIL BRUG

1. Anbring apparatet på en flad, glat overflade. Drej håndtaget (1), så sugekoppen suger sig fast til underlaget.
2. Skru håndsvinget (2) fast på akslen (3).
3. Drej håndsvinget, indtil fastgørelsespiggene (4) befinder sig midt i kernehusudstikkerens klinge (5).
4. Tryk på låsetappen (6), så skruen frigøres, og træk den tilbage.
5. Apparatet er nu klar til brug.

SÅDAN BRUGES APPARATET

Apparatet kan bruges til at skrælle og fjerne kernehuset fra et æble i 1 trin.

1. Fastgør æblet ved at presse det fast på fastgørelsespiggene (4).
2. Sørg for, at æblet sidder godt fast, og at det er centreret på piggene (4).
3. Drej håndsvinget (2). Pas på ikke at dreje for hurtigt, for det kan ødelægge æblet.
4. Skrælleklingen kan justeres ved at flytte den frem eller tilbage efter behov. Det gøres ved at frigøre tandhjulet (8), der sidder nær midten af kernehusudstikkerens klinge (5).
5. Fjern kernehuset ved at trykke på låsetappen (6) og trække skruen tilbage.
6. Skær æblet ud.
7. Æblet er nu klar til brug i kager eller spise.

SÅDAN VEDLIGEHOLDES APPARATET

1. Må ikke vaskes i opvaskemaskine.
2. Vaskes op i hånden med varmt vand. Aftørres efter vask.
3. Put en dråbe vegetabilsk olie på de bevægelige dele.

ÆBLESKRÆLLER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER