

COOK&BAKER

BY IMERCO

KAFFEMASKINE

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100458934



COOK&BAKER

KAFFEMASKINE

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og derover, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug og forstår de involverede farer. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Hold apparatet og ledningen uden for små børns rækkevidde.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og viden, hvis de har fået instruktion eller er under opsyn og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må apparatet ikke bruges.
- Dette apparat er beregnet til husholdningsbrug.
- Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Placer ikke apparatet i et skab under brug.
- **ADVARSEL:** Brug ikke apparatet, hvis overfladen er revnet.
- Varmelegemet kan være varmt i en periode efter brug.
- Brug apparatet i overensstemmelse med instruktionen – forkert brug kan medføre elektrisk stød eller andre farer.
- For rengøring af overflader i kontakt med fødevarer, se afsnittet Rengøring.
- Kontrollér, at spændingen angivet på apparatet svarer til husstandens netspænding.
- Placer ikke apparatet på en varm overflade.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Tag stikket ud af stikkontakten:
 - hvis der opstår problemer under brygning
 - før rengøring
- Undgå, at netledningen kommer i kontakt med varme overflader.
- Brug apparatet uden for små børns rækkevidde, og undgå at de kan trække i ledningen.
- Hæld ikke vand i apparatet, efter det er tændt.
- Varmepladen er varm under brug – fare for alvorlige forbrændinger.
- Brug kun frisk, koldt vand til påfyldning af vandtanken.

TEKNISK INFO

220–240 VAC • 50/60 Hz • 820–980 W

Strømforbrug i slukket tilstand: 0,3 W

Tid til automatisk slukning: 5 minutter

BESKYTTELSESFUNKTION


Automatisk slukning: Apparatet slukker automatisk 5 minutter efter afsluttet brygning.

FØR FØRSTE BRUG

For at opnå optimal smag anbefales det at gennemføre 2–3 kogecykler med rent vand (uden kaffe). Når alt vandet er løbet igennem, slukkes apparatet og køler af i 5 minutter. Gentag herefter processen med frisk vand.

BESKRIVELSE

- | | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 1. Filterenhed | 3. Rotationsholder | 5. Låg til vandtank | 7. Base |
| 2. Tragtenhed | 4. Termokande | 6. Vandtank | 8. Afbryder |

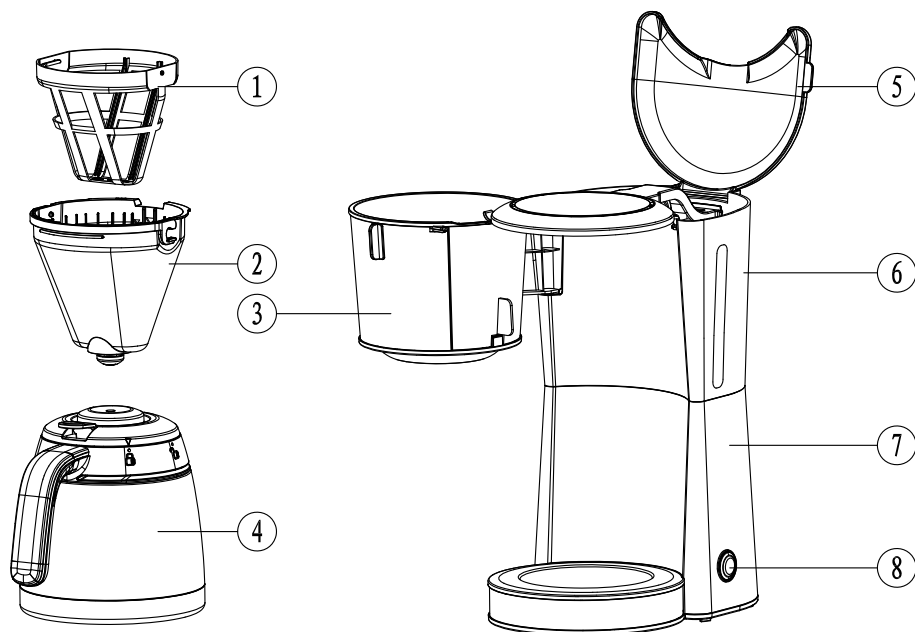

BRYGNING AF KAFFE

- Fyld vandtanken med den ønskede mængde vand. Vandstanden må ikke være under minimumsmærket eller over "MAX". Brug kun frisk, koldt vand. Antal kopper kan aflæses på vandtanken.
- Indsæt et "1x4" papirfilter eller det medfølgende genanvendelige filter, og fyld den ønskede mængde formålet kaffe i.
- Tænd apparatet. Vent til brygningen er afsluttet, og tragten er løbet tom.
- Til store kopper bruges 5–6 g formålet kaffe pr. kop.

VIL DU BRYGGE MERE KAFFE MED DET SAMME?

- Hvis du har brygget kaffe og ønsker at lave en ny portion med det samme, skal du slukke apparatet og lade det køle af i mindst 5 minutter, før du genfylder.

KAFFEMASKINE

BRUGSANVISNING

RENGØRING

- Tag altid stikket ud af stikkontakten før rengøring.
- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand.
- Tør det af med en fugtig klud.
- Termokande, filter og tragt kan vaskes i varmt sæbevand.

AFKALKNING

- Afkalk apparatet regelmæssigt.
- Kør apparatet som normalt, men fyld vandtanken med almindelig husholdningseddike og uden kaffe i tragten.
- Lad herefter apparatet køre to gange kun med rent vand for at fjerne eddike- og kalkrester.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

