

TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

BRUGSANVISNING

100434175

MANDOLINJERN VERTIKAL

Læs brugsanvisningen grundigt før brug af
apparatet, og gem den til senere brug.




KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG

MANDOLINJERN



OVERSIGT

1. Greb
2. Hovedenhed
3. Tragt
4. Nedskubber
5. Frigørelsesmekanisme til tragt
6. Primære holder
7. Beholder

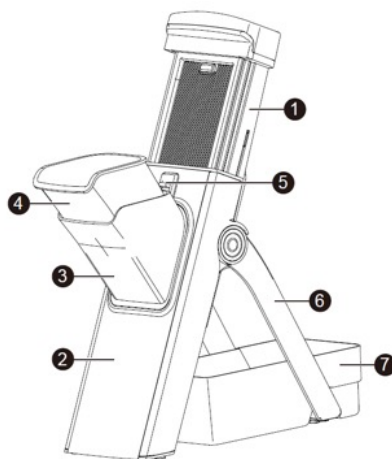


VÆLG KNIV


Drej drejeskiven mod uret for at vælge kniv

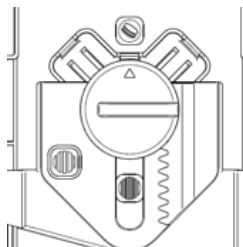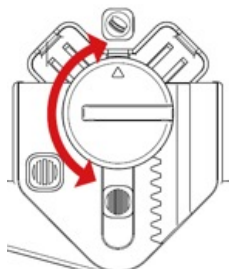

Mandolinjern

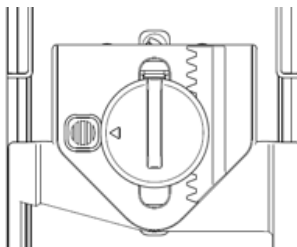

Juliennejern

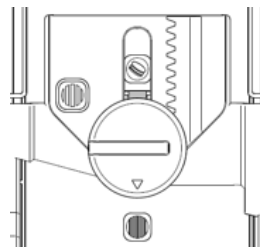

Fin julienne


TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

JUSTER TYKKELSEN

Drej drejeskiven med uret for tykkere skiver og mod uret for tyndere skiver

Tallet på skiven indikerer tykkelse i millimeter

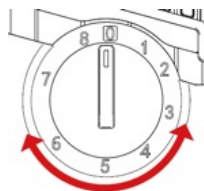

SÅDAN BRUGES MANDOLINJERNET

- 1 Træk holderen ud, før maskinen bruges på en plan overflade, og skub beholderen ind under mandolinjernet, indtil hakket passer ind med den primære holder. Se fig. 1 og 2
- 2 Drej knappen til venstre for at frigøre grebet. Se fig. 3
- 3 Sæt tragten ind i hovedenheden, og skub ned, indtil du hører et klik. Se fig. 4
- 4 Drej drejeskiven for at vælge kniv. Se fig. 5
- 5 Drej drejeskiven med uret for tykkere skiver eller mod uret for tyndere skiver. Se fig. 6
- 6 Læg grøntsagerne i tragten, og tryk på nedskubberen. Tryk grebet ned for at skære. Se fig. 7

Anbring altid mandolinjernet på en plan overflade. De skridsikre fødder vil være mere stabile på en plan overflade.

Fig. 1

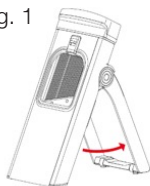


Fig. 2



Fig. 3

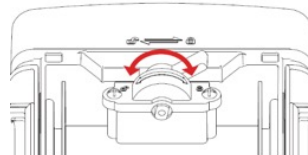


Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

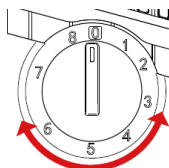


Fig. 7



TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

MANDOLINJERN

SÅDAN RENGØRES MANDOLINJERNET:

Skub frigørelsesmekanismen til tragten op, og tag tragten ud. Se fig. 8
Skub de to knapper indad for at frigøre grebet for nem rengøring. Se fig. 9

Fig. 8


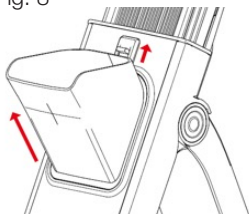


Fig. 9

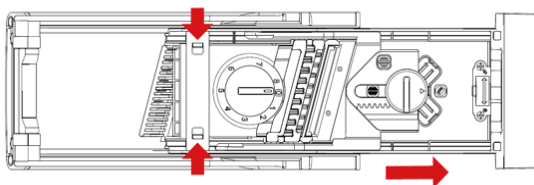

Advarsel:

Kniven er ekstremt skarp. Vær forsigtig, og hold mandolinjernet uden for børns rækkevidde. Tåler maskinopvask, dog kun i øverste kurv.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

