

COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

Model: TXG-DT13Q



COOK & BAKER



AIRFRYER

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Apparatet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Ved brug af elektriske apparater skal man altid følge grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at undgå brand, elektrisk stød, forbrænding eller anden person- eller tingsskade. Læs disse betjenings- og sikkerhedsanvisninger grundigt. Kontakt vores kundeservice for at få oplysninger om undersøgelse, reparation eller tilpasning af apparatet. Forsøg ikke selv at reparere apparatet.

Læs alle instruktioner

1. Læs brugervejledningen grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den omhyggeligt til senere brug.
2. Advarsel! Undgå kontakt med varme overflader på apparatet, når det er tændt.
3. Tildæk aldrig luftind- og udtag, når apparatet er i brug.
4. Læg altid de ingredienser, der skal steges, i kurven for at undgå, at de kommer i kontakt med varmelegemerne.
5. Fyld aldrig olie i apparatet, da det kan medføre brandfare.
6. Nedsænk aldrig apparatet, ledningen eller stikket i vand.
7. Brug kun dette apparat til de formål, der er beskrevet i brugervejledningen.
8. Tilslut kun apparatet til vekselstrøm, til en jordet stikkontakt med en netspænding, der svarer til oplysningerne på apparatets typeskilt.
9. Opbevar apparatet uden for børns rækkevidde. Børn ser ikke farerne ved håndtering af elektriske apparater. Derfor må børn aldrig betjene elektriske apparater uden opsyn. Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
10. Apparatet kan betjenes af børn på mindst 8 år og af personer med begrænset fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller manglende erfaring eller viden, forudsat at de bruger apparatet under opsyn eller er blevet instrueret i sikker anvendelse og forstår de medfølgende risici.
11. Børn må ikke lege med apparatet.
12. Apparatet må ikke rengøres eller vedligeholdes af børn, medmindre dette sker under opsyn.
13. Brug ikke apparatet, hvis stikket, ledningen eller apparatet er beskadiget, eller hvis apparatet ikke længere fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget på anden måde. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte butikken eller vores tekniske service. Udskift aldrig selv stikket eller ledningen. Reparationer af elektriske apparater må kun udføres af faglærte personer.
14. Forkerte reparationer kan medføre betydelige farer for brugeren. Brug aldrig apparatet sammen med dele, der ikke anbefales eller leveres af producenten.
15. Buk aldrig netledningen skarpt, og lad den aldrig køre hen over varme dele.
16. Tilslut kun apparatet til en stikkontakt med jordforbindelse. Kontroller altid, at stikket er sat korrekt i stikkontakten.
17. Træk ikke i ledningen og/eller apparatet for at tage stikket ud af stikkontakten. Rør aldrig ved apparatet med våde eller fugtige hænder.
18. Undgå farlige situationer: Tilslut aldrig apparatet til en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningsssystem.
19. Placer aldrig apparatet i nærheden af apparater, der afgiver varme, f.eks. ovne, gaskomfurer, varmeplader osv. Hold apparatet væk fra vægge eller andre genstande, der kan antændes, f.eks. gardiner, håndklæder (bomuld eller papir osv.).
20. Placer apparatet på en solid, flad overflade, og sørg for, at der er nok plads omkring det til tilstrækkelig ventilation. Der skal være en afstand på mindst 10 cm mellem apparatet og væggene. Placer ikke noget oven på apparatet.
21. Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, når det er tændt.
22. Advarsel! Der afgives meget damp via udtagene under varmluftstegning. Hold hænder og ansigt væk fra den damp, der kommer ud af udtagene. Pas på dampen, når skuffen tages ud.
23. Efter brug er apparatet meget varmt indeni. Undgå derfor kontakt med det indvendige.
24. Sørg altid for, at apparatet er placeret på en jævn, flad overflade og kun bruges indendørs.

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

- 25.** Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug og ikke til brug:
- i personalekøkkener, butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer
 - af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesområder
 - i Bed&Breakfast-lignende miljøer
- 26.** Hvis apparatet ikke bruges eller rengøres, skal du slukke for apparatet og tage stikket ud af stikkontakten.
- 27.** Lad apparatet køle af i 30 minutter, før det opmagasineres eller rengøres.
- 28.** Sørg for, at de ingredienser, der tilberedes i apparatet, bliver gyldenbrune og ikke mørke eller brune. Fjern brændte dele.
- 29.** I tilfælde af nedbrud må du ikke selv foretage reparationer. En defekt sikkerhedsanordning kan være tegn på en defekt, der ikke kan afhjælpes ved at fjerne eller udskifte sikkerhedsanordningen. Der må kun anvendes originale dele.
- 30.** Dette apparat er kun egnet til husholdningsbrug. Når apparatet anvendes til andre formål end de tilsigtede, kan der ikke fremsættes erstatningskrav i tilfælde af defekter, og garantien bortfalder.

OVEROPHEDNINGSSIKKERHEDSSYSTEM


Airfryeren har et indbygget overophedningssikkerhedssystem. Hvis den indvendige temperatur bliver for høj, slukker apparatet automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle helt af. Når airfryeren er kølet af, skal du trykke på nulstillingsknappen i bunden. Nulstillingsknappen sidder i bunden af airfryeren ved siden af typeskiltet. Indsæt en spids genstand, f.eks. en lang, smal skruetrækker, i åbningen for at trykke på nulstillingsknappen. Derefter kan du begynde at bruge airfryeren igen.

AUTOMATISK DEAKTIVERING


Dette apparat er udstyret med en timer. Når timeren har talt ned til 0, høres der en biplyd, og apparatet slukker automatisk. For at slukke apparatet manuelt skal du trykke på tænd/sluk-tasten én gang for at stoppe friturestegningen og derefter trykke på tænd/sluk-tasten tre gange for at slukke for displayet.

PRODUKTBESKRIVELSE

1. Luftindtag
2. Betjeningspanel
3. Kurv 2,5L
4. Håndtag til kurv
5. Skuffe 4,1L
6. Varmeelement
7. Nulstillingsknap
8. Kurv med udløserknap

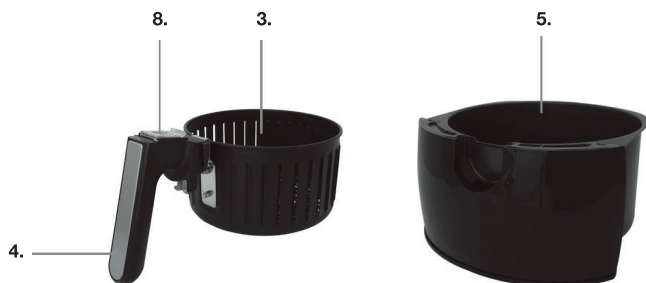

9. Automatiske menuer
10. + & - taster til justering af tid
11. Menutast **M**
12. Display (temperatur og tilberedningstid)
13. Standby- og tænd/sluk-tast
14. + og - taster til justering af temperatur
15. Termostatindikator

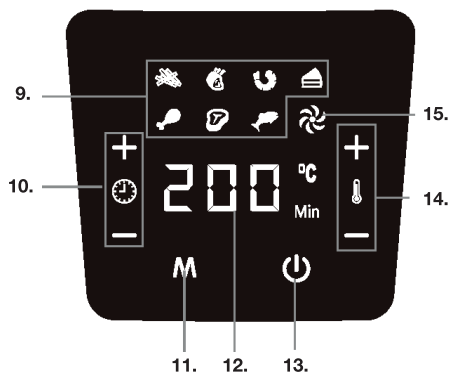

COOK&BAKER



AIRFRYER

BRUGSANVISNING

FØR FØRSTE BRUG

Før første brug

Før du bruger apparatet første gang, skal du gøre følgende: Pak forsigtigt airfryeren ud, og fjern al emballage og eventuelle reklamemærkater. Opbevar emballagen (plastposer og pap) uden for børns rækkevidde. Efter udpakning af apparatet skal du kontrollere det for uønskede skader, der kan være opstået under transport. Placer airfryeren på en solid, flad og varmebestandig overflade.

Kontroller, at spændingen svarer til det, der er angivet på typeskiltet, og sæt stikket i en jordet stikkontakt. Varmelegemet er forsynet med et beskyttende lag, der skal fjernes før første brug. Dette gøres ved at sætte airfryeren på maks. stilling i ca. 10 minutter uden mad i apparatet. Der kan dannes lidt røg, fordi det beskyttende lag afbrændes af varmelegemet. Sørg derfor for tilstrækkelig ventilation i lokalet. Når beskyttelseslaget er fjernet, kan du slukke for airfryeren.

Tag stikket ud af stikkontakten. Lad airfryeren køle ordentligt af, og rengør løse dele, før du bruger airfryeren. Rengør kurven og skuffen med varmt vand, mildt opvaskemiddel og en blød svamp. Tip! Disse dele kan også vaskes i opvaskemaskinen.

De knapper, der bruges til at betjene airfryeren, er berøringsknapper. Tryk forsigtigt på knapperne med en finger for at aktivere dem. Ved hvert tryk på en berøringsknap høres der et lydsignal.

Standby

Så snart du sætter stikket i stikkontakten, er airfryeren på standby. Standby-tasten tændes. I følgende situationer skifter airfryeren automatisk til standby:

- når du sætter stikket i stikkontakten
- når den indstillede tid er gået
- når du trykker på standby-tasten i 4 sekunder.

Tænd og sluk

Tænd for airfryeren med standby-tasten. Airfryeren fungerer kun, hvis kurven er placeret korrekt i skuffen. Så snart den indstillede tid er gået, skifter airfryeren automatisk til åben position, der lyder 2 bip, og blæsersymbolet slukkes.

Forsigtig!

Placer skuffen korrekt i airfryeren, ellers fungerer det ikke.
Placer airfryeren på en varmebestandig, flad overflade.
Placer kurven korrekt i skuffen.
Placer skuffen i airfryeren.
Fyld ikke olie eller andre væsker i skuffen. Denne skuffe fungerer med varm luft.
Placer ikke noget oven på apparatet.
Anbring ikke noget over luftindtagene. Dette forstyrrer luftcirkulationen og giver et dårligt stegeresultat.

Indstilling af temperatur og tid

Brug tasterne + og - til at justere temperaturen og tiden. Displayet skifter hvert 5. sekund, hvis der ikke trykkes på en tast.



VARMLUFTSTEGNING

Airfryeren kan bruges til at tilberede et bredt udvalg af retter.

1. Tag forsigtigt skuffen ud af airfryeren ved hjælp af håndtaget.
2. Put ingredienserne i kurven. Forsigtig! Overskrid aldrig den anbefalede mængde, og fyld aldrig kurven over maksimum, da maden i så fald kan komme i kontakt med varmelegemet.
3. Skub skuffen ordentligt tilbage i apparatet. Brug aldrig skuffen uden kurven. Hvis skuffen ikke er placeret korrekt i apparatet, fungerer apparatet ikke. Forsigtig! Rør ikke ved skuffen under og kort tid efter brug, da den bliver meget varm. Hold kun skuffen i håndtaget.
4. Tryk på standby-tasten for at tænde for airfryeren. Displayet viser forudindstillingen 190°C og 15 minutter.
5. Vælg en automatisk menu med **M**-tasten, eller indstil selv tiden (1-60 minutter) og temperaturen (80-200°C) med de tilhørende taster + og -. Tip! Læg 3 minutter til tilberedningstiden, når airfryeren er kold.
6. Tryk på tænd/sluk-tasten for at starte airfryeren. Displayet skifter mellem den indstillede tid og den indstillede temperatur. Displayet viser den resterende tid. Tiden og temperaturen kan justeres under stegningen ved at trykke på de tilhørende taster + og -. Under varmluftstegning blinker blæsersymbolet. Overskydende olie, der drypper fra ingredienserne, opsamles i skuffen.
7. Nogle ingredienser skal rystes halvejs under tilberedningstiden. Tag skuffen ud af airfryeren

ved hjælp af håndtaget, og placer den på en varmebestandig overflade, f.eks. en bordskåner. Tryk på udløserknappen på håndtaget, og løft kurven op fra skuffen. Ryst indholdet af kurven over skuffen for at undgå lækage, og klik kurven tilbage i skuffen. Når du tager skuffen op af apparatet, afbrydes stegningen.

Forsigtig! Displayet slukker helt. Når du sætter skuffen tilbage i airfryeren, tændes displayet, og varmluftstegningen genoptages automatisk.

8. Skub derefter skuffen tilbage i airfryeren for at fortsætte stegningen. Når du sætter skuffen tilbage i airfryeren, tændes displayet, og varmluftstegningen genoptages automatisk.
9. Airfryeren skifter automatisk til åben position, der lyder 2 bip, og blæsersymbolet slukkes. Kontroller, at ingredienserne er tilberedte. Hvis ingredienserne endnu ikke er færdige, skal du sætte skuffen tilbage i apparatet, lægge et par minutter til tiden og derefter trykke på tænd-tasten.

Hold ikke kurven på hovedet, mens skuffen stadig er fastgjort, da det overskydende fedt, der samles i bunden af skuffen, spredes over alle ingredienserne. Efter varmluftstegning er skuffen og ingredienserne varme. Afhængigt af typen af ingredienser er det muligt, at der kommer damp ud af skuffen. Efter varmluftstegning er skuffen og metalundersiden meget varme. Undgå kontakt med disse dele.

10. Tøm kurven i en skål eller på en tallerken. Hvis der er tale om store ingredienser, skal du bruge en tang.



AIRFRYER

BRUGSANVISNING

AUTOMATISKE MENUER

Tryk på menutasten **M** for at vælge følgende tilstande:

Menu M	Forudindstillet temperatur i °C	Forudindstillet tid i minutter
Pommes frites	200°C	12
Kød (med ben)	180°C	15
Rejer	180°C	20
Dessert	200°C	12
Fjerkræ	180°C	10
Bøfkød	190°C	15
Fisk	160°C	30

Temperaturene og tiderne i tabellen er vejledende. Da ingredienserne kan variere i oprindelse, størrelse, form og mærke, kan denne maskine ikke angive den mest optimale indstilling. Afhængigt af størrelse og vægt kan det være nødvendigt at justere temperatur og tid. Du kan ændre den indstillede temperatur og tid for de automatiske menuer ved at trykke på de tilhørende taster + og -. Når du har valgt en automatisk menu, starter airfryeren automatisk efter et par sekunder.

TIP

Mindre ingredienser kræver normalt en lidt kortere tilberedningstid.

En større mængde ingredienser kræver kun lidt mere tid, og en mindre mængde kræver lidt mindre tilberedningstid.

Ved at ryste mindre ingredienser flere gange i løbet af tilberedningstiden opnås et bedre og mere ensartet slutresultat.

Tilbered ikke meget fedtholdige ingredienser som f.eks. pølser i airfryeren.

Snacks, der kan tilberedes i ovnen, kan også tilberedes i airfryeren.

Den optimale mængde til tilberedning af sprøde pommes frites er 1000 g. Den maksimale mængde er 1500 g.

Brug om nødvendigt oliespray til at sprøjte ingredienserne let for at gøre dem endnu mere sprøde.

Brug færdiglavet dej for en hurtig og enkel tilberedning af fyldte snacks. Færdiglavet dej tilberedes hurtigere end hjemmelavet dej.

Anbring en bageform eller et ildfast fad i kurven, hvis du vil lave en kage eller en quiche, eller hvis du vil tilberede sarte eller fyldte ingredienser.

Airfryeren kan også bruges til at genopvarme ingredienser. Til dette skal du indstille temperaturen til 150°C i 10 minutter.

Læg 3 minutter til tilberedningstiden, hvis airfryeren stadig er kold.

Da turbo-varmluftteknologien genopvarmer luften med det samme i apparatet, påvirker det ikke slutresultatet, hvis skuffen kortvarigt tages ud af apparatet.



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør airfryeren efter hver brug.
Rengør apparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

Lad airfryeren køle helt af, før du rengør den.
Rør ikke ved metalundersiden for at rengøre den, når stegningen lige er afsluttet.

Ved rengøring af skuffen og kurven: Brug ikke metalkøkkenudstyr eller slibemidler, da disse kan beskadige slip-let-belægningen.

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad airfryeren køle helt af.
Tip! Fjern skuffen fra airfryeren, så det kan køle hurtigere af.
2. Rengør airfryeren udvendigt med en fugtig klud.
3. Rengør skuffen og kurven med varmt vand og lidt opvaskemiddel samt en svamp. Skuffen og kurven kan også vaskes i opvaskemaskinen. Der kan bruges et affedtningsmiddel til at fjerne resterende snavs.
Tip! Fyld skuffen med varmt vand og lidt opvaskemiddel, og lad den stå i blød i 10 minutter for at fjerne fastsiddende snavs.
4. Rengør apparatet indvendigt med varmt vand og en blød svamp.
5. Rengør varmelegemet med en blød opvaskeborste for at fjerne eventuelle madrester. Vær forsigtig med opvaskemiddel. Det kan sidde tilbage på varmelegemet og give ingredienserne en forkert smag.

Nedsænk aldrig apparatet, ledningen eller stikket i vand eller andre væsker.

Før du opmagasinerer airfryeren, skal du lade den køle helt af og tage stikket ud af stikkontakten. Kontroller, at alle dele er rene og tørre. Opbevar airfryeren et rent og tørt sted.



AIRFRYER

BRUGSANVISNING

NEDBRUD OG LØSNINGER

Nedbrud	Mulig årsag	Løsning
Airfryeren fungerer ikke	Stikket sidder ikke i stikkontakten	Sæt stikket i en jordet stikkontakt
	Skuffen er ikke placeret korrekt i apparatet	Skub skuffen ordentligt ind i apparatet
	Overophedningssikkerhedssystemet er aktiveret	Tryk på nulstillingsknappen i bunden af apparatet med en spids genstand
Ingredienserne tilberedes ikke	Der er for mange ingredienser i kurven	Læg mindre mængder ingredienser i kurven. Mindre portioner kan steges mere jævnt
	Den indstillede temperatur er for lav	Indstil airfryeren til en højere temperatur.
	Tilberedningstiden er for kort	Indstil en længere tid
Ingredienserne tilberedes ikke jævnt	Visse ingredienser skal rystes halvvejs under tilberedningen	Ingredienser, der ligger oven på hinanden (f.eks. pommes frites), skal rystes halvvejs under tilberedningen
Stegte snacks er ikke sprøde, når de tages ud af airfryeren	Snacks egner sig ikke til en airfryer, men bør steges i olie	Brug ovnsnacks, eller dæk snacks med lidt olie for at få et mere sprødt resultat
Det er ikke muligt at skubbe skuffen ordentligt ind i apparatet	Kurven er overfyldt	Kurven må ikke overfyldes. Overhold de anbefalede mængder.
	Kurven er ikke korrekt fastgjort i skuffen	Tryk kurven ind i skuffen, indtil du hører et klik.
Der kommer hvid røg fra apparatet	Du tilbereder fedtholdige ingredienser.	Når der tilberedes fedtholdige ingredienser i airfryeren, kan der dryppe en masse fedt ned i skuffen. Fedtet giver hvid røg, og skuffen kan blive varmere end normalt. Dette påvirker ikke apparatet eller slutresultatet
	Skuffen indeholder stadig fedtrestre fra en tidligere tilberedning.	Rengør skuffen efter hver brug. Fedtrestre, der bliver varme, kan give hvid røg
Pommes frites steges ikke jævnt i airfryeren	Der er anvendt en uegnet kartoffelsort	Brug friske kartofler, der er lidt melede, når de tilberedes
	Pommes fritterne er ikke blevet skyllet ordentligt før stegningen.	Skyl de udskårne pommes frites grundigt for at fjerne stivelse.
Pommes frites er ikke sprøde, når de kommer ud af airfryeren	Sprødheden af pommes frites afhænger af mængden af olie og vand i pommes fritterne.	Sørg for, at pommes fritterne er helt tørre, før der hældes olie på
		Skær pommes fritterne mere fint ud, så du får et sprødere resultat
		Tilsæt lidt mere olie for at opnå et sprødere resultat



RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.



OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.





Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

