

COOK&BAKER

BY IMERCO

RØREMASKINE 1800 WATT

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Modeller:
100435702 & 100452294



COOK&BAKER

RØREMASKINE 1800 WATT

BRUGSANVISNING

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs betjeningsvejledningen grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar instruktionerne, herunder garantien, kvitteringen og, hvis muligt, kassen med den indvendige emballage. Hvis du giver apparatet videre til en anden, skal du huske også at videregive betjeningsvejledningen.

- Apparatet er udelukkende beregnet til privat brug og til det påtænkte formål. Apparatet er ikke egnet til kommerciel brug. Må ikke bruges udendørs (medmindre det er beregnet til udendørs brug). Hold apparatet væk fra varmekilder, direkte sollys, luftfugtighed (nedsænk aldrig i væske) og skarpe kanter. Apparatet må ikke betjenes med våde hænder. Hvis apparatet er fugtigt eller vådt, skal stikket straks tages ud af stikkontakten.
- Ved rengøring eller opbevaring skal du slukke apparatet og altid tage stikket ud af stikkontakten (træk i stikket, ikke i ledningen), hvis apparatet ikke bruges, og fjerne det medfølgende tilbehør.
- Betjen ikke maskinen uden opsyn. Hvis du forlader arbejdsstedet, skal du altid slukke maskinen eller tage stikket ud af stikkontakten (træk i stikket, ikke i ledningen).
- Kontrollér jævnligt apparatet og ledningen for skader. Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Forsøg ikke selv at reparere det. Kontakt altid en autoriseret tekniker. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalificerede personer, så den ikke er til fare.
- Brug kun originale reservedele.
- Vær opmærksom på følgende "særlige sikkerhedsanvisninger".

Børn og svagelige personer

- For at beskytte dine børn skal al emballage (plastposer, æsker, polystyren osv.) opbevares uden for deres rækkevidde.
Advarsel! Lad ikke små børn lege med folien, da det medfører risiko for kvælning!
- Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
- Ved brug af fladpisker og piskeris må apparatet bruges af børn fra 8 år og derover, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet, og hvis de forstår eventuelle farer. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn fra 8 år og derover og kun, såfremt de er under opsyn. Apparatet og ledningen skal være utilgængelige for børn under 8 år.
- Apparatet er ikke legetøj. Børn må ikke lege med apparatet.
- Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet, og de forstår eventuelle farer.

Særlige sikkerhedsanvisninger for dette apparat

- Kobl altid apparatet fra strømforsyningen, hvis det efterlades uden opsyn, samt inden det samles, skilles ad eller rengøres.
- Sluk for apparatet, og kobl det fra strømforsyningen, inden du udskifter tilbehør, eller når du er i nærheden af dele, der bevæger sig. Brug ikke apparatet til andre formål end det tilsigtede formål.
- **FORSIGTIG:** For at undgå fare på grund af utilsigtet nulstilling af overophedningssikringen må apparatet ikke forsynes via en ekstern afbryderenhed, f.eks. en timer, eller tilsluttes et kredsløb, som jævnligt tændes og slukkes af forsyningen.
- Betjen kun denne maskine under opsyn.
- Undgå at komme i kontakt med nogen af sikkerhedskontakterne.
- Sæt ikke noget i de roterende kroge, mens maskinen kører.
- Placer maskinen på en jævn, flad og stabil arbejdsflade.
- Sæt ikke maskinens netstik i stikkontakten uden at have installeret alt nødvendigt tilbehør.
- **FORSIGTIG: Fjern ikke udstyr fra røremaskinen uden den er slukket.**

TEKNISKE SPECIFIKATIONER


Mærkespænding: 220-240V~

Frekvens: 50-60 Hz

Strømforbrug: 1800 Watt

Beskyttelsesklasse: I

OVERSIGHT OVER KOMPONENTERNE

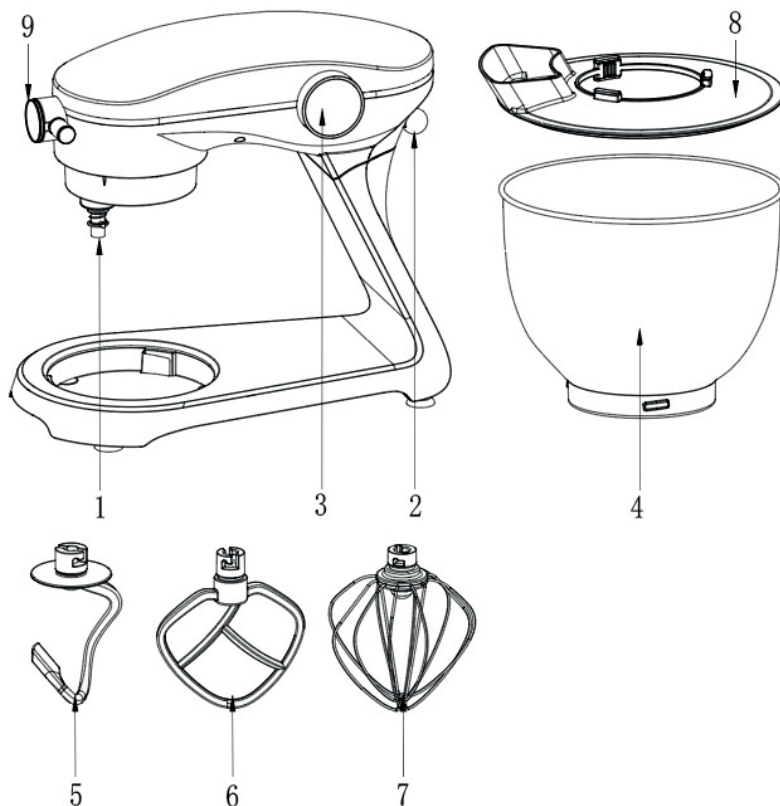

- 1. Udgangsaksel
- 2. Kuglehåndtag
- 3. Berøringsdisplay

- 4. Blandeskål
- 5. Dejkrog
- 6. Fladpisker (K-spade)

- 7. Piskeris
- 8. Låg til skål
- 9. Udtag til kødhakker





COOK&BAKER

RØREMASKINE 1800 WATT

BRUGSANVISNING

SÅDAN BRUGES MASKINEN

- Før brug vaskes tilbehøret med rent vand, skylles og tørres.
- Placer maskinen på et fladt, rent og tørt bord.
- Hold på toppen af maskinen, og tryk på kuglehåndtaget. Den øverste del løftes automatisk. (PG 1 & 2).
- Læg det som skal tilberedes i blandeskålen. Sæt derefter blandeskålen på maskinen, og drej med uret, indtil den sidder fast og låses. Den samlede vægt i skålen må være op til 1,5 kg.
- Installer det nødvendige tilbehør (5), (6) og (7) (kun en af de tre kan bruges ad gangen) på udgangsakslen (1), skub tilbehøret op, og drej derefter en kvart omgang mod uret til låsepositionen (PG4&5).
- Hold kuglehåndtaget nede og tryk på toppen af maskinen for at sænke og låse maskinen i vandret position.
- Sæt derefter stikket i og tænd maskinen (se næste afsnit).
- Når dejen er færdig stoppes maskinen – og fremgangsmåden ovenfor benyttes for at få blandeskålen af.

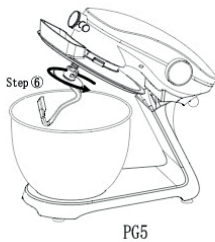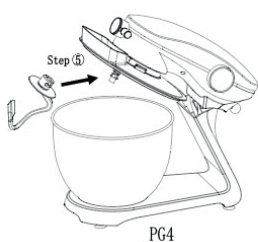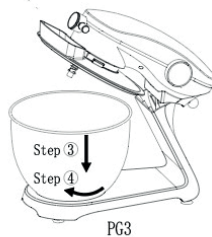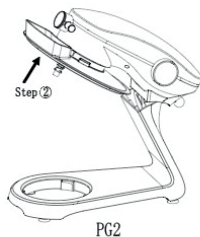

TÆND OG SLUK FOR MASKINEN:



1. Opstart af maskine

Sæt til strømforsyningen, displayet lyser og blinker . Berøringsdisplayet er tændt. I standbytilstand . I standbytilstand, ingen handling i 1 minut, displayet dæmpes og går tilbage i dvaletilstand.

2. Indstilling af hastighed:

Standby- og driftstilstand. Tryk på  ,  hastighed ændres tilsvarende. Tryk på  . Maskinen kører efter displayhastigheden. Tryk igen, og maskinen stopper.

3. LED-nedtællingsfunktion:

Når hastighedsindstillingen er udført, trykkes på **SET** . Tiden blinker. Tryk på  ,  .

Tiden ændres tilsvarende. Når nedtællingen er indstillet, trykkes på  . Maskinen går i gang, tæller ned til "0", og maskinen stopper.  Starter og stopper maskinen.

Hastigheden kan ændres (tryk på  ,  og tid (tryk på **SET**). Tryk igen på  , og maskinen går i gang som normalt.

RØREMASKINE 1800 WATT

BRUGSANVISNING

FORSLAG

Justering af niveauerne, og brug af krogen til en blanding på maks. 1,5 kg

Tilbehør	Billede	Hastighed	Tid (min)	Maks.	Driftsmetode
Dejkrog		1-3	3-5	1000 g mel og 538 g vand	Kørsel ved hastighed 1 i 30 sek., kørsel ved hastighed 2 i 30 sek. og derefter kørsel ved hastighed 3 i 2 til 3 min., så der dannes en kugle.
Fladpisker		2-7	3-10	660 g mel og 840 g vand	Kørsel ved hastighed 2 i 20 sek., kørsel ved hastighed 7 i mere end 2 min. og 40 sek.
Piskeris		8-10	3-10	3 æggevhider (Minimum)	Hastighed 8-10 i 3 min. eller mere.

ANALYSE AF ALMINDELIGE PROBLEMER

Problem	Årsager	Løsninger
Maskinen stopper pludselig under brug.	Det kan være, at maskinen har kørt for længe, eller omgivelsestemperaturen er for høj, hvilket medfører, at maskinens motortemperatur bliver for høj. Maskinen starter overophedningsbeskyttelsesprogrammet og slukker automatisk. Det anbefales at maskinen får hviletid, når den har kørt ca. 10 minutter	Nulstilling til "0", afbryd strømmen, vent på, at maskinen vender tilbage til rumtemperatur, så den kan genstartes (tager normalt 15-30 minutter, køletiden afhænger af rumtemperaturen).
Maskinen kører ikke, når knappen drejes	1. Kontroller, om stikket er sat ordentligt i. 2. Kontroller, om der er strømafbrydelse. 3. Kontroller, om hæveknappen går på plads.	1. Kontroller, at stikket er sat i stikkontakten. 2. Vent på, at der igen er strøm 3. Sørg for, at spindlen sidder på sin plads.
Kraftig støj, når maskinen kører	1. Maskinen larmer mere ved høj hastighed end ved lav hastighed. 2. Mængden af mad er for stor, og maskinen bliver overbelastet. 3. Spændingen er ustabil. 4. Arbejdstiden er for lang.	1. Vælg den rigtige hastighed til at røre maden i henhold til anbefalingerne i manualen 2. Reducer mængden. 3. Hvis spændingen er ustabil, skal du vente, til spændingen stabiliseres, inden maskinen anvendes. 4. Hvis arbejdstiden er for lang, stoppes maskinen og afkøles et stykke tid før brug.
Maskinens hastighed falder, eller hastigheden er ustabil	1. Rumtemperaturen kan være for lav, hvilket får smøremidlet i maskinen til at hærdne. 2. Ingredienserne er for hårde og i for stor en mængde, hvilket medfører for stor belastning af maskinen. 3. Spændingen bliver pludselig lav.	1. Fjern blandeskålen, og lad maskinen køre i tomgang i 5 minutter for at blødgøre smøremidlet i maskinen og genoprette hastighedens stabilitet. 2. Reducer mængden, og lad maskinen arbejde i overensstemmelse med den normale belastning. 3. Brug maskinen igen, når spændingen er stabil.
Maskinen vipper og ryster under arbejdet	1. Kontroller, om pladen på soklen er fjernet. 2. Maskinen skal være placeret på en jævn og flad bordplade.	1. Kontroller, om pladen på soklen er fjernet. 2. Anbring maskinen på en jævn og flad bordplade
Spindlen kan ikke springe tilbage og nulstille, når anti-stænk dækslet og blandeskålen er sat på	Kontroller, at anti-stænk dækslet er på plads, og at blandeskålen er monteret.	Drej anti-stænk dækslet, sæt det på plads, og sæt blandeskålen på plads.
Dejen er mørk efter brug	Sort pulver falder ned i dejen fra blande hovedet.	Kontroller, at blande hovedet og kroge er tørre, og at der ikke er vand eller støv på overfladen før brug.

RØREMASKINE 1800 WATT

BRUGSANVISNING

RENGØRING

Rengøring af enheden	Tør maskinen af med en fugtig klud. 1. Sæt ikke maskinen ned i vand. Brug ikke vand direkte oven på maskinen og sørg for, at der ikke trænger vand ind i maskinen, så kortslutning, elektrisk stød, lækage, rust og andre fejl forhindres. 2. Brug ikke en dryppende våd klud til at tørre maskinen af. 3. Brug ikke rengøringsmiddel/eddike/salt eller andre ætsende, stærkt syreholdige, stærke alkaliske rengøringsmidler til rengøring af maskinen, da det kan beskadige maskinens overflade. 4. Brug ikke skarpe og ujævne redskaber som f.eks. stålsvampe til at børste tilbehøret. Dette kan let beskadige tilbehørets overflade.
Rengøring af tilbehør	Vaskes i varmt vand med mild sæbe. 1. Læg ikke dele af støbt aluminium i opvaskemaskinen, og vask dem ikke med ætsende, stærkt syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler. De må ikke vaskes i opvaskemaskinen. (Undtagen dele af rustfrit stål eller overfladebehandlede teflondeler og elektroforesedele). 2. Læg ikke i blød i lang tid i rengøringsmiddel, saltvand, eddike og andre ætsende væsker. Brug det i tide til at rengøre tilbehøret. 3. Efter rengøring tørres tilbehøret, primært for at holde de indvendige dele tørre i tide.
Særlig rengøring	1. Den roterende udgangsaksel danner en lille sort afmærkning på grund af høj hastighed og friktion, når maskinen er i brug. Efter hver brug skal du rengøre delen med det samme og holde den tør. 2. Pas på den skarpe klinge og tilhørende dele eller tilbehør med skarpe kanter.
Opbevaring og vedligeholdelse	1. Du kan bruge olivenolie på klingens overflade, plade og blandeskålen for at sikre et tørt og vådt miljø til oxidering. 2. Når maskinen ikke er i brug, kan du dække den med en pose og placere den i et tørt miljø.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER