

COOK&BAKER

BY IMERCO

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100429283



COOK&BAKER

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING

INFO


TILLYKKE MED DIN NYE DANSKVANDSMASKINE!

Hvis du bruger et par minutter på at læse denne bog, får du mest muligt ud af denne fremragende sodavandsmaskine. Kulsyreholdigt vand derhjemme er praktisk, prisbilligt og miljøvenligt. Den anden fordel ved en sodavandsmaskine i forhold til mineralvand på flaske er, at du kan vælge dit eget kulsyre niveau. Du vil snart blive fortrolig med din sodavandsmaskine og vide, hvordan du betjener den og får det helt perfekte kulsyre niveau. Nogle kan lide lidt bid, andre vil gerne have en lidt mildere brusende smag.

Danskvandsmaskinen er omhyggeligt udarbejdet i de fineste materialer og er designet og testet for bedst mulig kvalitet og sikkerhed. Produkter, der omfatter gas og højtryk, skal dog altid håndteres med forsigtighed. Det er derfor vigtigt, at produktet anvendes efter hensigten. Læs sikkerhedsafsnittet i denne bog omhyggeligt, før du tager maskinen i brug.

INKLUDERET I KASSEN

DANSKVANDSMASKINE

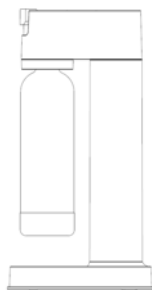


DENNE BOG



VANDFLASKE



PRODUKTKOMPONENTER

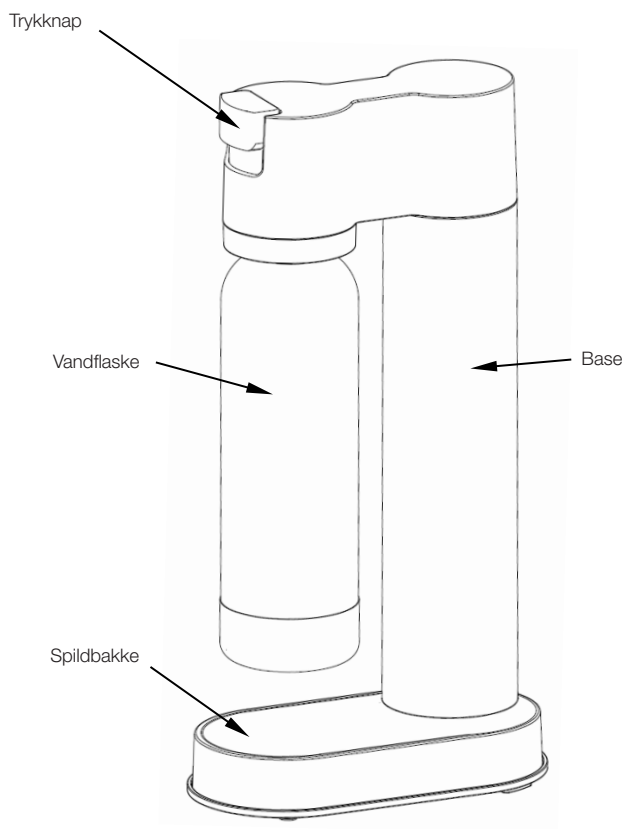


SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING


MONTERING AF GASFLASKEN

Fjern spildbakkens gitter, og læg derefter forsigtigt maskinen ned på siden med håndtaget opad.

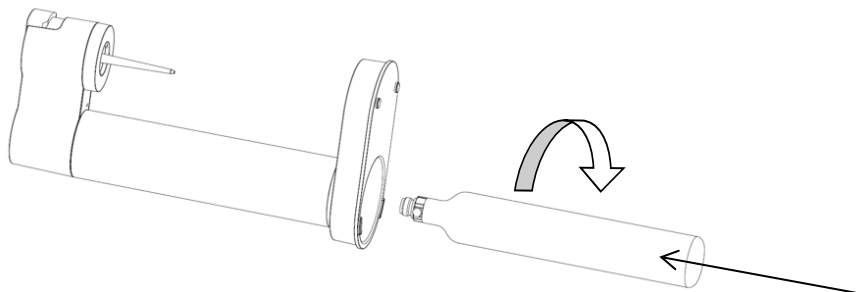


Skrue plastiktætningen af cylindertoppen. Indsæt forsigtigt gasflasken gennem hullet i bunden. Tab ikke cylinderen ind i hullet. Når du føler, at den når bunden, skrues flasken med uret, indtil den sidder fast. Skru ikke for hårdt, da det kan ødelægge gevindene, der holder gasflasken på plads.

Når du skal udskifte gasflasken, skal du lægge maskinen ned på siden med håndtaget pegende opad og skrue den mod uret og derefter forsigtigt trække den ud af rummet.

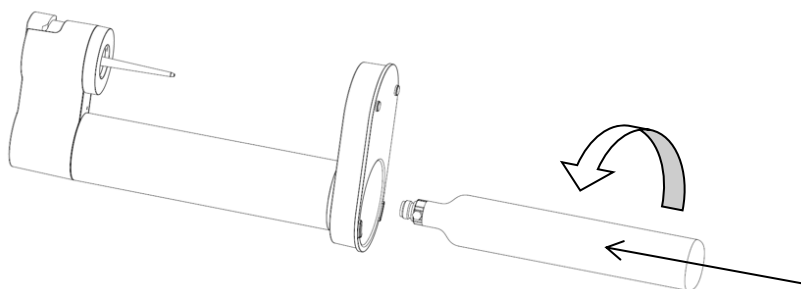


KULSYREPROCESSEN

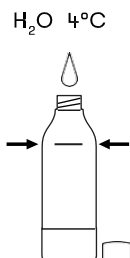


1. Fyld vandflasken

Skyl vandflasken med lunkent vand, før du bruger den første gang. Fyld vandflasken med koldt, rent vand op til den markerede påfyldningslinje. Hvis du fylder for meget i, vil du få meget vand i spildbakken under tilsætningen af kulsyre.

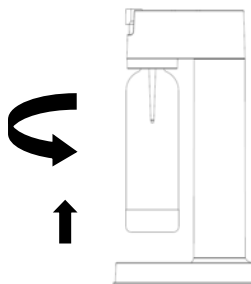


2. Sæt vandflasken på

Skrú vandflasken ind i vandflaskens holder. Skru mod uret set oppefra. Skru ikke ekstremt hårdt - bare sørg for, at vandflasken sidder korrekt.

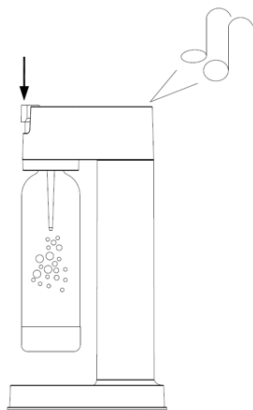

3. Tilsæt kulsyre til vandet

Tryk knappen nedad, indtil du hører en lyd fra ventilen.

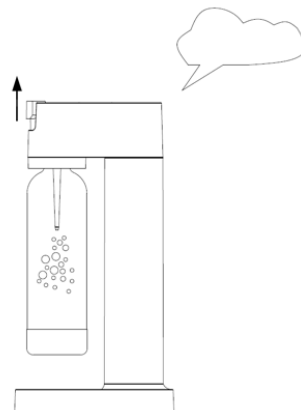

4. Udluft flasken

Slip knappen til vandret position. Det resterende tryk i vandflasken vil blive frigivet med en pustelyd. Skru derefter vandflasken af.

SODAVANDSMASKINE


BRUGSANVISNING

SÅDAN SKYLLES VANDFLASKEN

Vandflasken rengøres med rent, lunkent vand med et mildt rengøringsmiddel. Hvis du bruger en opvaskebørste, skal du sørge for, at børsten er beregnet til rengøring af plastikflasker, og at den ikke efterlader ridser. Brug ikke opløsningsmidler, stærke rengøringsmidler eller rengøringsmidler med slibende stoffer.




Vask aldrig vandflaskerne i opvaskemaskinen. Vandflaskerne kan modstå en maksimal temperatur på 40 grader Celsius.

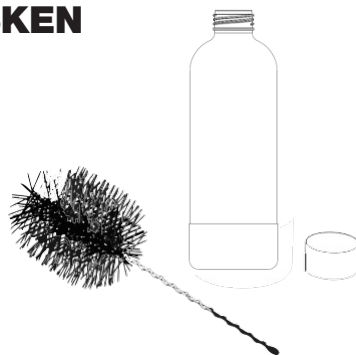

RETNINGSLINJER FOR SIKKERHED

Tilsæt ikke kulsyre til andet end rent vand


Ved tilsætning af kulsyre kan en lille mængde væske boble op gennem ventilerne. Hvis vandet indeholder sukker eller andre blandinger, kan ventilerne holde op med at virke, og produktet kan være farligt at bruge. Tilsæt aldrig frugtskiver, is eller smag i vandflasken. Brug en kande, eller bland direkte i dit glas. Skyl vandflasken omhyggeligt, før den fyldes med vand.

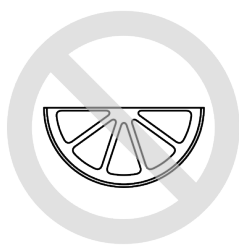


Kom ikke frugt, grøntsager eller urter i vandflasken, før du tilsætter kulsyre.




Kom ikke smagsstoffer eller sirup i vandflasken, før du tilsætter kulsyre.

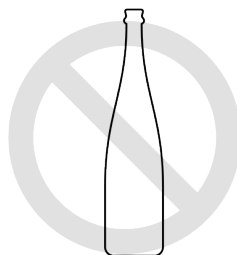

Der må ikke tilsættes kulsyre til vin.

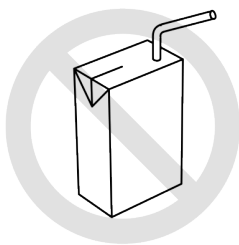

Der må ikke tilsætte kulsyre til juice eller mælk.

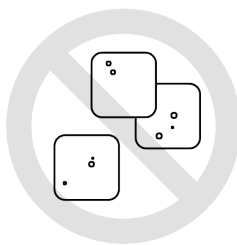

Læg ikke is i vandflasken, før du tilsætter kulsyre.




Tilsæt ikke nyt kulsyre til gammelt sodavand.

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING


RENGØR ALDRIG VANDFLASKEN I OPVASKEMASKINEN

Vandflasken er designet til at modstå tryk på op til det dobbelte af maskinens arbejdsdruk. Denne evne ødelægges dog hurtigt, hvis flasken udsættes for varme over 40 grader Celsius. De fleste opvaskemaskiner arbejder ved meget høje temperaturer, så derfor må flasken aldrig komme i opvaskemaskinen.

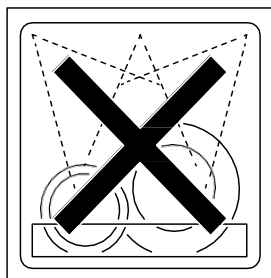


HOLD DANSKVANDSMASKINEN VÆK FRA POTENTIELLE VARMEKILDER

På grund af fysikkens love afhænger trykket i gasflasken af udetemperaturen. Danskvandsmaskinen er optimeret til brug af gasflasken ved stuetemperatur. Hvis flasken bliver for varm, kan det være farligt at bruge maskinen.

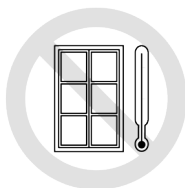


Placer ikke danskvandsmaskinen i et solrigt vindue.

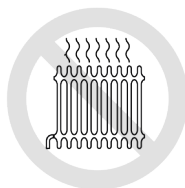

Placer ikke danskvandsmaskinen tæt på en varm radiator.




Placer ikke danskvandsmaskinen tæt på åben ild.

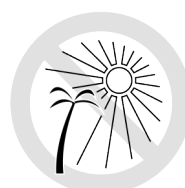

Brug ikke danskvandsmaskinen under ekstremt varme forhold.

UNDLAD AT TRANSPORTERE DANSKVANDS- MASKINEN MED GASFLASKEN MONTERET

Skru altid gasflasken af under transport.

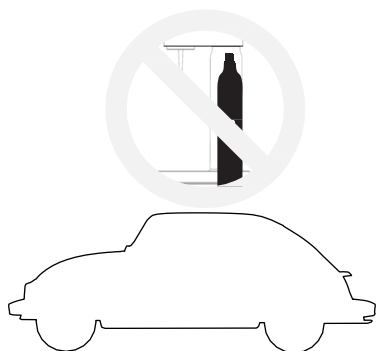

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING

BRUG IKKE VANDFLASKER FRA ANDRE MÆRKER. DETTE KAN BESKADIGE MASKINEN OG MEDFØRE EN SIKKERHEDSRISIKO.


FLERE RÅD OM VANDFLASKEN

Brug aldrig en flaske, der er blevet deform, misfarvet eller ridset. Sæt aldrig flasken i fryseren.

Undgå bakterier og dårlig lugt ved altid at holde flasken ren og opbevare den uden hættens skruet på.


SPRØJT ALDRIG GAS IND I EN TOM VANDFLASKE

Brug af en tom vandflaske kan medføre et højere tryk i vandflasken, hvilket kan medføre en sikkerhedsrisiko.

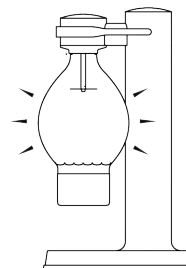

BRUG ALTID DANSKVANDSMASKINEN I OPRETSTÅENDE POSITION

Hvis den anvendes på andre måder end stående i lodret position, kan farlige niveauer af CO2 samle sig i vandflasken under tilsætning af kulsyre.

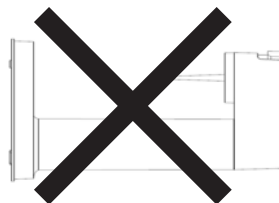


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DANSKVANDSMASKINE



Højde: 423 mm
Bredde: 125 mm
Dybde: 240 mm
Vægt: ≈950 g

VANDFLASKE



Højde: 265 mm
Diameter: 85,5 mm
Vægt: 209 g
Volumen: ≈ 0,8 l (op til påfyldningslinjen)



Kompatibel med standardgasflasker, der er godkendt til brug med maskiner fra alle store mærker verden over*. Andre gasflasker virker muligvis, men kan beskadige maskinen eller medføre sikkerhedsrisiko.

*

Ø 60 mm
425 g

SODAVANDSMASKINE

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER