




ELECTRIC WINDOW WASHER

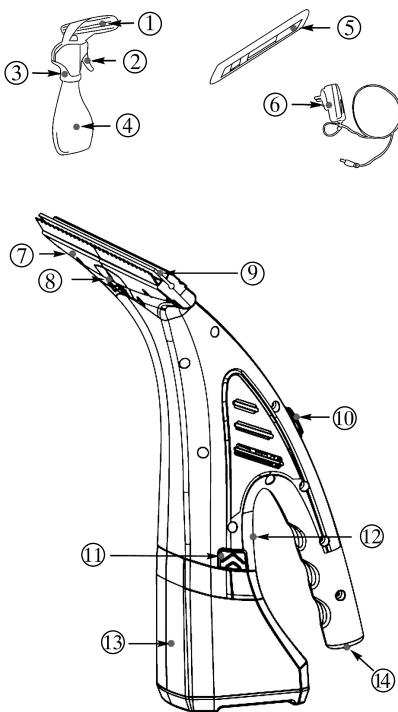

Beskrivelse

1. Holder til klud
2. Spray håndtag
3. Flaskelåg
4. Flaske
5. Mikrofiberklud
6. Oplader
7. Suger
8. Knap til at afbryde
9. Gummiskraber
10. Tænd/sluk knap
11. Frigørelsесknap til tank
12. Indikator lys
13. Aftagelig opsamlingstank
14. Ladestik

Gør klar til brug**Samling af enheden**

1. Placer tilbehøret på sugehovedet med gummiskrabebladene, indtil du hører, at det låses på plads.
2. Fastgør sprayflasken og skrabeenhederne, og fyld den med rengøringsmidlet.
3. Fastgør pudeholderen.
- » Fjern sprøjtehovedet fra sprayflasken.
- » Fastgør mikrofiberpuden.
- » Fastgør mikrofiberpuden til sprøjtehovedet.

Oplad batteriet

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Sæt stikket i enheden.

Bemærk: Under opladningsprocessen blinker lade-/driftsindikatoren. Enheden stopper med at blinke, når batteriet er fuldt opladt.

Betjening**Rengøring med sprayflaske og mikrofiberkluden**

1. Tryk på sprayhåndtaget på flasken for at påføre rengøringsmidlet og spray overfladen jævnt. Løsne derefter snavset med mikrofiberkluden.

Bemærk: Skyl mikrofiberkluden under rindende vand, hvis det er nødvendigt.

2. Tænd for enheden. Opladnings-/driftsdisplayet skal lyse op.

3. Brug enheden oppefra og ned eller fra side til side.

Bemærk: Sluk enheden efter hver rengjort overflade. Dette vil øge din driftstid pr. batteripladning. Hvis batteriet mister strøm (displaylampen blinker), skal du oplade batteriet.

Rengøring uden sprayflaske

1. Påfør rengøringsmidlet for at løsne snavset.

2. Tænd for enheden. Opladnings-/driftsdisplayet skal lyse op.

3. Brug enheden oppefra og ned eller fra side til side.

Tømning af tanken

Når det maksimale kapacitetsniveau for den aftagelige opsamlingstank er nået, bedes du tømme tanken.

- 1.Sluk for enheden.
- 2.Træk låsen på den aftagelige opsamlingstank af og tøm den.
- 3.Sæt tanken tilbage og luk den.

Korrekt brug

1.Brug kun denne enhed til personlig brug af rengøring af fugtige, glatte overflader som vinduer, spejle eller fliser. Det er ikke beregnet til at støvsuge støv.

2.Enheden er ikke beregnet til at suge større mængder væske op fra vandrette overflader, såsom fra et væltet drikkeglas.

Vedligeholdelse

Sluk for enheden

Rengør sugehovedet og vedhæftningen med gummiskrabere under rindende vand. Enheden må ikke komme i opvaskemaskinen. Forsigtighed: Enheden indeholder elektriske komponenter. Rengør ikke dette under rindende vand.

Fejlfinding

Sprayflasken virker ikke

» Efterfyld rengøringsmidlet.

» Hvis pumpemekanismen i sprayflasken er defekt, kontakt forhandleren.

Starter ikke

» Tjek opladnings-/driftsdisplayet.

» Intet signal eller et langsomt blinkende signal, oplad batteriet.

» Hvis lyset blinker hurtigt, returner det til leverandøren.

Ikke rengjort ordentligt

- » Rengør gummiskraberne.
- » Vend de brugte gummiskrabere om.
- » Træk skraberne af. Fugtgør dem med vand eller rengøringsmiddel. Vend gummiskraberne om og sæt dem tilbage.
- » Udskift gummiskraberne, når de er slidte.
- » Hvis der siver vand fra sugehovedet, tøm vandtanken.

Advarsel:

- » Åbn ikke batteriet, da det kan forårsage en elektrisk kortslutning eller frigive ætsende dampe.
- » Udsæt ikke batteriet direkte for varme, ild eller sollys.

Advarsel

- » Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- » Indsæt ikke genstande i luftventilerne.
- » Spray ikke direkte på udstyr, der indeholder elektriske komponenter.
- » Indsæt ikke ledende genstande (såsom en skruetrækker eller lignende) i opladerstikket.
- » Oplad batteriet ved kun at bruge den originale oplader.
- » Spændingen er angivet på typeskiltet skal svare til forsyningsspændingen.
- » Brug og opbevar kun opladeren i et tørt område.
- » Brug aldrig våde hænder til at røre ved stikket.
- » Brug denne batteridrevne enhed kun til rengøring af fugtige, glatte overflader som vinduer, spejle eller fliser. Enheden er ikke beregnet til traditionel støvsugning.
- » Brug kun denne enhed med konventionelle vinduesrengøringsmidler.

DK


Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de har fået tilsyn eller instruktion vedrørende brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Dette symbol på produktet eller i brugsanvisningen betyder, at dit elektriske og elektroniske udstyr skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald ved endt liv.

Der findes separate indsamlingsssystemer til genanvendelse i EU.

For mere information, kontakt venligst den lokale myndighed eller forhandleren, hvor du har købt produktet.

SORTERINGSVEJLEDNING: Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsammles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Window cleaner description

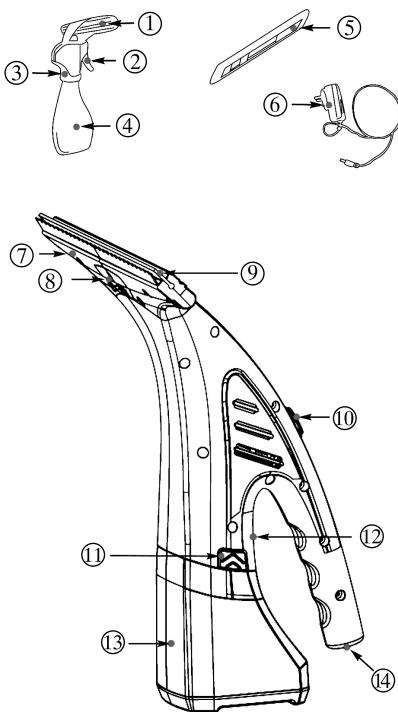

- 1.Pad holder
- 2.Spray lever
- 3.Bottle cap
- 4.Spray bottle
- 5.Fabric pad
- 6.Charger
- 7.Suction head
- 8.Disconnect button
- 9.Rubber blades
- 10.ON/OFF switch
- 11.Tank release button
- 12.Indicator light
- 13.Removable recovery tank
- 14.Charge connector

Getting ready for use

Assemble the appliance

1. Place the attachment on the suction head with the rubber wiper blades until you hear it lock in.
 2. Attach the spray bottle and wiper attachment and fill it with detergent.
 3. Attach the pad holder.
- » Remove the spray head from the spray bottle.
» Attach the micro-fibre pad to the spray head.
» Secure the micro-fibre pad to the spray head with the ring clamp.

Charge the battery

1. Insert the charger into a proper socket.
2. Insert the charging cable plug to the back of the appliance.

Note: During the charging process, the charge/operating display blinks. Blinking stops once the battery is fully charged.

Recharge the battery after use.

Operating

Cleaning with spray bottle and micro-fibre pad

1. Press the spray lever on the bottle to apply the detergent and spray the surface evenly. After, loosen the dirt using the micro-fibre pad. Note: Rinse pad under running water if needed.
2. Switch the appliance on. The charge/operating display should light up.
3. Maneuver the appliance from top to bottom or sideways to vacuum up the detergent. Note: Switch the appliance off after each cleaned surface. This will increase your operating time per battery charge. If the battery is losing power (the display light is blinking), recharge the battery.

Cleaning without the spray bottle

1. Apply the detergent to loosen the dirt.
2. Switch the appliance on. The charge/operating display should light up.
3. Maneuver the appliance from top to bottom or sideways to vacuum up the detergent.

Emptying the tank

Once the maximum capacity level of the removable recovery tank is reached, please empty the tank.

1. Turn off the appliance.
2. Pull off the lock of the removable recovery tank and empty it.
3. Place the tank back and close it.

Proper use

1. Use this battery operated appliance only for personal use, for cleaning moist, smooth surfaces such as windows, mirrors or tiles.

Not meant for the vacuum of dust.
2. The appliance is not intended to vacuum up larger amounts of fluids from horizontal surfaces, such as from a tipped drinking glass.

Maintenance

1. Turn off the appliance
2. Release the attachment with the rubber wiper blades and remove it from the suction head. Then, release the suction head.
3. Clean the suction head and the attachment with rubber wiper blades under running water. Do not wash in dishwater.

Caution: The basic appliance contains electrical components. Do not clean this under running water.

4. Remove the tank. Rotate the lock and pull out.
5. Empty the tank and rinse with clear water. Close the tank again.
6. Pull the micro-fibre pad off the spray bottle and clean under running water. The micro-fibre pad can be cleaned in a washing machine but do not use fabric softener.
7. Let the cleaned appliance dry.
8. Charge the battery.

Store the appliance in a dry room.

Troubleshooting

Spray bottle is not working

- » Refill the detergent.
- » If pump mechanism in spray bottle is defective, contact dealer.

Failure to start

- » Check the charge/operating display.
- » No signal or a slow blinking signal, charge the battery.
- » If light is rapidly blinking, return to supplier.

Not cleaning properly

- » Clean the rubber wiper blades.
- » Reverse the used rubber wiper blades.
- » Pull the blades out of the housing.
- Moisten with water or detergent. Reverse the rubber blades and reinstall.
- » Replace the rubber wiper blades once worn out.
- » If water is leaking from suction head, empty the water tank.

Warning:

- » Do not open the battery as it may cause an electrical short or release caustic vapors.
- » Do not expose the battery directly to heat, fire or sunlight.

Safety instructions

- » This device is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental abilities. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.
- » Do not insert objects into the air louvers.
- » Do not spray directly on equipment containing electrical components.
- » Do not insert conductive objects (such as screwdriver or similar) into the charger plug.
- » Recharge the battery using only the original charger.
- » The voltage indicated on the rating plate must correspond to the supply voltage.

- » Only use and store the charger in a dry area.
- » Never use wet hands to touch the main plug.
- » Use this battery operated appliance only for cleaning moist, smooth surfaces such as windows, mirrors or tiles.
Appliance is not meant for traditional vacuuming.
- » Only use this appliance with conventional window cleaners.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety



This symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU.

For more information, please contact the local authority or your retailer where you purchased the product.

