

COOK&BAKER

BY IMERCO

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100429074



COOK&BAKER

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

INTRODUKTION

Tak fordi du har valgt et produkt fra COOK & BAKER. Du har købt et kvalitetsprodukt, som overholder alle gældende standarder i EU i forhold til funktion og sikkerhed. Vi anbefaler, at du følger nedenstående anvisninger, således at du håndterer produktet korrekt og dermed opnår en lang levetid på produktet.

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem og især være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug. Gem denne brugervejledning sammen med produktet, så alle brugere kan slå op i den, når de bruger produktet.

GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Forkert brug af produktet kan medføre personskaade og tingskaade.
- Brug kun produktet til det, det er beregnet til. Producenten påtager sig intet ansvar for skader i forbindelse med forkert brug eller håndtering.
- Anbring altid produktet på et tørt, plant og stabilt underlag med god afstand til bordkanten eller tilsvarende.
- Produktet er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Produktet er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Produktet må kun tilsluttes 220-240 V~/50-60 Hz.
- Produktets motor/elektronik, ledning eller stik må ikke nedsænkes i vand, og motoren/elektronikken må ikke komme i kontakt med vand.
- Rør aldrig ved produktet, ledningen eller stikket med våde eller fugtige hænder.
- Produktet må ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer, høj fugtighed, støv eller korroderende stoffer.
- Gå ikke fra produktet, når det er tændt.
- Produktet skal altid være under opsyn, når det er i brug. Børn skal altid være under opsyn, når produktet anvendes, for at sikre, at de ikke leger med produktet. Produktet er ikke legetøj.
- Produktet kan indeholde skarpe dele og skal derfor opbevares utilgængeligt for børn.
- Brug kun det tilbehør, der følger med produktet, eller som anbefales af producenten.
- Produktet må kun anvendes sammen med den medfølgende base.
- Undgå at spilde vand på basen.
- Hvis det maksimale vandniveau på 1,7 L overskrides, kan der sprøjte kogende vand fra kedlen.
- Låget må ikke tages af, mens vandet koger.
- Varmeelementet kan være meget varmt efter brug på grund af restvarme.
- Produktet kan bruges af børn i alderen 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af produktet, og de forstår eventuelle farer.
- Sørg for, at produktet og ledningen ikke kan nås af børn, der er under 8 år.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

LEDNING OG STIK

- Ledningen må ikke hænge ud over kanten.
- Ledningen og produktet skal holdes på afstand af varmekilder, varme genstande og åben ild.
- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og når produktet ikke er i brug. Træk ikke i ledningen, når stikket tages ud af stikkontakten, men tag fat om selve stikket.
- Sørg for, at ledningen er rullet helt ud.
- Kontrollér jævnligt, at ledningen og stikket ikke er beskadiget, og undlad at bruge produktet, hvis dette er tilfældet, eller hvis det har været tabt på gulvet, tabt ned i vand eller på anden måde er blevet beskadiget.
- Hvis produktet eller stikket er beskadiget, skal produktet ses efter, og det skal om nødvendigt repareres af en autoriseret reparatør. Forsøg aldrig at reparere produktet selv. Kontakt butikken for at finde ud af, om en reparation er omfattet af garantien. Garantien ophæves, hvis du forsøger at reparere produktet selv.

ADVARSEL

- 1 Læs alle instruktioner omhyggeligt, før elkedlen tages i brug.
- 2 For at undgå brand må apparatet ikke bruges, hvis der forefindes eksplosive og/eller brandfarlige dampe. Brug eller anbring ikke apparatet eller dele af apparatet på eller i nærheden af et gasblus, en elektrisk kogeplade eller i en ovn.
- 3 Brug en bordskåner eller lignende, hvis apparatet bruges på træmøbler, for at undgå skader på sarte overflader.
- 4 Tænd ikke elkedlen, hvis den er tom.
- 5 Sluk for strømmen, og tag stikket ud, før du fylder, tømmer eller rengør elkedlen, eller når den ikke er i brug.
- 6 For at undgå skoldning skal du altid sørge for, at låget er korrekt placeret før brug.
- 7 For at undgå risikoen for skader fra damp skal du undgå at stå over elkedlens tud, når du bruger elkedlen.
- 8 Udvis stor forsigtighed, hvis du flytter elkedlen, mens den indeholder varmt vand. Løft aldrig elkedlen i låget. Brug altid håndtaget på selve elkedlen.
- 9 Undgå at åbne låget, når vandet koger eller lige efter at vandet er kommet i kog, da du kan få skoldet din hånd.
- 10 Undgå at der kommer væske på LCD-pladen og på tænd/sluk-knappen under brug. Der kan komme vand ind i produktet, så der opstår funktionsfejl.
- 11 Apparatet bør afkalkes og rengøres i elkedlens bund med jævne mellemrum, da kalk og snavs kan forringe produktets ydeevne.

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

TEKNISKE DATA:


Mærkespænding: 220-240 V~, 50/60 Hz

Effekt: 1850-2200 W

Kapacitet: 1,7 L


KEND DIN ELKEDEL

- A. Kedlens låg
- B. Kedlens tud
- C. Kedlens hoveddel
- D. Tænd/sluk-knap
- E. Håndtag
- F. Hovedenhedens dekoration

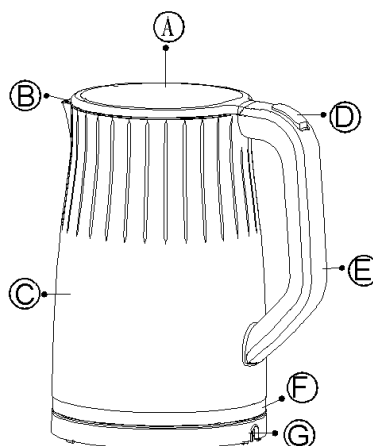

INDSTILLINGER

1. Temperaturikon
2. 70°C-knap
3. 80°C-knap
4. 90°C-knap
5. Boil-knap (Kog)
6. Temperatur op/ned-knap
7. Warm-knap (Hold varm)
8. Tænd/sluk-knap

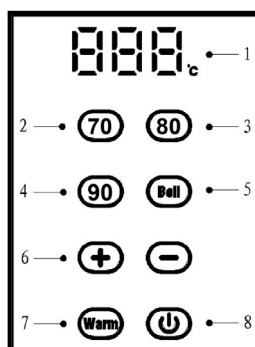

BETJENINGSVEJLEDNING





Kontroller, om din stikkontakt og spænding er egnet til dette produkt før brug.

Elkedlen skal altid tages ud af stikkontakten, når der påfyldes vand.

Overskrid ikke maksimummærket (1700 ml).

Ved første brug anbefales det at koge vandet to gange for at rengøre elkedlen indvendigt.



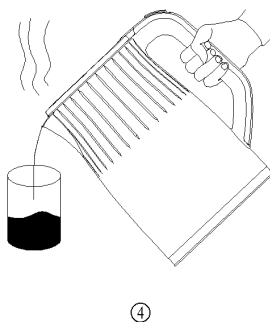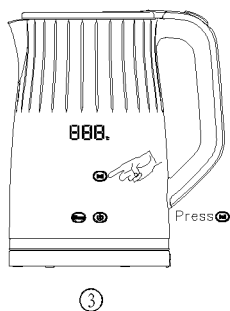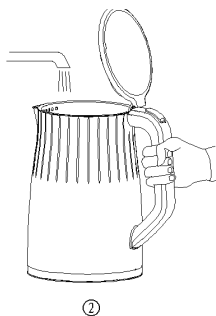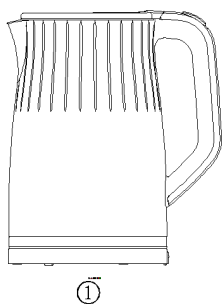




1. Anbring elkedlen på en jævn, flad og stabil overflade.
2. Åbn låget, og hæld rent vand i elkedlen.
3. Tilsut strømmen, gå ind i indstillingerne, og tryk på knappen Boil (Kog) (du kan vælge den ønskede temperatur under indstillinger).
4. Tag elkedlen af, når du skal bruge vandet.



ELKEDEL

BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BETJENING:

- 1. Temperaturikon:** Vis realtids- og indstillingstemperaturen.
- 2. 70°C-knap:** Tryk kort på  under indstillinger, angiv den relevante temperatur, 70°C. Denne indstilling anbefales til hvid te.
- 3. 80°C-knap:** Tryk kort på  under indstillinger, angiv den relevante temperatur, 80°C. Denne indstilling anbefales til grøn te.
- 4. 90°C-knap:** Tryk kort på  under indstillinger, angiv den relevante temperatur, 90°C. Denne indstilling anbefales til Oolong-te.
- 5. Boil-knap (Kog):** Tryk kort på  under indstillinger, hvorefter lyden "DI" kan høres én gang. Temperaturen viser 100°C, og alle tre knapper    lyser.

Temperaturikonet viser den aktuelle realtidstemperatur og angiver kogestatus. Efter kogning høres to "DI DI"-lyde.


Efter brug slukkes de to knapper  , og den viste temperatur slukkes efter omkring 25 sekunder.

Tænd/sluk-knappen  skifter lystilstand.

6. Temperatur op/ned-knap: Enkelttryk på  eller , og indstil fra 40-100°C i trin på 5°C.

7. Warm-knap (Hold varm): Tryk én gang på  under indstillingerne, hvorefter der høres "DI", -lyset blinker.

På samme tid, efter at have valgt den ønskede indstillingstemperatur ved at trykke på op/ned-knappen eller vælge knappen 70°C, 80°C og 90°C under indstillinger, går elkedlen automatisk i tilstanden Warm (Hold varm). Hold varm-tiden er 2 timer.

Når vandtemperaturen er lavere end den indstillede værdi med ca. 5 grader, holdes varmen stabil i 2 timer. (Hvis du trykker på knappen  under indstillinger ved en fejl eller uden at gøre andet, vender systemet tilbage til indstillingerne efter 3 sekunder).

8. Tænd/sluk-knap: Når elkedlen er tændt, lyser indikatoren for tænd/sluk-knappen. Hvis der ikke sker noget inden for 1 minut, vil elkedlen automatisk gå i standby-tilstand, og lyset for tænd/sluk-knappen skifter (i standby-tilstand kan man kun aktivere tænd/sluk-knappen. Andre knapper er deaktiveret. For at skifte funktion skal du trykke på tænd/sluk-knappen igen for at skifte til indstillingerne. Under indstillingerne skal du trykke på den i 5 sekunder, hvorefter elkedlen vil gå i standby-tilstand).

9. I tilstanden Warm (Hold varm) starter hukommelsesfunktionen, efter kogning af vand til den indstillede temperatur. Hvis elkedlen løftes 10 gange, bør vandtemperaturen i elkedlen ikke falde til under 8 grader under den indstillede værdi hver gang, og hukommelsen er aktiveret, hvilket vil sige, at Hold varm-funktionen bliver ved med at køre, og tiden for at holde varm fortsætter til sidste gang. Ellers skal du lukke Warm (Hold varm).

SÅDAN VEDLIGEHOLDER DU DIN ELKEDEL

- Tør det udvendige af elkedlen med en blød, fugtig klud eller en svamp. Fjern genstridige pletter med en klud fugtet med mildt, flydende rengøringsmiddel. Undgå at bruge skrappe skuresvampe eller lignende.
- Elkedlen må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Fra tid til anden, afhængigt af din vandforsyning, dannes der aflejringer, hovedsageligt på varmeelementet, hvilket opvarmningseffektiviteten.
- Mængden af kalkaflejringer (og dermed behovet for at rengøre eller afkalk) afhænger i høj grad af vandets hårdhed i dit område og af, hvor tit, du bruger elkedlen.
- Elkedlen skal afkalkes regelmæssigt som angivet nedenfor.

AFKALKNING

Ved normal brug skal elkedlen rengøres og afkalkes mindst to gange om året. Den specifikke metode er som følger:

1. Bland eddike og vand i forholdet 1:2, fyld elkedlen (det højeste vandniveau), og vent på, at vandet koger.
2. Lad blandingen stå i 12 timer.
3. Tøm elkedlen.
4. Fyld rent vand op til det højeste vandniveau, og start kogefunktionen.
5. Hæld det kogende vand væk. Kalken og blandingen er nu fjernet, og elkedlen er rengjort.

ELKEDEL

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

