



8734 – ELECTRONISK GRILL

MANUAL



Tak fordi du har købt vores produkt.

Før du bruger din enhed, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt, selvom du er vant til at bruge lignende produkter. Brug kun dette produkt i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted, hvor du nemt kan finde den i tilfælde af fremtidig brug.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - VIGTIGE FORHOLDSREGLER

- Læs brugervejledningen omhyggeligt, før du bruger din enhed første gang: i tilfælde af kommerciel brug, upassende brug eller manglende overholdelse af instruktionerne, afviser producenten ethvert ansvar, og garantien gælder ikke.
- Din enhed er kun designet til hjemme brug. Den er ikke designet til brug i følgende tilfælde, som ikke er dækket af garantien:
 - i køkkenhjørner forbeholdt personale i butikker, kontorer og andre professionelle miljøer, på gårde, af kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer, i B&B miljøer.
- Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsatte, eller personer uden erfaring eller viden, medmindre de har fået forudgående opsyn eller instruktioner vedrørende brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med enheden.
- Denne enhed kan bruges af børn på 8 år og derover og personer, der mangler erfaring og viden, eller hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsatte, uanset om de er blevet trænet og overvåget i sikker brug af enheden og er klar over de involverede risici. . Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren må ikke udføres af børn, medmindre de er 8 år og ældre og er under opsyn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn under 8 år.



- Dette symbol betyder: Forsigtig – Varm overflade.



- Temperaturen på tilgængelige overflader kan være høj, mens apparatet er i drift. Rør ikke ved varme overflader på enheden.
- Denne enhed er ikke beregnet til at blive betjent af en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, deres serviceafdeling eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare.
- Rengør kogepladerne med en fugtig svamp. Brug en blød fugtig klud til apparatets krop.
- Dette apparat kan betjenes i højder under 4000 m.

Begynd med :

- Fjern al emballage, klistermærker eller tilbehør inden i og uden for apparatet.
- Læs omhyggeligt og hold instruktionerne i denne vejledning, der er fælles for de forskellige versioner, ved hånden, afhængigt af tilbehøret, der leveres med din enhed.
- Tilslut kun til en jordet stikkontakt.
- Kontroller, at den elektriske installation er kompatibel med den effekt og spænding, der er angivet under enheden.
- Hvis der skal bruges forlængerledning, skal den mindst være i tværsnit og have indbygget jord.
- Sørg for, at ledningen, med eller uden forlængerledning, ikke ligger i vejen for

mennesker omkring.

- Madlavningsdampe kan være farlige for dyr med et særligt følsomt åndedrætssystem, såsom fugle. Vi råder fugleeejere til at holde dem væk fra kogeområdet.
- Hvis det bruges på midten af bordet, skal det opbevares utilgængeligt for børn.
- Hvis uheldet er ude, skal du straks hælde vand over forbrændingen og om nødvendigt kontakte en læge.
- Rul ledningen helt ud, før du tilslutter enheden.
- Træk altid stikket ud før rengøring eller servicering.

GØR ALDRIG :

- Tag aldrig stikket ud af enheden ved at trække i strømledningen.
- Sæt aldrig stikket i stikkontakten, når det ikke er i brug.
- Brug aldrig enheden, når den er tom.
- Opvarm aldrig apparatet i lodret position.
- Brug aldrig enheden uden opsyn.
- For at undgå overophedning må enheden ikke placeres i et hjørne eller mod en væg.
- Placer aldrig din enhed direkte på et skrøbeligt underlag (glasbord, dug, lakerede møbler, dug, oliedug...).
- Anbring ikke apparatet på eller i nærheden af glatte eller varme overflader, og lad ikke ledningen hænge over en varmekilde (kogeplade, gaskomfur...).
- Anbring ikke kogegrej på apparatets kogeplader.
- Brug ikke metalredskaber for at bevare kogepladens belægning.
- Fjern ikke fedtdrypbakken under tilberedningen. Hvis fedtbakken er fuld under tilberedningen, skal du lade apparatet køle af, før det tømmes.
- Skær ikke direkte på pladerne.
- Brug aldrig en metalsvamp eller skurepulver for at forhindre beskadigelse af kogeoverfladen (non-stick belægning).
- Nedsænk aldrig apparatet eller ledningen i vand. Må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- Stil ikke grillen under rindende vand.
- Rengør ikke grill låget og huset med en våd klud eller svamp. Vrid først kluden eller svampen, indtil der ikke kan vrides mere vand ud.
- For at undgå at beskadige dit apparat må du aldrig lave flamberede opskrifter på det.
- Indsæt aldrig aluminiumsfolie eller andre genstande mellem bagepladen og maden, der skal tilberedes. Kog ikke i folie.

FØR FØRSTE BRUG

- Inden første brug skal du sørge for, at apparatet er taget ud af stikkontakten og rengøre non-stick pladerne med en blød, fugtig klud.
- Lad fugten fordampe, og opvarm derefter pladerne i et par minutter for at lade eventuelle rester slippe ud.
- Der kan dannes let røg.

MANUEL OG AUTOMATISK TILSTAND

- Vælg en placering til enheden, så der er tilstrækkelig plads mellem bagsiden af apparatet og væggen til, at varmen kan cirkulere.
- Sæt ledningen i en almindelig stikkontakt, enheden vil udsende et kort bip for at angive, at den er tændt. Skærmen viser " __ :__ "




MANUEL MODE

- Hvis du ikke starter nogen programmer, stopper enheden efter 30 sekunder.




Tryk for at genstarte.

- Indstil tilberedningstiden med knapperne + og -, Tid.

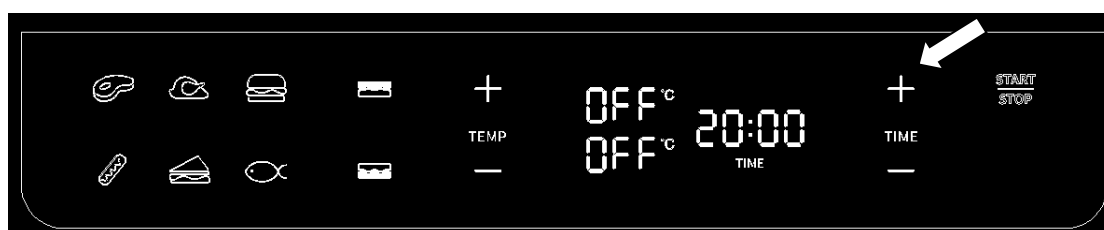

- Indstil tilberedningstemperaturen for hver kogeplade efter valg af den øverste  eller nederste kogeplade  ved hjælp af + og -, Temp-tasterne. Når den er indstillet, blinker temperaturerne i 3 sekunder og forbliver derefter faste

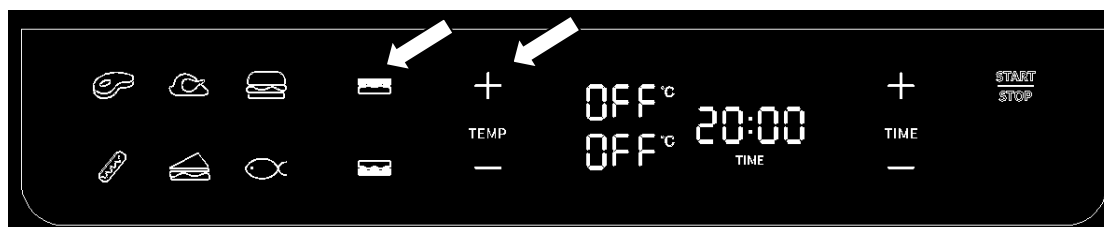

- Hold temperaturkontrolltasterne + og – nede i 2 sekunder, Du kan skifte enheden til °C eller °F og omvendt.
- Når temperaturerne er indstillet, tryk på Knappen . Enheden begynder at forvarme. Temperaturlampen blinker, indtil måltemperaturen er nået. Der lyder 3 bip, når enheden har nået temperaturen.
- Hvis du ikke har valgt en tilberedningstid, starter apparatet automatisk tilberedningen i 90 minutter. Det stopper efter det tidspunkt.
- Du kan til enhver tid ændre tilberedningstiden og temperaturen.

- **AUTOMATISK TILSTAND**

Du kan også vælge et af de automatiske tilberedningsprogrammer:

Program		Temperatur	Tilberedningstid	Kommentar
Et stykke oksekød	Blue	$230 \pm 10^{\circ}\text{C}$	3 : 00	Tryk kontinuerligt på bøfknappen for at variere tilberedningsgraden.
	Rare		4 : 00	
	Medium		6 : 00	
	Well cooked		8 : 00	
Kyllingelår		$220 \pm 10^{\circ}\text{C}$	12 : 00	
Hamburger		$210 \pm 10^{\circ}\text{C}$	11 : 00	
Pølse		$220 \pm 10^{\circ}\text{C}$	12 : 00	
Croque-monsieur		$210 \pm 10^{\circ}\text{C}$	7 : 00	
Fisk		$210 \pm 10^{\circ}\text{C}$	11 : 00	

- For at gøre dette skal du vælge ønsket program og trykke på  .
Forvarmningen begynder, som angivet af den roterende indikator lampe.
- Når temperaturen er nået, lyder der et bip for at minde dig om at lægge maden i eller på grillen. Efter 10 sekunder starter nedtællingen. Ved afslutningen af nedtællingen går enheden i standby. Du kan vælge et nyt program, hvis du vil.
- Programmerne er forudindstillede, og du kan kun ændre temperatur og tilberedningstid. Hvis du ønsker en anden tid eller temperatur, skal du bruge manuel tilstand.
- Vigtigt: Der kan dannes damp mellem kogepladerne. Pas på, at hænderne ikke kommer i kontakt med dampen.
- Ved første brug er det bedst at smøre lidt olie eller fedt på pladen.
- Efter brug skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade det køle af til stuetemperatur før rengøring.


Fjern kogepladene

Når den er helt afkølet, skal du trykke på knappen på den nederste kogeplade og knappen på den øverste kogeplade for at fjerne kogepladerne.



Åbn grillen ved 180°

Når grillen er åben til 105°, tryk åbningsknappen opad, og grillen åbner til 180°.

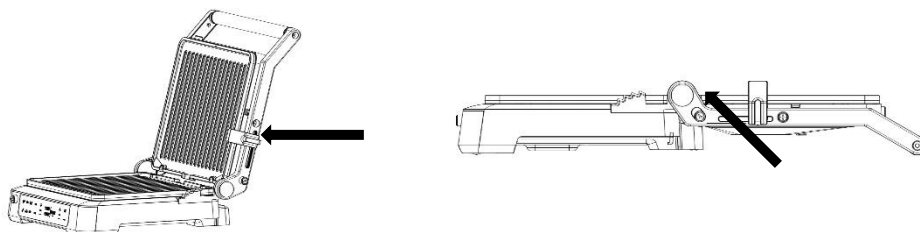

- **RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE**

- Før rengøring skal du sørge for, at enheden er taget ud af stikkontakten og er helt afkølet.
- Rengør pladerne med en fugtig klud.
- Rengør udvendige overflader med en våd svamp.
- **ADVARSEL :**
 - ✓ Nedsænk aldrig apparatet eller dets ledning i vand eller anden væske
 - ✓ Brug aldrig en metalgenstand
 - ✓ Brug ikke en skrabsvamp eller slibemiddel

BORTSKAFFELSE AF BRUGT Udstyr

Bortskaf ikke denne enhed i det kommunale affaldsanlæg. Aflever det til et elektronisk og elektrisk genbrugs- og indsamlingssted. Tjek symbolet på produktet, brugervejledningen og emballagen. Den plast, der bruges til at bygge enheden, kan genbruges i henhold til emballagelogoet. Ved at vælge at genbruge bidrager du væsentligt til beskyttelsen af vores miljø. Find det nærmeste indsamlingssted hos din distributør eller lokale regering.

