

COOK&BAKER

BY IMERCO

PANINI- OG BORDGRILL

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100429563



COOK&BAKER


PANINI- OG BORDGRILL

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- LÆS ALLE ANVISNINGER
- Brug kun med 220-240 V AC, 50/60 Hz. Kun til husholdningsbrug.
- Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtag og knapper.
- For at beskytte mod risikoen for elektrisk stød må ledningen, stikket og selve enheden ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Der skal være nøje opsyn, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
- Tag stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og inden det rengøres. Lad afkøle, før du tilføjer eller fjerner dele, og før rengøring af apparatet.
- Apparatet må ikke bruges med en skade, efter en teknisk fejl, eller hvis apparatet på anden måde er blevet beskadiget. For at undgå risikoen for elektrisk stød må du aldrig selv forsøge at reparere pressegrillen. Tag den med til en autoriseret servicestation for at få den undersøgt og repareret. En forkert samling kan medføre elektrisk stød, når pressegrillen bruges.
- Producenten af apparatet anbefaler ikke brug af ekstra tilbehør, da det kan medføre brand, elektrisk stød eller personskade.
- Må ikke bruges udendørs eller til kommercielle formål.
- Ledningen må ikke hænge ud over kanten af bordet eller bordpladen eller berøre varme overflader.
- Må ikke anbringes på eller i nærheden af et gasblus, en kogeplade eller en varm ovn.
- Tag stikket ud, når du er færdig med at bruge enheden.
- Der skal udvises stor forsigtighed, når apparatet flyttes.

IDENTIFIKATION AF DELE

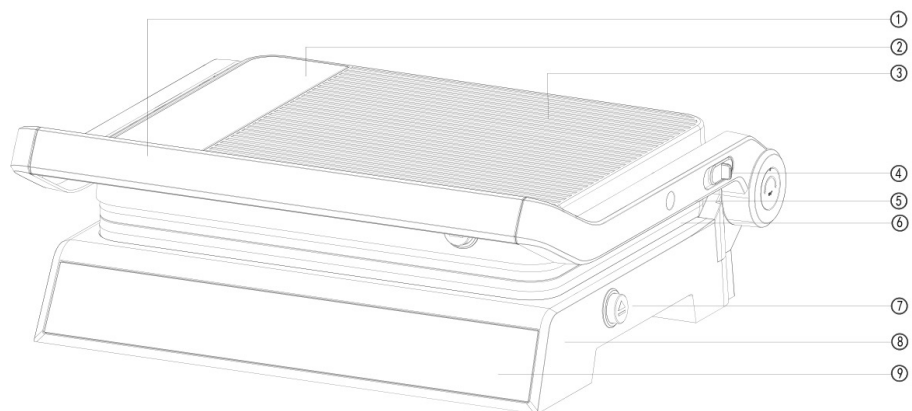


1. Varmefrit håndtag
2. Rustfrit stål
3. Øverste hus
4. 180 graders åbningsknap
5. Beslag
6. Varmeplade
7. Pladens udløserknap
8. Nederste hus
9. Betjeningspanel

PANINI- OG BORDGRILL

BRUGSANVISNING

BETJENINGSVEJLEDNING

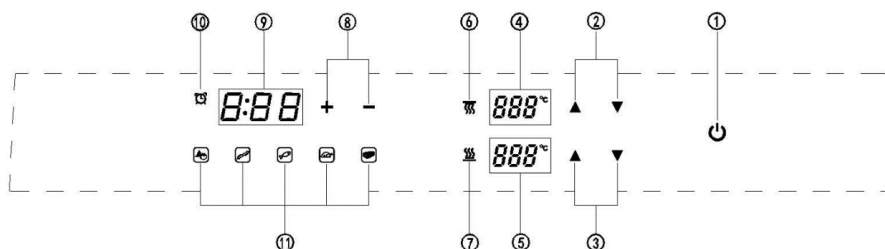

• Tænd/sluk-knap ①:

- I standby-tilstand blinker tænd/sluk-knappen.
- I driftstilstand lyser tænd/sluk-knappen.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde apparatet.
- Tryk på tænd/sluk-knappen for at afbryde klarmeldingstonen.
- Tryk i 3 sekunder for at slukke for apparatet.

• Temperaturregulatore til øverste plade ②:

- Tænd for apparatet, temperaturregulatorene blinker.
- Maskinen er i driftstilstand, temperaturregulatorene lyser konstant.
- Hvert tryk øger/reducerer med 5 grader.
- Langt tryk for kontinuerlig øgning/reduktion.

• Temperaturregulatore til nederste plade ③:

- Tænd for apparatet, temperaturregulatorene blinker.
- Maskinen er i driftstilstand, temperaturregulatorene lyser konstant.
- Hvert tryk øger/reducerer med 5 grader.
- Langt tryk for kontinuerlig øgning/reduktion.

• Temperaturvisning for øverste plade ④:

- Angiver 000°C.
- Temperaturindstillingsområde 90-230°C.
- Efter temperaturen er indstillet, blinker lyset tre gange, og apparatet går i gang.
- I driftstilstand er lyset konstant tændt.

• Temperaturvisning for nederste plade ⑤:

- Angiver 000°C.
- Temperaturindstillingsområde 90-230°C.
- Efter temperaturen er indstillet, blinker lyset tre gange, og apparatet går i gang.

- I driftstilstand er lyset konstant tændt.

• **Opvarmningsvisning for øverste plade®:**

- Tænd, lyser i konstant hvid farve.
- Når apparatet opvarmer, lyser det rødt og begynder at blinke.
- Når opvarmningen standser, lyser det konstant rødt.

• **Opvarmningsvisning for nederste plade®:**

- Tænd, lyser i konstant hvid farve.
- Når apparatet opvarmer, lyser det rødt og begynder at blinke.
- Når opvarmningen standser, lyser det konstant rødt.

• **Knapper til styring af timer®:**

- Hvert tryk øger/reducerer med ét minut.
- Langt tryk for kontinuerlig øgning/reduktion.
- I driftstilstand er lyset konstant tændt.

• **Timerdisplay®:**

- Angiver 0:00.
- Timer spænder fra 1 minut til 4 timer.
- Når timeren er indstillet, begynder nedtællingen at blinke tre gange.
- Uden indstilling af timeren lyser det konstant.

• **Timerstatusvisning®:**

- Hvis nedtællingen starter, lyser det konstant.
- Uden indstilling af timer, eller når timeren stopper, er lyset slukket.

• **Knapper til fem automatiske tilstande ①:**

Programmer	Tid (minutter)	Temperatur (°C)
Grøntsager	8	200
Pølse	10	220
Fisk	8	210
Kylling	7	230
Oksesteak	8	230

- Uden automatisk starttilstand lyser det konstant hvidt.
- Tryk i 3 sekunder for at tænde automatisk tilstand. Lyser grønt.
- Når en automatisk tilstand er tændt, kan du øge/reducere tid og/eller temperatur.
- Tryk i 3 sekunder for at slukke for en automatisk tilstand, hvis du ønsker at stoppe den.

PANINI- OG BORDGRILL

BRUGSANVISNING

FØR FØRSTE BRUG

- Læs hele brugsanvisningen grundigt, og opbevar til fremtidig brug.
- Fjern al emballage.
- Rengør varmepladerne ved at tørre dem med en svamp eller klud, der er fugtet med varmt vand.

ENHEDEN MÅ IKKE NEDSÆNKES I VAND, OG DER MÅ IKKE HÆLDES VAND DIREKTE PÅ VARMEPLADERNE.

- Tør med en klud eller en papirserviet.
- For de bedste resultater påføres en smule madlavningsolie eller -spray på varmepladerne.

Bemærk: Når grillen opvarmes første gang, kan den afgive en smule røg eller lugt. Dette er normalt for mange apparater, der afgiver varme. Det har ingen betydning for apparatets sikkerhed.

SÅDAN BRUGES APPARATET

Sæt stikket i stikkontakten. Der lyder et kort bip, og tænd/sluk-knappen blinker.

Hvis manuel tilstand er valgt skal du indstille en temperatur for forvarmning. Manuel tilstand er udgangspunktet, hvis du ikke trykker på forrgammeringsknapperne.

Når forvarmningen er afsluttet, lyder der en bip-bip-bip-lyd. Tryk på tænd/sluk-knappen for at stoppe den.

Åbn grillen, læg en sandwich, kød eller andre fødevarer på den nederste varmeplade.

Luk grillen. Du kan justere temperatur og/eller tid efter dine præferencer.

Bemærk:

1. Den ønskede temperatur kan indstilles til mellem 90 og 230°C. Den ønskede temperatur kan indstilles til mellem 90 og 230°C.
2. Først skal du prøve en maks. indstilling for forvarmning. Du kan senere justere den til en lavere temperatur efter dine præferencer.

Hvis en af de 5 automatiske tilstande er valgt, viser displayet den tilsvarende tid og temperatur.

Bip-bip-bip-lyden lyder efter forvarmning. Tryk på on/off-knappen for at annullere klarmeldingstonen. Derefter er grillen klar til tilberedning af fødevarerne. Åbn grillen, læg en sandwich, kød eller andre fødevarer på den nederste varmeplade. Luk grillen. Tryk på tænd/sluk-knappen, og nedtællingen starter.

Efter nedtællingen lyder der 5 bip for at meddele brugeren, at tilberedningen er færdig.

3. Når du har trykket på tænd/sluk-knappen, lyser skærmen. Hvis der ikke foretages nogen anden handling inden for fem minutter, slukker skærmen automatisk og skifter til standby-tilstand.
4. Når du har trykket på tænd/sluk-knappen, skal du kun bruge varmfunktionen og ikke bruge timerfunktionen. Enheden vil automatisk slukke og skifte til standby-tilstand efter 2 timer og 25 minutter.
5. Når forvarmningen er afsluttet, og klarmeldingstonen starter, vil systemet som standard slette parametrene efter 2 minutter, hvis klarmeldingstonen ikke slukkes manuelt inden for 2 minutter. Den slukker automatisk skærmen efter 5 minutter og skifter til standby-tilstand!

Bemærk:

1. Efter personlig smag kan du øge eller reducere tid og/eller temperatur, når du bruger automatisk tilstand.
2. Når maden er færdigtilberedt, bruges håndtaget til at åbne låget. Fjern fødevarerne med en plastikspatel.
3. Når du er færdig med at tilberede fødevarerne, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade enheden stå åben for at køle af.

Bemærk:

1. Der lyder et kort bip, når der trykkes på en tast.
2. Efter forvarmning slukker grillen automatisk, hvis klarmeldingstonen ikke slukkes, og der ikke foretages en handling inden for to minutter.
3. Tryk på tasterne grøntsager og oksekød samtidigt for at annullere tastetonen, hvis det er nødvendigt.
4. Vær opmærksom på forbrændinger, når du placerer fødevarerne efter forvarmning.
5. Brug aldrig en metalkniv eller skarpe ting, da de kan beskadige belægningen på varmepladerne.

FEJLKODE

DISPLAY	ÅRSAG	LØSNING
E00	Åbent kredsløb	Returner til Imerco
E11	Kortslutning	Returner til Imerco
E12	Beskyttelse mod overophedning	Sluk og lad enheden køle helt af, og genstart den derefter

RENGØRING OG PLEJE

- Tag altid grillen ud af stikkontakten, og lad den køle af, inden du rengør den. Enheden er nemmere at gøre ren, når den er lidt varm. Det er ikke nødvendigt at skille grillen ad for rengøring. Grillen må ikke nedsænkes i vand og må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
- Tør varmepladerne af med en blød klud for at fjerne madrester. For at fjerne fastbrændte madrester dryppes varmt vand med opvaskemiddel over madresterne. Rengør derefter med en ikke-slibende grydesvamp af plast, eller anbring vådt køkkenrulle over grillen for at blødgøre madresterne.
- Brug aldrig noget slibende, som kan ridse eller beskadige belægningen.
- Brug ikke metalredskaber til at fjerne madresterne. De kan beskadige overfladen.
- Den udvendige side af grillen må kun tørres med en fugtig klud. Rengør ikke den udvendige side med en slibende grydesvamp eller ståluld, da det vil beskadige belægningen. Må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.
- Må ikke komme i opvaskemaskinen.
- Fjern og tøm drypbakken efter hver brug, og vask den i varmt sæbevand. Undgå brug af skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.

Skyl og tør grundigt med en ren, blød klud, og udskift.

PANINI- OG BORDGRILL

BRUGSANVISNING

OPBEVARING

- Tag altid grillen ud af stikkontakten før opbevaring.
- Sørg altid for, at grillen er kold og tør inden opbevaring.
- Ledningen kan vikles rundt om bunden af basen ved opbevaring.

Elektriske apparater, tilbehør og deres emballage skal så vidt muligt genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig måde. Bortskaf ikke disse genstande sammen med dit normale affald. Kun for EU-lande.

I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF (WEEE) om bortskaffelse af gamle elektriske og elektroniske apparater skal apparater, der ikke længere anvendes, indsamles og genanvendes på en miljømæssigt forsvarlig måde.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

