

COOK&BAKER

BY IMERCO

TERMOMETER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.


Model: 100438787



COOK&BAKER

TERMOMETER

SPECIFIKATIONER

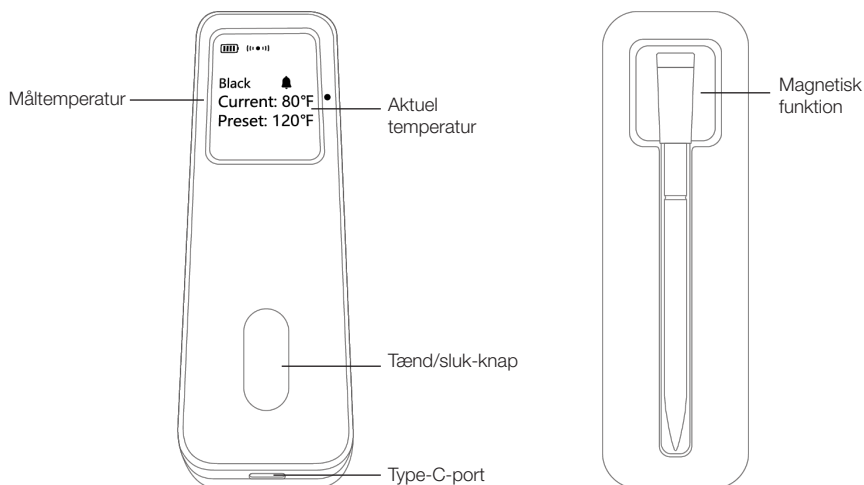

Model:	KW-16
Indre temperaturområde:	32 °F til 212 °F (0 °C til 100 °C)
Temperaturens nøjagtighed:	±1 °C/±1,8 °F
Rækkevidde for trådløs forbindelse:	60 m/196 fod
Målerens opladningstid:	2 min.
Boosterens opladningstid:	3 timer
Målerens brugstid:	60 timer
Boosterens brugstid:	40 timer
Målermateriale:	SUS304, Zirconium
App:	BF Home
Klassificering for vandtæthed:	IP67
Batterikapacitet:	500 mAh
Pakken indeholder:	Måler x1, Booster x1, Type C-kabel x1, Brugervejledning x1
Kompatible systemer:	En smartphone eller tablet, der kører iOS 8.0 (eller nyere) eller Android 4.3 (eller nyere).

Bemærk: Brug ikke et kabel, der er beregnet til hurtigopladning til at oplade boosterens.


TILSLUT DIN ENHED MED BF HOME-APPEN

Du kan downloade appen ved at søge efter "BF Home" i App Store eller Google Play.




PARRING MED DIN SMARTPHONE

1. Aktiver Bluetooth og GPS på din telefon
2. Åbn BF Home-appen
3. Aktiver "Tilføj enhed" for at finde enheden (Vælg BF-30)

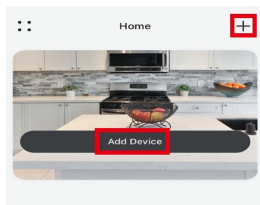


4. Par med din telefon

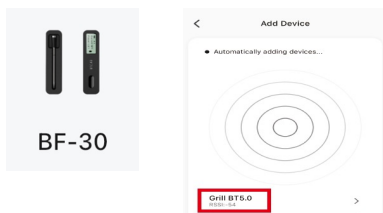


TERMOMETER

BRUGSANVISNING

6. App-beskrivelse

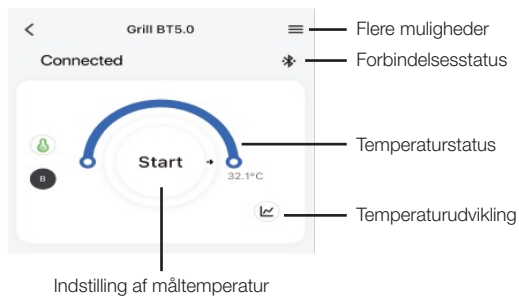

Klik på "Flere muligheder" for at indstille temperaturenheden og tilslutningsmeddelelsen mm.

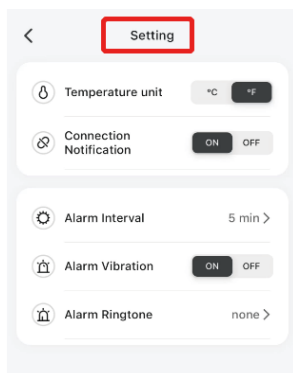

Bemærk:

1. Kontroller, at GPS og Bluetooth på telefonen er tændt. Det påvirker forbindelsen til enheden.
2. Vores termometre kan ikke oprette forbindelse til mere end én telefon ad gangen, men vores app kan oprette forbindelse til mere end ét termometer ad gangen.

Sp.: Hvorfor er det nødvendigt at aktivere GPS på min Android-enhed, når en BF Home-enhed tilføjes?

Sv.: Aktivering af GPS er et krav, der er angivet af Android-systemet, når en Bluetooth-enhed parres. Når enheden er tilføjet, kan du deaktivere GPS'en. I modsætning hertil kræver iOS ikke GPS-aktivering under parringsprocessen for Bluetooth-enheder.

BRUG

Oplad boosterstationen vha. en Type C-oplader. Den fungerer også som en strømkilde til opladning af måleren. Når måleren oplades, vises "Charging for 2 minutes" på skærmen. Når opladningen er færdig, vises "Fully charged" på skærmen. Når batterikonet på displayet er lavt, angiver det, at boosterstationen er ved at løbe tør for strøm og skal oplades.


Tryk længe på tænd/sluk-knappen, indtil LCD-displayet lyser med et enkelt bip. Dette angiver, at boosterstationen er tændt. Boosterstationen modtager temperatursignaler fra måleren og sender dem til både displayet og en smart device.

Fjern måleren fra boosterstationen. Temperaturen vises på skærmen, hvilket angiver, at boosterstationen er parret med måleren. Hvis måleren mister forbindelsen til boosterstationen, vil den udsende en alarm. Tryk to gange på tænd/sluk-knappen for at deaktivere alarmen.

Slut din smart device til boosterstationen via Bluetooth. Skærmen viser temperatur- og signalikoner, der angiver, at enheden er parret med boosterstationen.

START TILBEREDNINGEN

- 1 Sæt måleren dybt ind i kødet, og sørg for, at indhakkede på målerne er helt dækket af kødet.
- 2 Indstil din ønskede kødtemperatur, eller vælg kødtype og ønsket mørhed i BF Home-appen.

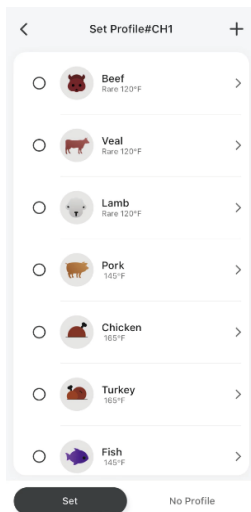

Der er 11 forudindstillede indstillinger for kødets temperatur.

Du kan også konfigurere personlig indstilling af temperaturen.

TERMOMETER

BRUGSANVISNING

- 3 Når den indre temperatur når måltemperaturen, lyder en alarm fra boosterstationen og appen. Tryk på tænd/sluk-knappen for at deaktivere alarmerne. Ikonerne for boosterstationen og alarmuret blinker. De holder op med at blinke, når temperaturen falder til under måltemperaturen, eller når en anden måltemperatur er indstillet.

OBS

- 1 Hvis temperaturen overstiger 100 °C/212 °F, vil boosterstationen udsende en alarm, og skærmen vil vise et blinkende ikon med et udråbstegn. I sådanne tilfælde skal du straks standse opvarmningen af kødet for at undgå at beskadige målerne.
- 2 Den angivne afstandsmåling på 60 m er baseret på en tilgængelighedstest. I den virkelige verden kan den faktiske afstand dog være kortere end 60 m på grund af forhindringer eller andre faktorer. Den faktiske Bluetooth-rækkevidde kommer også an på den mobiltelefon, du bruger, og mobiltelefonens Bluetooth-version.
- 3 Når målerne sættes ind i kødet, skal du placere boosterstationen så tæt som muligt på tilberedningsenheden og overvåge skærmen for temperaturvisning. Hvis skærmen forbliver tom, eller hvis der lyder en alarm, indikerer det en afbrudt forbindelse mellem målerne og boosterstationen. I sådanne tilfælde skal boosterstationen flyttes tættere på målerne, indtil temperaturen vises korrekt, og alarmerne ryddes.
- 4 Hvis enheden er i standbytilstand, lukkes boosterstationen automatisk ned, og du skal tænde den igen, når du bruger enheden.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- 1 Boosteren kan ikke oplades med en hurtigoplader.
- 2 På grund af avanceret og fintfølede elektronik i målerne er det vigtigt altid at indsætte målerne dybt i kødet, så indhakket på målerne er fuldt dækket. Dette vil forhindre, at de udsættes for ekstremt høje temperaturer, der kan beskadige elektronikken.
- 3 Undgå at bruge denne enhed i mikrobølgeovnen, da den ikke er beregnet til sådan brug.
- 4 Efter brug skal du undgå at røre målerne direkte. For at undgå forbrændinger anbefales det at bruge isolerede handsker ved håndtering af målerne.
- 5 Målerne skal rengøres med et rent viskestykke eller en ren klud efter hver brug. Skyl kun målerne, når de er tilbage til normal temperatur. Undgå at skylle målerne, når de stadig er varme, da det kan beskadige dem.
- 6 Når målerne er rengjort, skal de altid sættes tilbage i boosterstationen til opladning og opbevaring.
- 7 Nedsænk ikke boosterstationen i vand, da den ikke er vandtæt.
- 8 Undgå at sætte målerne direkte i en åben flamme, da det kan beskadige målerne.

TERMOMETER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER