

COOK & BAKER

BY IMERCO

SMOOTHIEBLENDER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.
Kun til husholdningsbrug.

Model: 100449246



COOK & BAKER

SMOOTHIEBLENDER

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG ADVARSLER

Gem disse instruktioner!

For din sikkerhed skal du læse alle instruktioner grundigt, før du bruger apparatet.

Sikkerhedsanbefalinger:


- Advarsel! For at undgå risiko for elektrisk stød må ledning, stik eller motorbase aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Brug kun tilbehør anbefalet af producenten for at undgå brand, elektrisk stød eller skader.
- Tag stikket ud, når apparatet ikke er i brug. Sørg for, at apparatet er slukket og frakoblet, inden du samler, skiller ad eller rengør det.
- Træk ikke i ledningen, og undgå at bøje eller beskadige den.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller komme i kontakt med varme overflader.
- Kontroller regelmæssigt ledning og stik for skader. Brug ikke apparatet, hvis ledning eller stik er beskadiget.
- Hold hænder og redskaber væk fra skærebladene for at undgå personskader.
- Overbelast ikke motoren. Hvis den stopper, tag stikket ud, og lad den køle af i 20 minutter.
- Sørg for, at bladet er korrekt fastgjort til beholderen, før apparatet bruges.
- Hold apparatet under opsyn, når det bruges, især hvis børn er i nærheden.
- Brug ikke apparatet udendørs, hvis det udsættes for regn eller fugt.
- Blend aldrig kulsyreholdige drikkevarer eller varme væsker over 60 °C, da det kan skade apparatet.

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER


Modelnummer:	100449246
Spænding:	AC 220-240V, 50-60Hz
Effekt:	500W
Brugstid:	Maks. 1 minut kontinuerligt
Kapacitet:	0,6 liter

HOVEDDELE

- 1. Hovedenhed: Indeholder motoren, apparatets strømkilde.
- 2. Tænd/sluk-knap: Bruges til at forsegle flasken.
- 3. Låg: Bruges til at forsegle flasken.
- 4. Blenderflaske: Kapacitet 600 ml. Bruges til at lave juice, smoothies osv. Kan også bruges som drikkeflaske.
- 5. Bladbase: Knuser ingredienserne og bruges sammen med blenderflasken.

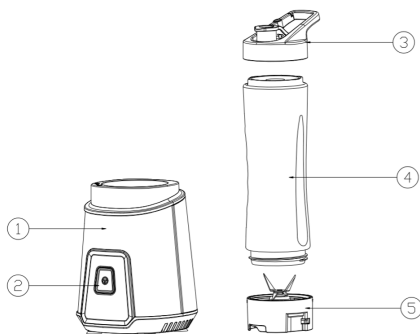


BRUGERVEJLEDNING:

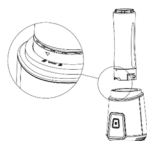

- 1. Rengør alle dele, der kommer i kontakt med mad, før første brug.
- 2. Skær ingredienser i stykker på ca. 1,5 x 1,5 cm.
- 3. Fyld flasken med ingredienser og tilsæt vand eller mælk (ikke varmere end 60 °C).
- 4. Fastgør bladbasen og drej med uret for at stramme.
- 5. Placer flasken på hovedenheden, og sørg for, at den er korrekt fastgjort.
- 6. Tilslut apparatet og blend. Tryk og hold startknappen inde få sekunder ad gangen (maks 60 sekunder)

SMOOTHIEBLENDER

BRUGSANVISNING

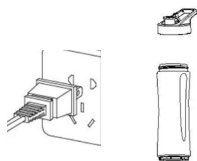

7. Afbryd strømmen efter brug og brug låget som drikkekop.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

1. Tag altid stikket ud, når apparatet ikke er i brug.
2. Opbevar apparatet tørt, hvis det ikke bruges i længere tid.
3. Tilbehør kan rengøres i vand, men motorbasen må kun aftørres med en tør klud.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER