

Strygejern
SL-2033A-H
Brugervejledning

**LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING,
OG GEM DEN TIL SENERE BRUG**

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal du altid følge nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger:



LÆS HELE BRUGERVEJLEDNINGEN FØR BRUG.

- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn af og er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.
- Produktet er kun beregnet til brug i private husholdninger. I tilfælde af erhvervmæssig eller u hensigtsmæssig brug eller manglende overholdelse af instruktionerne kan producenten ikke holdes ansvarlig for eventuelle følger, og garantien vil ikke dække.
- Før apparatet tilsluttes, skal du kontrollere, at netspændingen er den samme som den spænding, der er angivet på apparatet, og at stikkontakten har jordforbindelse.
- Før hver brug skal du kontrollere, at strømledningen og andre vigtige komponenter ikke er beskadiget.
- Strygejernet og ledningen skal holdes uden for børns rækkevidde, når strygejernet er tilsluttet strøm, og mens det køler af.
- Ret aldrig dampstrålen mod personer, dyr eller andre elektriske apparater.
- Strygejernet må ikke anvendes, hvis det har været tabt, hvis det har synlige tegn på skader, eller hvis det er utæt.
- Hvis apparatet viser tegn på beskadigelse eller funktionsfejl, hvis der siver vand ud af det, eller hvis der er andet, der virker unormalt, må det ikke bruges mere.
- Sørg altid for, at strygejernet er slukket og afkølet, og at stikket er taget ud af stikkontakten, før du udfører vedligeholdelse.
- VIGTIGT! Strygejernet må ikke efterlades uden opsyn, mens stikket sidder i stikkontakten, og indtil det er kølet af.
- Stikket må ikke tages ud af stikkontakten ved at trække i ledningen eller apparatet. Træk kun i selve stikket.
- Strygejernet, holderen, ledningen og stikket må ikke nedsænkes i vand eller anbringes under rindende vand.
- Strygejernet's strygefod bliver meget varm og kan forårsage forbrændinger, hvis den berøres. Ledningen må ikke berøre strygefoden.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret reparatør, eller produktet skal bortskaffes.
- Stikket skal være taget ud af stikkontakten, mens strygejernet's vandbeholder fyldes med vand.
- Strygejernet skal anbringes og anvendes på en plan, stabil overflade.
- Strygejernet skal altid placeres og anvendes på en flad, fast, ren og tør overflade. Når strygejernet placeres i holderen, skal du sørge for, at holderen er placeret på en stabil overflade.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal apparatet tilsluttes en stikkontakt, der er sikret af en fejlstrømsafbryder (HPFI-relæ) med en fejlstrøm på højst 30 mA. Tal med din elektriker, hvis du er i tvivl.

FØR IBRUGTAGNING

Pak apparatet ud, og kontrollér, om alle dele er der, og om de er ubeskadigede. Hvis det ikke er tilfældet, skal du returnere apparatet til forhandleren.

Æsken indeholder et dampstrygejern og et påfyldningsbæger.

Kvælningsfare! Hold alle emballagematerialer ude af børns rækkevidde.


Bortskaf emballagematerialet ansvarligt gennem de genbrugsordninger, der findes i din kommune.

Rengør alle dele, før apparatet bruges første gang. Se afsnittet om rengøring og vedligeholdelse.

Varm strygejernet op til dets maksimumtemperatur, og stryg et stykke fugtigt stof i et par minutter. På den måde fjernes eventuelle kemiske rester fra produktionsprocessen fra strygefoden. Strygejernet kan afgive røg og lugt i en kort periode under denne proces, hvilket er normalt.

GEM DENNE BRUGERVEJLEDNING KUN TIL BRUG I PRIVATE HUSHOLDNINGER

LÆR DIT DAMPSTRYGEJERN AT KENDE

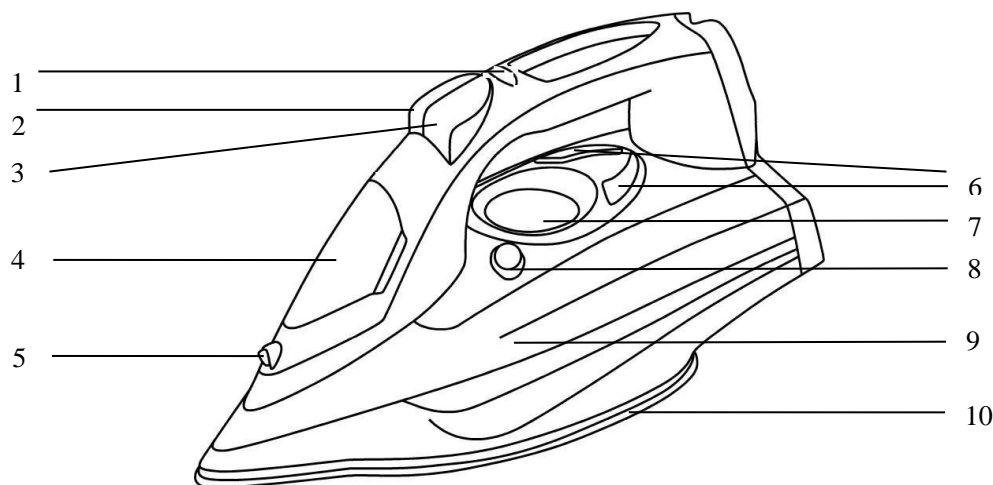

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Knap til dampstrygning | 6. Knap til temperaturindstilling (-/+) |
| 2. Knap til kort damppust | 7. LCD-display |
| 3. Sprayknap | 8. Knap til rensefunktion |
| 4. Åbning til påfyldning af vand | 9. Vandbeholder |
| 5. Spraydyse | 10. Strygefod |

EGENSKABER

Strygejernet har antidrypsystem og automatisk slukning.

Antidrypsystem:

Forhindrer, at der siver vand ud gennem strygefoden, når strygejernet er koldt. Under brug kan antidrypsystemet udsende en klikkende lyd, mens strygejernet varmer op eller køler ned. Det er normalt og viser, at systemet fungerer, som det skal.

Automatisk slukning:

Strygejernet slukker automatisk, hvis det ikke bruges i et stykke tid.

Berøringsensor

Strygejernet har en berøringsensor indbygget i håndtaget. Af sikkerhedsmæssige årsager vil det kun producere damp kontinuerligt, når det holdes vandret i håndtaget.

DAMPSTRYGNING

Strygejernet indeholder en pumpe, så det kan producere mest muligt damp, hvilket kan hjælpe med at udglatte vanskelige krøller i det stof, der stryges. Funktionen aktiveres ved at trykke på knappen til

dampstrygning øverst på strygejernet. Funktionen slås fra ved at trykke på knappen igen, hvorefter lampen slukker. Når funktionen er slået fra, producerer strygejernet ikke damp, og det kan bruges som tørstrygejern.

BRUG

Sådan fyldes vandbeholderen

- Strygejernet skal være koldt, og stikket skal være taget ud af stikkontakten.
- Åbn låget, så du får adgang til påfyldningsåbningen.
- Hold strygejernet på skrå, og fyld vandbeholderen med vand ved hjælp af påfyldningsbægeret.
- **FORSIGTIG!** Der **MÅ IKKE** fyldes mere vand i vandbeholderen end det angivne maksimumniveau.
- Luk påfyldningsåbningen ved at trykke låget ned, indtil der høres et klik. Kontrollér, at vandbeholderen er rigtigt lukket for at undgå, at vandet løber ud.

BEMÆRK:

For at undgå, at strygejernet kalker til, anbefales det at bruge destilleret vand.

For at undgå, at dampåbningerne bliver stoppet til, og at dampstrygejernet bliver beskadiget, må der ikke anvendes parfumeret vand eller tilsætningsstoffer.

Dampstrygning

- Anbring strygejernet lodret på holderen på en passende flad og stabil overflade.
- **Sørg for, at dampfunktionen er slået fra.**
- Sæt stikket i en egnet stikkontakt. LCD-lyset begynder at lyse grønt, hvilket angiver, at strygejernet er tændt.
- Tryk på knappen til valg af temperatur for at vælge den ønskede stoftype/temperatur. LCD-lyset skifter farve til blå, og termometerikonet begynder at blinke, mens strygefoden varmer op.

BEMÆRK: Følg altid strygeanvisningerne i tøjet. Hvis der ikke er nogen strygeanvisninger i tøjet, skal du bruge den varmeindstilling, der er angivet i nedenstående skema.

LCD-display	Stoftype	Strygetemperatur
	/	/
	Akryl, acetat Polymer, rayon Bomuldsblandinger	Ca. 100 ° C
	Silke Uld Uldblandinger Fløjel	Ca. 125 ° C
	Bomuld	Ca. 140 ° C
	Denim Linned	Ca. 200 ° C
	/	/

- Termometerikonet holder op med at blinke, når den indstillede temperatur nås.
- Hvis du ønsker at foretage dampstrygning, skal du trykke på dampknappen. Hvis du ønsker at foretage tørstrygning (uden damp), skal du undlade at trykke på dampknappen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Strygejernets øverste del aftørres med en fugtig klud. Brug om nødvendigt et mildt rengøringsmiddel.
- Der må ikke anvendes sprit, acetone, benzen, skurepulver eller lignende til rengøring af strygejernnet. Der må heller ikke anvendes hårde børster eller metalgenstande.
- Fjern eventuelle aflejringer på strygefoden med en fugtig klud. For at undgå at ridse strygefodens overflade må den aldrig rengøres med metalsvampe eller lignende, og den må aldrig anbringes på ru overflader.

- Rester af syntetiske tekstiler fjernes fra strygesålen ved at stryge en gammel bomuldsklud på højeste temperatur.
- Strygejernet skal altid tømmes for vand efter brug og opbevares vandret på en stabil overflade på et stykke stof for at beskytte strygefoden.

Rensefunktion

Rensefunktionen bør anvendes med jævne mellemrum afhængigt af, hvor ofte strygejernet bruges, og hvor hårdt vand der fyldes i det.

ADVARSEL: Hæld aldrig hvid eddike eller flydende rengøringsmiddel i vandbeholderen!

- Fyld vandbeholderen. Se afsnittet "Sådan fyldes vandbeholderen".
- Anbring strygejernet lodret på holderen på en egnet overflade.
- **Dampfunktionen skal være slået fra.**
- Sæt stikket i en egnet stikkontakt.
- Indstil temperaturen på maksimum.
- Når temperaturen er nået, tages stikket ud af stikkontakten.
- Hold strygejernet over en vask, og hold knappen til rensfunktionen nedtrykket. Der vil nu strømme kogende vand og damp ud af hullerne i strygefoden.
- Vip forsigtigt strygejernet frem og tilbage, så kalk og andre aflejringer bliver skyllet ud sammen med det kogende vand og dampen.
- Slip rensknappen, når vandbeholderen er tom.
- Sæt stikket i stikkontakten, indstil en temperatur, og lad strygejernet være tændt i mindst to minutter, så strygefoden kan tørre.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og lad strygejernet køle helt af.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding: 220-240 V vekselstrøm, 50-60 Hz

Effekt: 2400 W