

TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

BRUGSANVISNING

100452293

RØREMASKINE MED 2 DEJKROGE

Læs brugsanvisningen grundigt før brug af
apparatet, og gem den til senere brug.



KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG

RØREMASKINE

INFO

Model: 100452293

Nominal spænding: 220-240V~

Frekvens: 50-60Hz

Strømforbrug: 1000W

Beskyttelsesklasse: I

GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet tages i brug, og gem vejledningen sammen med kvittering, garantibevis og gerne emballagen. Ved videregivelse af apparatet, skal brugsanvisningen følge med.

- Apparatet er kun beregnet til privat brug og til det tilsigtede formål. Det er ikke egnet til kommercielt brug. Må ikke anvendes udendørs, medmindre det er designet hertil. Beskyt mod varmekilder, direkte sollys, fugt (må aldrig nedsænkes i væske) og skarpe genstande. Brug det ikke med våde hænder. Hvis apparatet er vådt, tag straks stikket ud.
- Sluk og tag stikket ud (træk i stikket – ikke ledningen) ved rengøring, opbevaring eller når det ikke er i brug. Fjern tilbehør.
- Lad ikke apparatet køre uden opsyn. Sluk og træk stikket ud, hvis du forlader det.
- Tjek apparatet og ledningen jævnligt for skader. Brug det ikke, hvis det er beskadiget. Forsøg ikke at reparere det selv – kontakt en autoriseret tekniker. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en kvalificeret tekniker.
- Brug kun originale reservedele.
- Vær opmærksom på de følgende "Specielle sikkerhedsinstruktioner".
- Når blender og hakker anvendes som tilbehør, må børn ikke bruge apparatet. Hold det og ledningen uden for børns rækkevidde.
- Når piskeris og dejkrog anvendes, må børn fra 8 år og opefter bruge apparatet under opsyn. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn over 8 år og under opsyn. Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde for børn under 8 år.
- Dette er ikke et legetøj – børn må ikke lege med apparatet.
- Apparatet kan bruges af personer med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental funktions- evne, hvis de har fået instruktion og forstår risiciene.

TIMM VLADIMIR


• KITCHEN •

SPECIELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Afbryd strømmen ved samling, adskillelse, rengøring eller når det ikke er under opsyn.
- Skift ikke tilbehør uden at slukke og trække stikket ud.
- Må ikke tilsluttes via eksternt skifteudstyr som timer eller kredsløb, der tændes/slukkes regelmæssigt.
- Brug kun under opsyn.
- Pil ikke ved sikkerhedsafbrydere.
- Rør ikke de roterende dele under drift.
- Brug på stabilt, fladt underlag.
- Tilslut kun strøm, når alle nødvendige dele er monteret.
- Må ikke bruges af børn under 8 år. Børn over 8 år og personer med funktionsnedsættelser må bruge det under opsyn.

HOVEDDELE OG STANDARDDELE:







- | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 1. Udgangsaksel | 5. Dejlkrog | 9. Låg |
| 2. Løfteknop | 6. Dejlkrog 2 | 10. Frontdæksel |
| 3. Hastighedsknap | 7. Kageblender | 11. LED-display |
| 4. Røreskål | 8. Piskeris | |

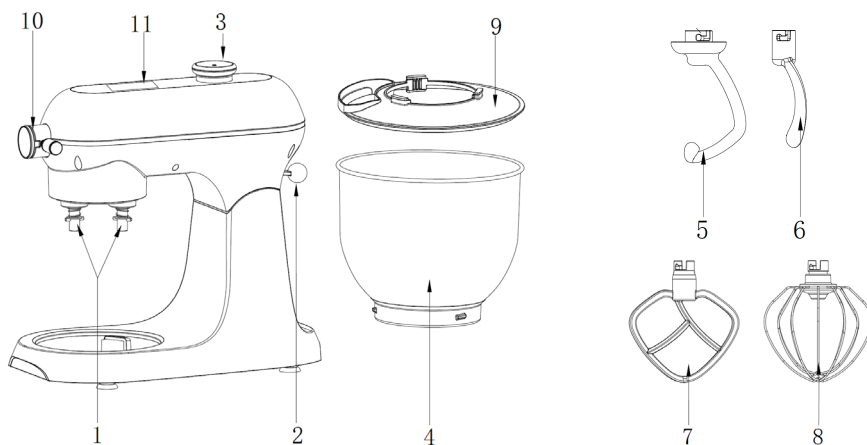


RØREMASKINE

SÅDAN BRUGES MASKINEN

1. Rengør tilbehør før brug.
2. Hold på maskinhovedet og tryk på løfteknappen – toppen løftes op.
3. Vej ingredienserne og hæld dem i røreskålen. Drej skålen med uret for at låse.
4. Maks. dejmængde: 1,5 kg.
5. Monter det ønskede tilbehør på udgangsakslen og lås det.
6. Tryk hovedet ned, og maskinen låser sig automatisk.
7. Drej hastighedsknappen til "0".
8. Placer maskinen på en plan, tør overflade, tilslut strøm.
9. Drej til ønsket hastighed.
10. Når færdig, drej til "0".
11. Tryk ned på løfteknappen, løft toppen, fjern skålen og dejen.
12. Sluk og træk stikket ud før tilbehørsskift.

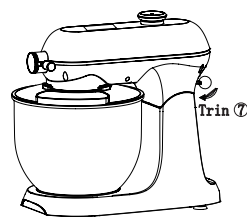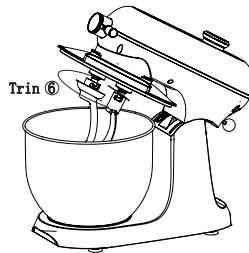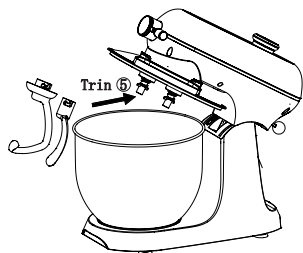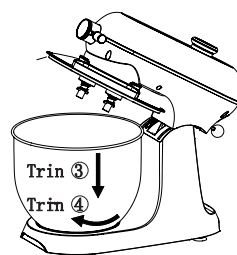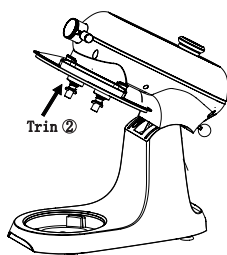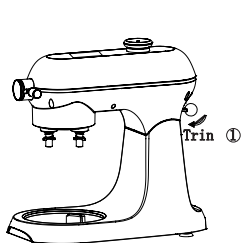

HASTIGHEDSINDSTILLING OG BRUG AF DEJKROG

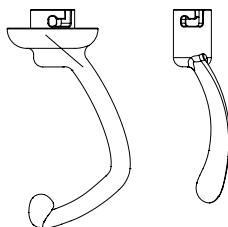


Brug: Dejkroge

Niveauer: 1-4

Tid (minutter): 3-5

Kapacitet: Maks. 1,5 kg: eks. ca1000g mel + 538g vand

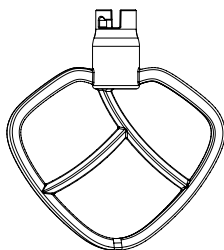


Brug: Kageblander

Niveauer: 5-9

Tid (minutter): 3-10

Kapacitet: Maks. 1,5 kg: eks. Ca 660g mel + 840g vand

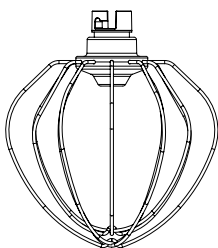

Brug: Piskeris

Niveauer: 9-11

Tid (minutter): 3-10

Kapacitet: Minimum 3 æggeghvider


TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

RØREMASKINE

LED-FUNKTIONSBESKRIVELSE

- Ved tilslutning lyser skærmen op, viser "00:00" tid og "00" gear.
- Standby: Efter 10 min uden aktivitet dæmpes display til 30 %. Efter 30 min slukker det.
- Hold "start/pause" nede i 3 sek. for at slukke.
- Tænd med et tryk på start/stop-knap.

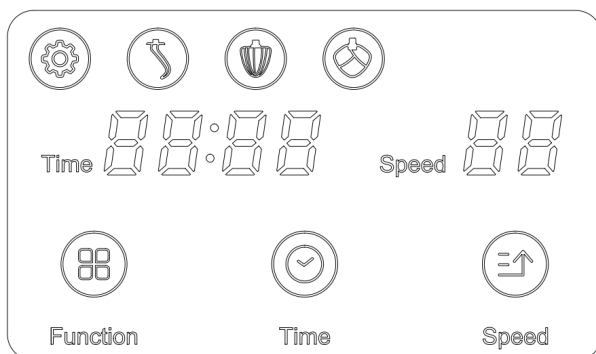

MENUER

- Selvindstilling: Indstil selv tid og hastighed.
- Dej: Default 5 min, gear 1 → 2 → 3.
- Piskning: Default 3 min, gear 11.
- Kværning/skæring: Default 3 min, gear 6.
- Udrulning/skæring: Default 3 min, gear 4.

Drejeknap-funktion:

- Tidsindstilling: ±1 minut pr. klik (maks. 99:59).
- Hastighed: ±1 trin pr. klik (maks. 11).
- Hold "tid" eller "hastighed" nede i 2 sek. for nulstilling.

TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

FEJLFINDING

Problem

Årsag

Løsning

Stopper pludseligt

Overophedning pga. lang drift eller varm omgivelser

Træk stikket ud og lad den køle 15–30 min

Ingen reaktion ved drejning

Dårlig kontakt, strømafbrydelse eller løst hoved

Tjek strøm, stik og at hovedet sidder korrekt

Støj

Høj gear, overfyldt, ustabil spænding

Juster gear, reducer mængde, vent på stabil spænding

Ustabil hastighed

Lav temp., hårde ingredienser, lav spænding

Lad maskinen køre tom, reducer mængde, vent på stabilitet

Rystelser

Manglende gummifødder, ujævn overflade

Sørg for plant underlag og intakte fødder

Hovedet låser ikke

Låg og skål ikke korrekt placeret

Genmonter korrekt

Sorte rester i dejen

Vådt eller støvet tilbehør

Tør og rengør før brug

TIMM VLADIMIR

• KITCHEN •

RØREMASKINE

RENGØRING

Maskinhus:

- Må ikke nedsænkes eller skylles i vand.
- Tør af med en fugtig klud.
- Undgå ætsende eller grove rengøringsmidler.

Tilbehør:

- Aluminium må ikke vaskes i opvaskemaskine.
- Undgå lang iblødsætning.
- Tør grundigt efter rengøring.

Særlige områder:

- Akslen kan blive sort – tør af efter brug.
- Pas på skarpe kanter.

Vedligeholdelse:

- Opbevar tørt og overdækket.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

