

Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til senere brug.

SPECIFIKATIONER

220–240 V ~ 50–60 Hz

1500 W

SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs sikkerhedsinstruktionerne grundigt før brug.

Manglende overholdelse kan medføre brand, forbrænding, kortslutning eller elektrisk stød.



ELEKTRISK SIKKERHED

Må ikke bruges i nærheden af vand.

Brug ikke apparatet nær badekar, bruser, håndvask eller andre beholdere med vand.

1. Sluk altid styleren efter brug og før du trækker stikket ud.

2. Kontroller, at spændingen på apparatet svarer til spændingen i elnettet.

3. Ledningen må ikke beskadiges, bøjes kraftigt eller klemmes.

4. Når apparatet bruges i et badeværelse, skal stikket trækkes ud efter brug.

5. Det anbefales at installere en **fejlstrømsafbryder (RCD)** i badeværelsets elinstallation.

6. Apparater må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner uden opsyn. Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet.

FORSIGTIGHED

• Stop straks brugen, hvis apparatet ikke blæser luft konstant, eller hvis ledning eller stik bliver varmt.

• Indsæt aldrig fremmedlegemer i luftindtag eller luftudtag.

• Brug ikke apparatet nær brandfarlige stoffer som benzin, opløsningsmidler eller spray.

• Brug ikke apparatet med våde hænder.

• Brug ikke apparatet i meget fugtige omgivelser.

• Nedsæk aldrig apparatet i vand.

• Rør ikke ved luftudtaget under brug – det bliver meget varmt.

• Brug kun apparatet til tørring og styling af menneskehår.

• Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget.

- Tilbehøret kan blive varmt under brug.
- Sørg for, at hår ikke suges ind i luftindtaget.
- Brug ikke opløsningsmidler til rengøring.

Styleren har **automatisk overophedningsbeskyttelse**.

Hvis den bliver for varm, stopper varmfunktionen midlertidigt. Træk stikket ud og lad apparatet køle af, før det bruges igen.

SÅDAN BRUGER DU AIRSTYLEREN

1. Sørg altid for, at kontakten står på **OFF**, før du sætter stikket i stikkontakten.

2. Brug **høj varme/luftstyrke** til at tørre håret.

3. Brug **lav varme/luftstyrke** til styling.

4. Hvis apparatet stopper under brug, skal det slukkes og køle af, før det bruges igen.

TÆND/SLUK-KONTAKT

Kontakten har tre positioner:


0 → 1 → **Lock**

Når kontakten står på **Lock**, er alle andre knapper deaktiveret.



BETJENING OG DELE


1. **Cool Shot** (blå indikator) – kold luft til at afslutte frisuren
2. **Temperaturkontakt** (rød indikator)
3. **Hastighedskontakt** (hvid indikator)
4. **Tænd/sluk-kontakt**
5. **Luftindtag** (filterdæksel)
6. **Drejelig ledning**

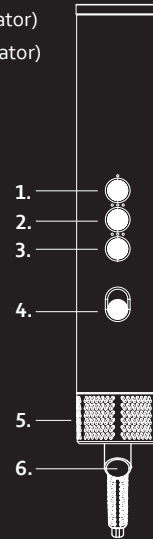

FOLD

TILBEHØR

- K. Oval børste
- P. Anti-frizz mundstykke
- R. Krøllejern til højrevendte krøller
- L. Krøllejern til venstrevendte krøller
- W. Stylingbørste

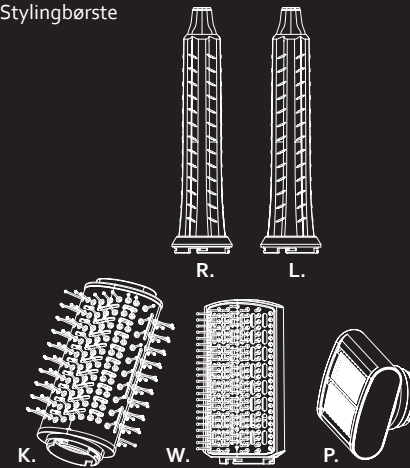

FOLD

BRUG AF TILBEHØR

OVAL BØRSTE

- Til udglatning, glans og volumen.
- Velegnet til daglig tørring og styling.

ANTI-FRIZZ MUNDSTYKKE

- Samler luftstrømmen.
- Giver et glat og frizz-frit resultat.
- Velegnet til afsluttende styling og udglatning.

KRØLLEJERN (HØJRE)

- Skaber krøller mod højre.
- Luftstrømmen trækker automatisk håret omkring cylinderen.

KRØLLEJERN (VENSTRE)

- Skaber krøller mod venstre.
- Luftstrømmen trækker automatisk håret omkring cylinderen.

STYLINGBØRSTE

- Til daglig tørring og styling.
- Giver let volumen og et pænt finish.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Fjern tilbehøret fra styleren, når den ikke er i brug.
- Hold luftindtaget rent. Fjern regelmæssigt hår og støv fra filteret.
- Opbevar apparatet på et tørt sted.

REPARATION

- Forsøg ikke selv at reparere eller adskille apparatet.
- Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller et autoriseret værksted.
- Kontakt et autoriseret servicecenter ved fejl.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengør luftindtag og luftudtag regelmæssigt for at undgå blokeringer og overophedning.

Styleren bør rengøres mindst én gang om måneden.

FOLD



SÅDAN RENGØRES FILTERET

1. Sluk apparatet og træk stikket ud.
2. Drej filteret mod uret og fjern det.
3. Fjern støv og hår.
4. Monter filteret igen ved at justere rillerne og dreje det på plads.

FOLD

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



FOLD

EXCLUSIVE
STUDIO



FRONT

AIRSTYLER
MED 5 ACCESSORIES