



HØJTALER MED BLUETOOTH

BRUGSANVISNING

Model: 100423793



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Udgangseffekt: 2x13W


Frekvenseffekt: 80 Hz-12 KHz

Signal-støj-forhold: ≥ 80 dB

Bluetooth-version: 5.3

Indgangseffekt: 5V 2A

Indeholder: Højttaler, ladekabel + fjernbetjening

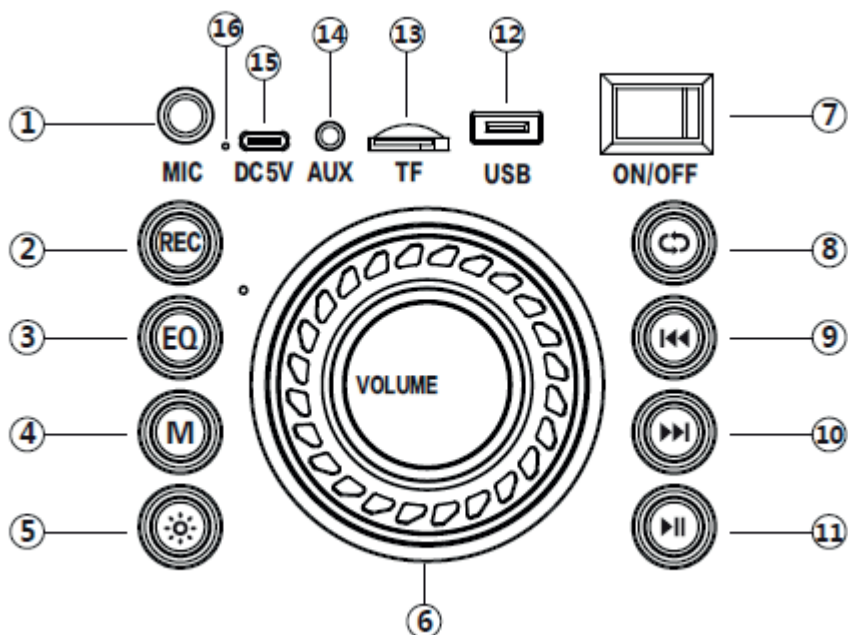

HØJTALER MED BLUETOOTH

BRUGSANVISNING

1. Tilslutning af mikrofonen.
2. Optagelse; Kræver isat U-disk/TF-kort.
3. Skift mellem EQ-lydeffekter: 2 slags EQ0 (udendørs lyd ved opstart); EQ1 (indendørs lyd).
4. Tilstand: Tryk kortvarigt på M for: Bluetooth-tilstand, TF-korttilstand, U-disktilstand, FM-tilstand, tryk langvarigt for automatisk at søge efter kanaler i FM-tilstand.
5. Lyseffekt; Tryk kortvarigt for at skifte lyseffekt. Der er kun én lyseffekt i FM-radiotilstand.
6. Volumeknap: Drej til venstre for at skrue ned for lydstyrken, drej til højre for at skrue op for lydstyrken.
7. Tænd/sluk.
8. Gentagelse af nummer. Tryk kortvarigt for gentagelse af samme [ONE] af alle [ALL].
9. Tilbageknap: Tryk kortvarigt for at gå til forrige sang/radiostation, og tryk langvarigt for at spole tilbage.
10. Frem-knap: Tryk kortvarigt for at gå til næste sang/ radiostation, og tryk langvarigt for at spole frem.
11. Spil/Pause Tryk kortvarigt for at afspille/sætte på pause, og tryk langvarigt for automatisk at søge efter kanaler i FM-tilstand.
12. USB-port. Indsæt USB-disken for at afspille MP3-musik. (Læser maks. 64 GB)
13. TF-kort-port: Indsæt TF kort for at afspille MP3-musik. (Læser maks. 64 GB)
14. AUX-lydindgang.
15. Ladestik (USB C), sæt USB-ladekablet i en 5VDC, 2A USB strømforsyning for opladning.
16. Ladeindikator; Lyser rødt under opladning – og grønt når fuldt opladt.

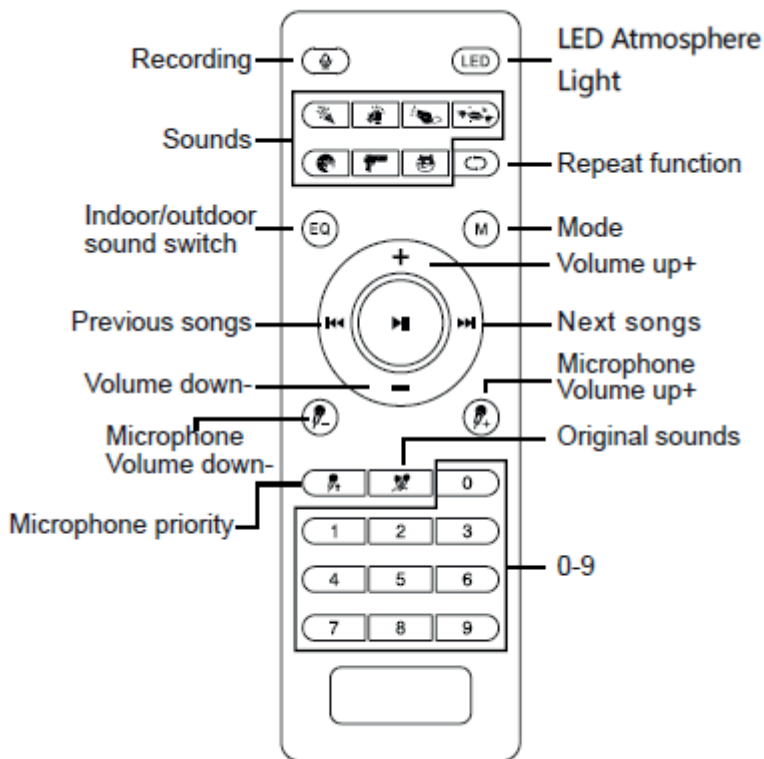


DIAGRAM OVER FJERNBETJENING OG BETJENINGSVEJLEDNING

Under normale omstændigheder skal fjernbetjeningen bruges inden for en rækkevidde på ca. 6 meter og 30 grader fra enhedens modtagervindue. Der må ikke være nogen forhindringer. Hvis enhedens modtagervindue er placeret i stærkt lys, er der risiko for, at fjernbetjeningens panel ikke virker. I dette tilfælde skal enheden flyttes for at undgå direkte eksponering.

Kontroller fjernbetjeningens batterier regelmæssigt for at se, om de skal udskiftes. Undgå at blande gamle og nye batterier.

HØJTALER MED BLUETOOTH

BRUGSANVISNING

BETJENING VED BLUETOOTH-FORBINDELSE

Tænd for at aktivere Bluetooth-tilstand. Aktiver derefter Bluetooth på mobiltelefonen, og søg efter højttalerens Bluetooth-navn (B69S). Hvis du bliver bedt om at parre adgangskoden, skal du indtaste "0000" og klikke på bekræft forbindelse.

Betjening ved intern optagelse med Bluetooth:

1. Indsæt TF-kortet eller U-disken, og skift derefter til Bluetooth-tilstand.
2. Efter tilslutning til Bluetooth afspiller mobiltelefonen musikken.
3. Indsæt den kablede mikrofon, eller tænd for den trådløse mikrofon.
4. Tryk kortvarigt på optageknappen, og den interne Bluetooth-optagelse starter. Tryk derefter kortvarigt på optageknappen for at færdiggøre den interne optagelse og starte afspilning af den interne fil. Tryk kortvarigt for at optage. Skærmen viser REC. Tryk derefter kortvarigt for at afspille optagelsen. Tryk langvarigt for at slette filen under afspilning. dEL vises.



FEJLFINDING

Afspilleren lukker automatisk ned eller genstarter

Batteriniveauet er lavt. Oplad batteriet helt før brug.

Opladeindikatoren er ikke tændt, oplader ikke

Sørg for, at ladekablet er sat korrekt i. Kontroller, om det er beskadiget eller normalt. Brug en 5V 2A-oplader til at oplade enheden.

Bluetooth-status er uden lyd

Sørg for, at Bluetooth er parret korrekt, at Bluetooth-enheden afspiller, og at lydstyrken ikke er på minimum.

Afspilning med TF-kort/U-disk er uden lyd

Kontroller, om TF-kortet er isat i den rigtige retning og sidder korrekt, om U-disken sidder korrekt, og at der er kontakt, og om musikformatet på TF-kortet eller U-disken er korrekt (Bemærk: Musikken på TF-kortet/U-disken understøtter primært komprimerede MP3-lydfiler og tabsfri WMA-lydfiler), uanset om enhedens lydstyrke er justeret til minimum.

Optagelse virker ikke

Uanset om der er plads på TF-kortet eller U-disken, skal du slette nogle filer for at få lagerplads. Optagelsen skal være i TF-korttilstand, U-disktilstand. Indsæt en kablet mikrofon, eller aktiver en trådløs mikrofon.

Optagelsen kan ikke slettes

Tryk langvarigt på optageknappen, eller opret forbindelse til en computer for at slette den ved afspilning af filen.

HØJTALER MED BLUETOOTH

BRUGSANVISNING



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

