

COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN



DIGITAL SLOW COOKER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

SLOW COOKER

1. Glaslåg
2. Keramisk gryde
3. Håndtag
4. Varmedel
5. Tænd/sluk-knap
6. Digitalt LED-display
7. Knapper til tilberedningstilstand
8. Forøg/reducer tilberedningstid

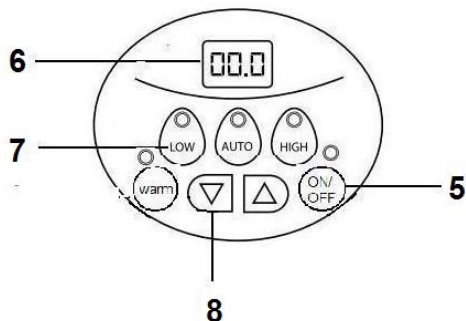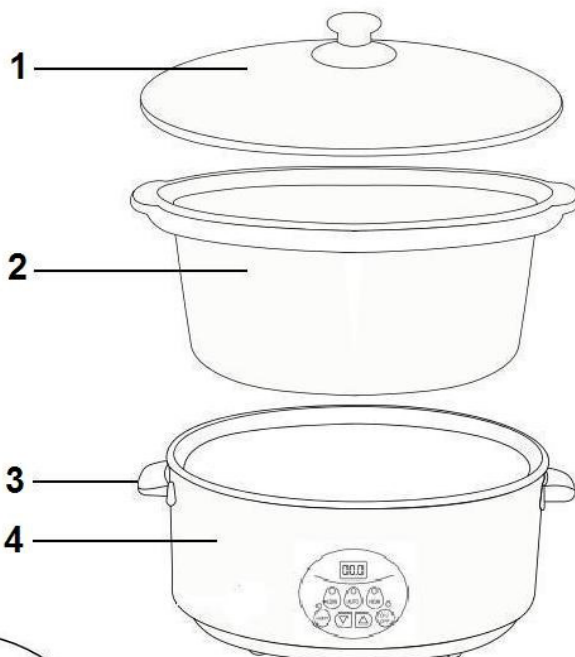

SLOW COOKER

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Før du begynder at bruge dit nye apparat, skal du læse denne vejledning omhyggeligt. Den indeholder oplysninger, der er vigtige for din sikkerhed, og om, hvordan du anvender og vedligeholder apparatet.

- Læs alle instruktionerne.
- I tvivlstilfælde kan du spørge producenten eller forhandleren til råds.
- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og dets ledning uden for børns rækkevidde. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke være i nærheden af apparatet, når det er i brug.
- Apparatet må ikke anbringes i en opvarmet ovn.
- Hvis apparatet skal flyttes, skal det gøres yderst forsigtigt. Berør ikke varme overflader. Brug håndtag og håndgreb. Anvend grydelapper eller lignende efter behov.
- Apparatet må ikke tændes, hvis det ikke indeholder vand, da det kan ødelægge apparatet.
- Gryden må højst fyldes to tredjedele op. Ved tilberedning af fødevarer, der udvider sig under tilberedningen, f.eks. ris og tørrede grøntsager, må gryden højst fyldes halvt op.
- Kød med skind, f.eks. oksetunge, kan udvide sig under tilberedning. Hvis kødet udvider sig, så skindet bliver spændt, må du ikke prikke hul i skindet, da du kan blive skoldet.
- Du må ikke foretage indgreb i eller deaktivere apparatets sikkerhedsfunktioner. Følg vedligeholdelsesanvisningerne i brugsanvisningen.
- Brug kun originale reservedele beregnet til den pågældende model. Det er især vigtigt, at du kun anvender original gryde og originalt låg, der er angivet som kompatible.
- Overhold alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader forårsaget af forkert brug! **Bemærk:** Overhold alle advarsler anført på apparatet.
- Gem denne brugsanvisning til senere brug. Hvis apparatet videregives til en tredjepart, skal brugsanvisningen også videregives.
- Hvis apparatet ikke behandles eller betjenes korrekt, eller hvis det anvendes til andet end dets tilsigtede formål, kan hverken producent eller forhandler gøres erstatningsansvarlig for eventuelle skader.
- Før apparatet tilsluttes til elnettet, skal du kontrollere, om elnettets spænding og andre specifikationer svarer til specifikationerne på apparatets typeskilt.
- Et beskadiget apparat må aldrig anvendes! Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt forhandleren, hvis apparatet er beskadiget.
- Fare for elektrisk stød! Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Hvis apparatet er i stykker eller ikke fungerer korrekt, skal det repareres af producenten, forhandleren eller en autoriseret reparatør.
- Kontrollér jævnligt stikket og ledningen. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, forhandleren eller en autoriseret reparatør for at undgå fare.
- Undgå at beskadige kablet ved at folde det, lave knæk på det eller gnide det mod skarpe kanter. Kablet skal anbringes, så man ikke ved et uheld kan komme til at trække i det eller snuble i det.
- Træk kun i strømstikket, ikke i ledningen, når stikket skal tages ud af stikkontakten. Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet.
- Advarsel! Apparatets elektriske dele må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Apparatet må aldrig holdes under rindende vand.
- Apparatet må ikke betjenes med våde hænder, eller hvis du står på et vådt underlag. Strømstikket må ikke berøres med våde eller fugtige hænder.
- Tilslut strømstikket til en lettilgængelig stikkontakt, så det hurtigt kan tages ud af stikkontakten i en nødsituation. Hvis apparatet skal slukkes fuldstændig, skal stikket tages ud af stikkontakten. Strømstikket fungerer som afbryder og skal derfor altid være tilgængeligt. Apparatet er strømførende, så længe det er tilsluttet elnettet.

- Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring, og hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid.
- Sluk for apparatet, før du tager stikket ud af stikkontakten.
- Apparatets kabinet må under ingen omstændigheder åbnes. Stik ikke genstande ind i kabinettet.
- Brug af tilbehør, der ikke anbefales af producenten, kan forårsage personskade og ødelægge apparatet. Brug derfor kun originalt tilbehør.
- Hold enheden væk fra varme overflader og åben ild. Beskyt apparatet mod kraftig varme, støv, direkte sollys, fugt, dryp og stænk.
- Anbring ikke tunge genstande oven på apparatet. Genstande, som er fyldt med væske, f.eks. stearinlys, må ikke anbringes oven på eller i nærheden af apparatet. Genstande, som er fyldt med væske, f.eks. vaser, må ikke anbringes oven på eller ved siden af apparatet.

- Apparatet skal være kølet helt af, før det sættes til opbevaring.
- Sluk altid apparatet, og lad det køle af, før du skifter tilbehør.
- Dette apparat er beregnet til brug i private husholdninger og lignende steder såsom:
 - personalekøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdspladser
 - ferieboliger
 - af gæster på hoteller, moteller og andre indlogeringssteder
 - pensionater og lignende.
- ADVARSEL:** Undgå at spilde væske på stikket.
- Rengør overflader, der har været i berøring med fødevarer (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
- Forkert anvendelse kan medføre personskade.
- Varmedelens overflade forbliver varm et stykke tid efter brug.

FØR APPARATET TÆNDES FØRSTE GANG

Fjern alt emballagemateriale.

- Kontrollér, at æsken indeholder alle dele, og at de er fri for transportskader.
- Kontakt forhandleren, hvis der mangler dele, eller hvis nogle af delene har fået transportskader.
- Rengør apparatet som beskrevet i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse".
- Gem æsken. Apparatet kan opbevares i den, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

FØR IBRUGTAGNING

Ibrugtagning af apparatet

- Fjern alle etiketter og mærker fra apparatet.
- Vask den keramiske gryde og glaslåget i varmt sæbevand med en svamp eller en opvaskebørste. Skyl delene grundigt, og tør dem.
- Der kan sidde olie eller restprodukter fra produktionen på varmelegemet. Derfor vil det som regel lugte, første gang apparatet tændes. For apparatet bruges til tilberedning af mad, bør det derfor varmes op på højeste indstilling i flere minutter med den keramiske gryde i, så alle rester på varmelegemet bliver brændt væk.

SÅDAN ANVENDES APPARATET

- Anbring altid apparatet på en stabil, plan og varmebestandig overflade. Sørg for, at fødderne er placeret sikkert på overfladen. fødevarerne, før du tilbereder dem i denne slow cooker, skal dette gøres i en gryde på komfuret, ikke i denne slow cooker.
- Put ingredienserne i den keramiske gryde, og anbring gryden i varmedelen. Læg glaslåget på. Hvis du ønsker at forvarme eller brune
- For at starte tilberedningen skal du sætte stikket i stikkontakten og trykke på tænd/sluk-knappen. LED-displayet viser "00.0".

SLOW COOKER

BRUGSANVISNING

BESKYTTELSE MOD TØRKOGNING

- Indstilling af tilberedningstid: Tryk på knapperne ▲ eller ▼ for at forøge eller reducere tidsindstillingen på det digitale panel.

Bemærk: 0,1 betyder 6 minutter, 0,2 betyder 12 minutter osv. 1,0 betyder 60 minutter (1 time), 1.1 betyder 66 minutter (1 time og 6 minutter) osv. Bemærk: Tilberedningstiden kan indstilles til mellem 0 og 14 timer.
- Når du har indstillet den ønskede tilberedningstid, skal du vælge effektniveau for tilberedningen: lav/auto/høj/opvarmning. Tryk på en af knapperne "LOW" (lav), "AUTO" eller "HIGH" (høj) for at vælge den pågældende indstilling. Indikatorlampen for den valgte indstilling vil tænde, og tilberedningen vil starte. I indstillingen auto skifter apparatet automatisk mellem høj og lav effekt.

TIPS TIL LANGSOM TILBEREDNING

- Gryden skal være mindst halvt fyldt for at opnå de bedste resultater.
- Langsom tilberedning bevarer saften i fødevarerne. Hvis du ønsker at reducere fugtindholdet, skal du tage låget af efter tilberedning, indstille apparatet til LOW og lade maden simre i 30 til 45 minutter.
- Låget slutter ikke fuldstændig tæt til. Undgå at tage låget af under tilberedning, da den opbyggede varme vil slippe ud. Hver gang du fjerner låget, skal du forlænge tilberedningstiden med 10 minutter.
- Hvis du tilbereder supper, skal der være 5 cm fra suppens overflade til grydens overkant, så der er plads til, at suppen kan simre.
- Mange opskrifter kræver, at maden tilberedes hele dagen. Hvis du ikke har tid til at forberede fødevarerne om morgenen, kan du gøre det aftenen før og opbevare dem i en overdækket beholder i køleskabet. Flyt fødevarerne til den keramiske gryde, tilsæt tilberedningsvæske/sovs, og start tilberedningen ved at vælge indstillingen lav, høj eller auto.
- De fleste kød- og grøntsagsretter skal tilberedes i 8-10 timer på lav indstilling, 4-6 timer på høj indstilling eller 5-7 timer på auto.
- Frosset kød og fjerkræ skal tøs helt op, før det tilberedes.
- Visse ingredienser er ikke egnede til langsom tilberedning. Pasta, skaldyr, mælk og fløde bør tilsættes mod slutningen af tilberedningen. Mange faktorer påvirker, hvor længe en ret skal tilberedes, f.eks. vand- og fedtindhold, fødevarernes temperatur for tilberedningen og fødevarernes størrelse.
- Fødevarer, der er skåret i små stykker, vil blive tilberedt hurtigere. Du er i nogen grad nødt til at prøve dig frem for at lære, hvordan du opnår de bedste resultater med din slow cooker.
- Det tager normalt længere tid at tilberede grøntsager end kød, så grøntsager kan med fordel anbringes nederst i gryden.
- Når maden er tilberedt, skal du slukke apparatet uden at fjerne låget. Der er varme nok i den keramiske gryde til at holde maden varm i 30 minutter. Hvis du har brug for at holde maden varm længere, kan du tænde for apparatet på lav effekt.
- Alle fødevarer skal være dækket med væske eller sovs under tilberedning i denne slow cooker. Tilbered væsken eller sovsen i en separat gryde eller kande, og hæld den over fødevarerne i den keramiske gryde, så de er helt dækket.
- Kød og løg brunes på en pande for at binde saften. Derved reduceres fedtindholdet samtidig, hvis fedtet hældes fra, før fødevarerne hældes over i den keramiske gryde.

OM LANGSOM TILBEREDNING

- Langsom tilberedning har altid været den bedste måde at tilberede et nærende varmt måltid med mindst mulig arbejdsindsats og størst mulig fritid ude af køkkenet.
- Denne tilberedningsmetode er perfekt, når du skal tilberede større stykker kød. Ved at lade det simre længe ved lavere temperaturer sikrer du, at kødet bliver mørt og fuldt af smag.
- De fleste fødevarer er velegnede til langsom tilberedning, men der findes et par retningslinjer, som skal følges:
 - Frosne ingredienser skal altid tøs op for tilberedning.
 - Rodfrugter skal skæres i små, lige store stykker, fordi det tager længere tid at tilberede dem end kød. De skal sauteses forsigtigt i 2-3 minutter, før de tilberedes i denne slow cooker. Rodfrugter skal altid anbringes i bunden af gryden, og alle ingredienser skal være dækket med tilberedningsvæske.
- Langsom tilberedning giver ikke fedt mulighed for at fordampe, så alt overskydende fedt skal skæres af kød, før det tilberedes.
- Hvis du tilpasser en eksisterende opskrift fra konventionel tilberedning, skal tilberedningstiden forlænges. Væske vil ikke fordampe fra denne slow cooker i samme omfang som med konventionel tilberedning.
- Utilberedt mad må aldrig efterlades ved stuetemperatur i apparatet.
- Apparatet må ikke anvendes til at genopvarme fødevarer med.
- Utilberedte kidneybønner skal stå i blød og koges i mindst 10 minutter for at fjerne giftstoffer, før de tilberedes i en slow cooker.
- Sæt et kødtermometer i stege, skinker og hele kyllinger for at sikre, at de opvarmes til den ønskede temperatur.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Når du har brugt apparatet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og lade apparatet, den keramiske gryde og glaslåget køle helt af.
- Vask den keramiske gryde og glaslåget i varmt sæbevand med en svamp eller en opvaskebørste. Skyl delene grundigt, og tør dem.
- Tør evt. snavs af apparatets yderside med en opvredet klud.
- Ingen del af apparatet må rengøres med slibende eller barske rengøringsmidler.

Bemærk: For at beskytte mod elektrisk stød må ledningen, stikket og varmedelen ikke nedsænkes i vand eller anden væske.

Advarsel
Glaslåget må aldrig anbringes i køleskabet, da det kan få glasset til at revne. Hvis den keramiske gryde har været i køleskabet, skal den anbringes i stuetemperatur i mindst 40 minutter for at undgå, at den revner på grund af pludselige temperaturændringer. Rester af eddike og salt kan forårsage korrosion.

SLOW COOKER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Dette apparat er omfattet af den lovlige reklameret.

Du skal gøre forhandleren opmærksom på reklamationer, så snart du opdager et problem med apparatet. Reklameretten bortfalder, hvis køberen eller en tredjepart har foretaget indgreb i apparatet. Skader, der skyldes, at apparatet er blevet behandlet eller betjent forkert eller anvendt til andet end dets tilsigtede formål, placeret eller opbevaret forkert, tilsuttet eller installeret forkert eller har været udsat for force majeure eller anden udefrakommende påvirkning, er ikke omfattet af reklameretten.

Vi anbefaler, at du læser brugsanvisningen omhyggeligt, da den indeholder vigtige oplysninger om apparatet. Kvittering skal fremvises i forbindelse med ethvert krav i henhold til reklameretten.

Bemærk:

1. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, skal du undersøge, om det f.eks. skyldes strømafbrydelser eller forkert betjening af apparatet, før du indleverer det til reparation.
2. Når du indleverer apparatet til reparation, skal du vedlægge eller fremvise følgende dokumenter:
 - købskvittering
 - apparatets navn/type/mærke
 - en så præcis beskrivelse af fejlen som muligt.

I tilfælde af krav i henhold til reklameretten eller funktionsfejl skal du kontakte den forhandler, hvor du har købt apparatet. Den digitale slow cooker må kun repareres af en autoriseret reparatør.



OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Affald af elektriske og elektroniske apparater kan genbruges og hører ikke hjemme i skraldespanden!

Derfor opfordres du til at aflevere det udtjente apparat på en kommunal genbrugsstation. På den måde kan du være med til at beskytte miljøet og genbruge jordens ressourcer.

Din kommune kan fortælle dig, hvor du kan aflevere apparatet, når det er udtjent.

Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev