



8726 – EASY RIZ

RISKOGER OG DAMPER

Brugsanvisning

LB8726_IM_V1



Tak fordi du har valgt at stole på os.

Før du bruger din enhed, skal du læse denne vejledning grundigt, selvom du er vant til at bruge lignende produkter. Brug kun dette produkt i henhold til de instruktioner, der er beskrevet i denne vejledning. Opbevar denne brugervejledning et sikkert sted, hvor du nemt kan finde den igen til senere brug.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs nøje inden brug – risiko for skade ved forkert anvendelse. Forkert brug vil fritage producenten fra ansvar.

- Dette apparat er beregnet til at tilberede ris og dampkoge mad. Må ikke bruges til andre formål.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter hvis de er under opsyn, har fået instruktioner om sikker brug af apparatet og er opmærksomme på de mulige farer.
- Apparatet kan anvendes af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler viden, hvis de er under opsyn, har fået instruktioner om sikker brug af apparatet og er opmærksomme på de mulige farer.
- Lad ikke børn lege med apparatet – hold øje med dem.
- Kun børn over 8 år må, under en voksens opsyn, rengøre og vedligeholde apparatet.
- Hold apparatet og ledningen ude af rækkevidde for børn under 8 år og kæledyr.
- Sørg for, at netspændingen stemmer overens med den, der er angivet på apparatets typeskilt.
- Apparatet skal altid tilsluttes en stikkontakt med jordforbindelse. Manglende overholdelse kan føre til elektrisk stød og alvorlige skader. Det er vigtigt for din sikkerhed, at jordforbindelsen overholder de gældende elektriske installationsstandarder i dit land. Hvis din installation ikke har en jordet stikkontakt, skal du få en autoriseret virksomhed til at bringe din elektriske installation i overensstemmelse, inden du tilslutter apparatet.
- Rul ledningen helt ud. Hvis der bruges en forlængerledning, skal du altid anvende en model med jordforbindelse og ledninger med en tykkelse på mindst 1 mm².



- Træk aldrig i ledningen for at frakoble eller flytte apparatet. Sørg for, at strømkablet ikke utilsigtet kan hænge fast for at undgå, at apparatet falder. Undgå at vikle ledningen omkring apparatet eller vride den.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive betjent med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.
- Strømkablet må aldrig være tæt ved en varmekilde eller skarpe kanter.
- Strømkablet skal regelmæssigt inspiceres for tegn på fejl eller forringelse. Hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, må apparatet ikke bruges. For at undgå fare skal det udskiftes af et autoriseret servicecenter.
- Stikkontakten skal være let tilgængelig til enhver tid, så apparatet hurtigt kan frakobles fra strømmen.

FARE: Risiko for elektrisk stød!

- Brug ikke apparatet i rum med badekar, bruser eller swimmingpool, eller i nærheden af håndvaske eller vandhaner. Apparatet må ikke bruges eller opbevares i et fugtigt miljø.
- Nedsæk aldrig apparatet og dets ledning i vand eller andre væsker, hverken til rengøring eller af andre årsager. Ingen vand må trænge ind i apparatets base.
- Anbring aldrig apparatets krop i opvaskemaskinen.
- Brug aldrig apparatet med våde hænder eller fødder.
- Pas på med ikke at bruge eller opbevare apparatet udendørs i regnvejr. Opbevar det et tørt sted.
- Undgå enhver form for spild på stikket.



ADVARSEL: Varm overflade!


- Overfladen på kogepladen i bunden af apparatet kan være varm efter brug. Vent, indtil apparatet er helt afkølet, før du flytter, rengør eller opbevarer det.
- Lad ikke plastikredskaber komme i kontakt med kogepladen i bunden af apparatet.



- Brug ikke apparatet tomt.
- Hvis du mærker en varm lugt, skal du straks slukke og trække stikket ud af apparatet.
- Varm damp kan slippe ud under brug. Undgå at have hovedet eller hænderne over apparatet, når du åbner låget.
- Beholderen og dampkurven bliver meget varme under brug og forbliver varme i nogen tid efter brug. Sørg for at bruge grydelapper til at håndtere dem.
- Hvis huden kommer i kontakt med de varme dele af apparatet, skal du straks placere forbrændingen under koldt vand og kontakte en læge.

ADVARSEL: Brandfare

- Placer ikke apparatet på en varm overflade eller nær en flamme. Sørg altid for at placere apparatet på en varmebestandig overflade.
- Undgå at bruge apparatet i nærheden af brændbare materialer. Placer ikke brændbare materialer på eller inde i apparatet (pap, papir, plast...).
- Opbevar eller brug ikke brandfarlige sprays eller andre brandfarlige produkter nær apparatet.
- Dæk ikke apparatet til under brug. Sørg for, at området over apparatet er frit. Indbyg ikke apparatet.
- Ved brand, undlad at slukke med vand. Kvæl flammerne med et brandtæppe eller en passende ildslukker.

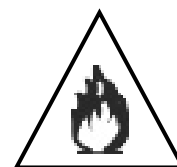

GENERELT

- Placer apparatet på en stabil og jævn overflade. Undgå overflader, der er følsomme over for varme: møbelstoffer, lakerede borde, plastduge...
- Placer altid apparatet så langt som muligt fra kanten af arbejdsfladen.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er tændt.
- Placer apparatet et sted, hvor det ikke kan berøres ved et uheld.
- Brug apparatet udelukkende til husholdningsbrug og som angivet i brugsanvisningen.
- Dette apparat kan anvendes i miljøer såsom:

- Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre professionelle miljøer
- Gårde
- Hoteller, moteller og andre boligmiljøer
- Bed & Breakfasts eller lignende miljøer

- Flyt ikke apparatet, mens det er i gang.
- Undgå at ryste apparatet.
- Brug ikke tilbehør, der ikke følger med produktet, da det kan beskadige apparatet.
- Brug ikke køkkenredskaber af metal. De kan beskadige belægningen i gryden.
- Overskrid ikke MAX-niveauet i kogekarret, da dette kan føre til overløb og beskadige apparatet.
- Hvis der kommer vand ind i apparatet, lad det tørre i 2 til 3 dage, før det bruges igen.
- Træk stikket ud af apparatet, før du fjerner karret, når du stopper med at bruge det, og når du rengør det.
- Brug aldrig riskogeren uden karret, og tilbered ikke direkte i apparatets krop.
- Brug ikke kogekarret udenfor riskogeren.
- Brug ikke kogekarret, hvis det er deformeret eller belægningen er beskadiget.
- Brug ikke apparatet hvis:
 - ledningen er beskadiget eller defekt
 - det er faldet og viser tegn på skader eller funktionsfejl.I alle disse tilfælde skal apparatet sendes til det nærmeste servicecenter for at undgå fare.
- Enhver intervention, der går ud over almindelig rengøring og vedligeholdelse af kunden, skal udføres af et autoriseret servicecenter.
- Sørg for, at ingen dele af emballagen er tilgængelige for børn: risiko for indtagelse, kvælning...

FØR FØRSTE BRUG

- Ved udpakning af din enhed, sørg for at fjerne alle emballageelementer og klistermærker.
- Læs venligst alle instruktioner i denne manual grundigt.
- Vask skålen, dampkurven og låget med vand og sæbe og tør dem af.
- Sørg for at den angivne spænding på enheden svarer til den lokale spænding (220-240V, 50/60Hz).

BETJENING

- Kogning af ris

Mål den ønskede mængde ris med det medfølgende målebæger. Hæld risene i gryden. Fyld op med vand til den markering, der svarer til antallet af målebægre med ris i gryden. Sæt gryden i apparatet. Læg låget på apparatet. Tilslut strømkablet. Tænd apparatet ved hjælp af kontakten på bagsiden. Skub knappen til tilberedningsposition. Det røde lys tændes. Når tilberedningen er færdig, registrerer riskogeren den fuldstændige optagelse af vandet. Knappen skifter til varmholdningsposition. Det orange lys tændes. Varmholdning stopper ikke automatisk. For at stoppe det, brug kontakten. Åbn låget og server. Afbryd strømkablet.

- Dampkogning

Med dampkurven kan du tilberede grøntsager, fisk eller kød.

Rens maden og placer den i dampkurven. Hæld vand i gryden op til tallet 4. Sæt gryden i apparatets krop. Placer dampkurven på gryden. Læg låget på apparatet. Tilslut strømkablet. Tænd apparatet med kontakten, der sidder bagpå. Skift kontrolknappen til kogepositionen. Den røde indikator lyser. Hold øje med madens tilberedning

madvarer. Sørg for, at der er tilstrækkeligt vand i bunden af beholderen. Når maden er færdiglavet, sluk for apparatet med afbryderen. Åbn låget og server. Tag stikket ud af stikkontakten.

ANVENDELSESTIPS

- Ris tilberedning

Mængden af vand pr. målebæger med ris er vejledende og baseret på hvid ris. Ved tilberedning af Basmati eller Thai ris, skal vandmængden ganges med 1,5. Ved tilberedning af sushiris eller vild ris, skal vandmængden fordobles.

- Dampning

For en jævn dampning, undgå at overbelaste dampskålen. Mad skåret i stykker vil koge hurtigere.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Før rengøring, skal du slukke for apparatet og tage stikket ud.
- Rengør beholderen med vaskemiddel og varmt vand eller i opvaskemaskinen.
- Tør ydersiden af apparatet, indersiden af kammeret og varmelegemet med en blød, tør klud. Brug aldrig skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler.
- Lad delene tørre helt.
- Sæt aldrig apparatet, ledningen eller stikket i vand, og lad ikke vand komme ind i apparatet. Udsæt ikke afbryderen og kontrolpanelet for vand.
- Opbevar apparatet et rent og tørt sted, uden for børns og dyrs rækkevidde.

BORTSKAFFELSE AF BRUGTE ENHEDER

Lad være med at smide denne enhed ud i det kommunale affaldssystem. Aflever den i stedet på en genbrugsstation for elektroniske og elektriske apparater. Tjek symbolet på produktet, brugermanualen og emballagen. Plastmaterialerne, der er anvendt til at fremstille enheden, kan genbruges i overensstemmelse med emballagens mærkning. Ved at vælge at genbruge bidrager du betydeligt til beskyttelsen af vores miljø. Find den nærmeste indsamlingsstation hos din forhandler.

