

COOK&BAKER

BY IMERCO

HØJ BRØDRISTER, STÅL MED RIST

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100411878




COOK&BAKER

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

BRØDRISTERENS DELE

- A. Krummebakke
- B. Risteslidser
- C. Håndtag
- D. Afbryderknap
- E. Ristningskontrol
- F. Genopvarmningsknap
- G. Optøningsknap
- H. Rist til større stykker

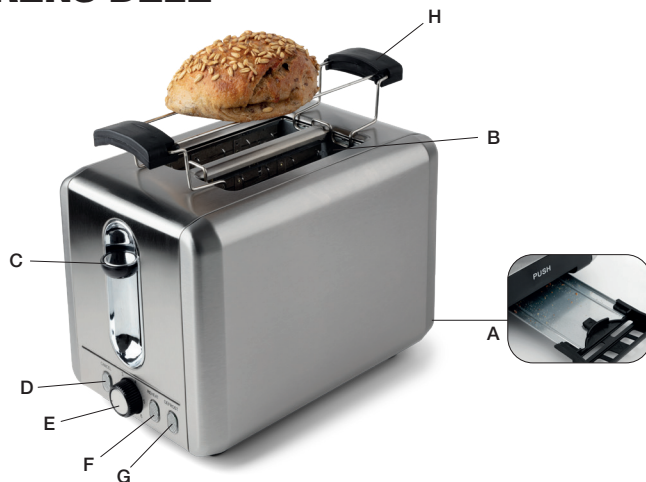

SÅDAN BRUGES BRØDRISTEREN

FØR BRUG FØRSTE GANG

Indstil ristningsniveauet til maksimum (6). Anvend risteren uden brød for at rense de nye elementer. Det kan lugte lidt, men der er ingen grund til bekymring. Sørg for, at lokalet er godt ventileret.

RISTNING AF BRØD

1. Forbind strømstikket til en stikkontakt.
2. Indstil ristningsniveauet til en passende indstilling (1 = lyst, 6 = mørkt).
3. Put brødet ned i risteslidserne (maksimal tykkelse: 24 mm).
4. Tryk håndtaget helt ned. Lyset i afbryderknappen tændes. Håndtaget låses kun, hvis risteren er forbundet til en tændt stikkontakt.
5. Når alle skiverne er færdige, vil brødet poppe op.
6. For at stoppe ristningen, tryk på afbryderknappen.

RISTNING AF BOLLER

For at riste brødskeer eller boller som ikke passer i ned i brødristeren kan den eksterne rist placeres oven på maskinen.

Indstil ristningsniveau og tænd ved at trykke håndtaget ned. Da varmen er mindre intens på den eksterne rist kan den nødvendige ristningstid variere.

EKSTRA LØFT

7. Du kan løfte håndtaget yderligere for at fjerne småting.

FROSSENT BRØD

8. Lad ristningsniveauet stå på din yndlingsindstilling, indsæt det frosne brød, sænk håndtaget, og tryk derefter på optøningsknappen.
9. Lyset i optøningsknappen tændes, og ristningstiden vil automatisk tilpasses for at give samme ristningsgrad, som du får med ufrosset brød.

GENOPVARMNING AF BRØD

10. Lad ristningsniveauet stå på din yndlingsindstilling, indsæt brødet, sænk håndtaget, og tryk derefter på genopvarmningsknappen.
11. Lyset i genopvarmningsknappen tændes, og brødet vil blive udsat for kortvarig varme.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

12. Tag stikket ud, og lad risteren køle af.
13. Aftør ydre overflader med en fugtig klud.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs brugsanvisningen, gem den og giv den videre, hvis du videregiver brødristeren. Fjern al indpakning før brug. Følg de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, herunder:

Kun til husholdningsbrug

1. Dette apparat kan anvendes af både børn fra og med 8 år og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktion eller mangel på erfaring og viden, hvis disse personer tidligere er blevet ført tilsyn med/instrueret og de forstår farerne ved anvendelse.
 - Børn må ikke lege med apparatet.
 - Rengøring og vedligeholdelse skal ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år gamle og under tilsyn.
 - Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
2. Forbind ikke apparatet vha. en timer eller et fjernbetjeningsystem.
3. Brød kan brænde. Anvend ikke apparatet i nærheden af eller under brændbare materialer (eksempelvis gardiner).
4. Ved anvendelse af en enkelt risteslidse, så kontrollér, at den anden slidse er tom.

5. Rist eller genopvarm ikke "smurt", knækket eller deformeret brød.
6. Hvis brød sidder fast, så træk stikket til risteren ud, lad den køle ned, og fjern derefter brødet forsigtigt.
7. Fjern og tøm krummebakken. Aftør med en fugtig klud, og genindsæt den derefter i brødristeren.
8. Anvend ikke apparatet med andet formål end det, der står beskrevet i denne brugsanvisning.
9. Anvend ikke apparatet, hvis dette er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
10. Sæt risteren opret på en solid, lige og varmebestandig overflade.
11. Hold apparatet og ledningen væk fra bordpladekanter.
12. Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes serviceagent eller anden instans, der besidder lignende kvalifikationer, for at undgå ulykker.



Apparatets overflader vil blive varme.



Nedsæk ikke apparatet i væske.

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER