

COOK & BAKER

BY IMERCO

VAFFELJERN

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100465239



COOK & BAKER

VAFFELJERN

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs alle anvisninger, før apparatet tages i brug.
- Kontrollér, at spændingen i stikkontakten svarer til den spænding, der er angivet på apparatets mærkeplade.
- Sluk altid for strømmen ved stikkontakten, før du sætter stikket i eller tager det ud. Tag fat i selve stikket – træk aldrig i ledningen.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud, når det ikke er i brug, samt før rengøring.
- Brug ikke apparatet sammen med en forlængerledning, medmindre denne er kontrolleret og godkendt af en kvalificeret fagperson.
- Der skal føres opsyn, hvis apparatet bruges af eller i nærheden af børn eller personer med nedsat funktionsevne.
- Små børn skal holdes under opsyn, så de ikke leger med apparatet. Dette er ikke et legetøj.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn under brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
- Brug kun apparatet til det formål, det er beregnet til.
- Anbring ikke apparatet på eller i nærheden af åben ild, elektriske kogeplader eller andre varmekilder.
- Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordet eller komme i kontakt med varme overflader.
- Brug ikke apparatet, hvis ledning eller stik er beskadiget. Forsøg aldrig selv at reparere apparatet. Aflever det hos et autoriseret serviceværksted for eftersyn og reparation.
- Brug ikke apparatet udendørs eller til kommerciel brug.
- Tag altid stikket ud efter brug. Lad aldrig apparatet være tilsluttet unødigt.
- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.

ADVARSEL: Apparatet bliver meget varmt under brug. Undgå at røre bagepladerne, mens apparatet er tændt. Hold altid børn på afstand for at undgå forbrændinger.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af en ansvarlig person.

FØR FØRSTE BRUG

- Fjern al emballage forsigtigt.
- Rengør bagepladerne med en fugtig klud eller svamp.
- Smør bagepladerne let med lidt madolie.
- Sørg for, at der ikke trænger vand ind i apparatet.


TEKNISKE DATA

Spænding	Effekt
220–240V~ 50/60Hz	1000W

DELE

Gør dig bekendt med apparatets dele, før du tager det i brug:

1. Øverste kabinet.
2. Kontrol-indikator.
3. Klar-indikator.
4. Nederste kabinet.
5. Ledningsafdækning.
6. Øverste bageplade.
7. Nederste bageplade.
8. Dekoration i rustfrit stål.

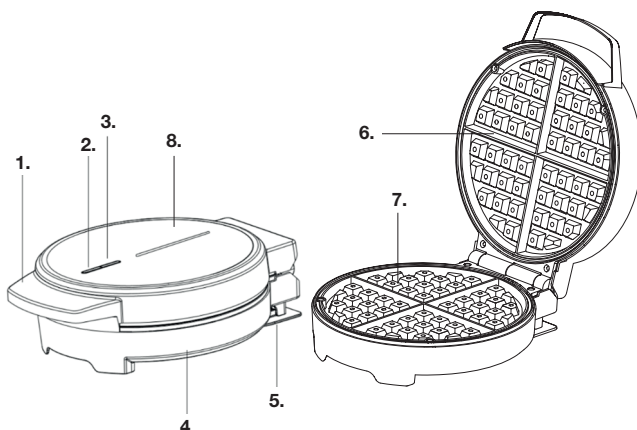

SÅDAN BRUGER DU DIT VAFFELJERN

- Fjern eventuelle klistermærker og emballage. Kontrollér, at bagepladerne er rene og fri for støv. Tør dem evt. af med en fugtig klud.
- For bedste resultat kan bagepladerne smøres let med en teske vegetabilsk olie. Fordel olien med køkkenrulle, og tør overskydende olie af.
- Placer vaffeljernet på en plan og stabil overflade, væk fra andre varmekilder.
- Første gang apparatet opvarmes, kan der forekomme let røg eller lugt. Dette er normalt og forsvinder igen.
- Sæt stikket i stikkontakten. Kontrol-indikatoren lyser og viser, at opvarmningen er startet.
- Vent, til klar-indikatoren tænder og lyser grønt. Det betyder, at den rette bagetemperatur er nået.
- Spray evt. bagepladerne let med madolie inden brug for lettere at kunne tage vafferne ud.
- Fordel dejen jævnt i pladernes fordybninger ved hjælp af kande, ske eller sprøjtepose.

BEMÆRK:

- Brug ikke engangssprøjteposer af plast, da de kan smelte ved kontakt med varme plader.
- Luk låget forsigtigt, indtil låsen klikker på plads. Undgå at smække låget, da dejen kan løbe ud.
- Bag vafferne i ca. 5–8 minutter, eller indtil de er gylde.
- Brug altid en plast- eller træspatel til at tage vafferne ud. Brug aldrig metal eller skarpe genstande, da de beskadiger non-stick-belægningen.

VAFFELJERN

BRUGSANVISNING

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud før og efter rengøring. Lad apparatet køle helt af for at undgå forbrændinger.
- Bagepladerne har non-stick-belægning og kræver minimal rengøring. Tør dem blot af med en fugtig klud.
- Apparatet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Brug ikke skurepulver, skuresvampe eller aggressive rengøringsmidler.
- Apparatet må ikke komme i opvaskemaskinen.
- Smør bagepladerne let igen før næste brug.

OPBEVARING

- Tag altid stikket ud før opbevaring.
- Sørg for, at apparatet er helt afkølet og tørt.
- Vaffeljernet kan opbevares lodret for at spare plads.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

