

COOK&BAKER

BY IMERCO

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100452406



COOK&BAKER

STAVBLENDER


BRUGSANVISNING

VIGTIGE FORHOLDSREGLER

- Kontroller hver enkelt tilbehørsdel omhyggeligt, før du bruger enheden.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er instrueret eller overvåges af en person ansvarlig for deres sikkerhed.
- Kontroller altid, at netspændingen svarer til den, der er angivet på mærkepladen, før du bruger apparatet.
- Frakobl altid blenderen fra strømforsyningen, når den ikke er i brug, og før samling, adskillelse eller rengøring.
- Lad ikke børn bruge blenderen uden opsyn.
- Basen må ikke nedsænkes i vand, og du må ikke trykke på kontrolknappen med våde hænder.
- Vandtemperaturen ved rengøring må ikke overstige 60°C.
- Lad ikke apparatet køre i lang tid ad gangen, da dette kan beskadige de indre dele.
- Når motoren er i gang, må du ikke indsætte fingre eller andre genstande i maskinen eller beholderen.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, en serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Tænd ikke apparatet, hvis det virker defekt. Forsøg ikke selv at reparere apparatet.
- Brug kun apparatet med det medfølgende tilbehør og kun til det tilsigtede formål.
- Vær forsigtig ved håndtering af skarpe skæreblade under tømning af beholderen og rengøring.
- Misbrug eller forkert montering af skæreblade eller tilbehør kan føre til farlige situationer.

NAVN PÅ DELE

1. Stavblender
2. 600 ml bæger
3. Piskeris
4. Minihakker
5. Kartoffelmoser
6. Skubber
7. Skære-kniv
8. Tern-skærer
9. Knivplade
10. Skubber
11. Forbindelsesled
12. Hakker
13. 1500 ml hakkeskål
14. Rivejern
15. Skive til skiver og strimler

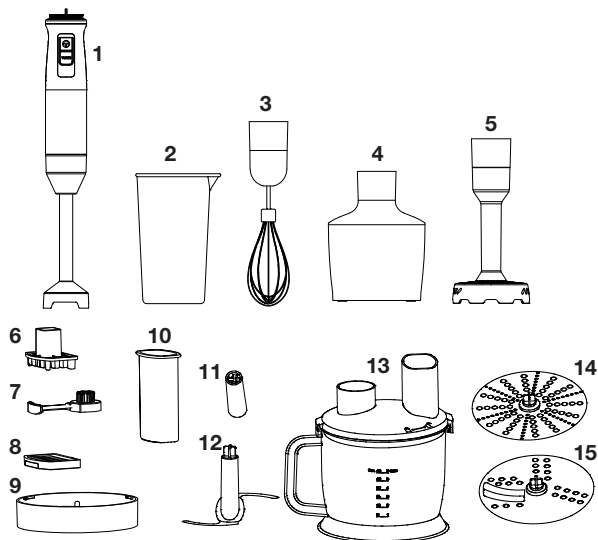

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Parameter	Værdi
Model	100452406
Rotationshastighed	15000RPM $\pm$ 15%
Nominel spænding	220-240V~
Nominel frekvens	50/60Hz
Nominel effekt	1600W
Apparatkategori	☐
Nominel arbejdstid	$\leq$ 1 minut
Nominel pause mellem brug	$\geq$ 1 minut


STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

BETJENINGSVEJLEDNING


BRUG AF STAVBLENDEREN

- Stavblenderen er perfekt til at forberede dip, saucer, mayonnaise, baby mad og milkshakes.
- Indsæt blenderstangen i motorenheden og drej med uret for at låse den fast.
- Sæt stikket i en stikkontakt. Tryk på høj- eller lavhastighedsknappen for at starte blenderen. Ved lav hastighed kan du justere hastigheden med hastighedsreguleringsknappen.
- Læg ingredienser i bægeret (maksimal kapacitet 600 ml) og nedsæk blenderhovedet helt for at undgå sprøjt.
- Bevæg blenderen langsomt op, ned og i cirkler.

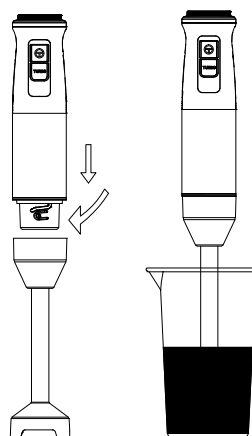


BRUG AF PISKERIS

- Piskeriset bruges til at piske flødeskum, æggehvider samt til at blande kagedej og desserter.
- Sæt piskeriset i koblingsenheden og derefter koblingsenheden i motorenheden.
- Tryk på knappen for at starte, og skift til høj hastighed efter ca. 30 sekunder for at undgå stænk.

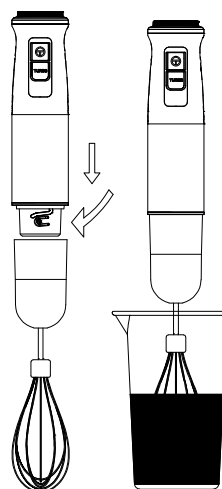


BRUG AF HAKKER

- Hakkerfunktionen er ideel til hårde fødevarer som kød, ost, løg, urter, hvidløg, gulerødder, valnødder, mandler, svesker osv. (Maksimal kapacitet 250g).
- **ADVARSEL:** Hak ikke ekstremt hårde fødevarer som isterninger, muskatnød, kaffebønner og korn.
- Sæt hakkebladet i hakterskålen og lås det fast.
- Læg ingredienserne (i stykker på højst 2 cm) i skålen.
- Monter koblingsenheden og motorenheden ovenpå og tænd for apparatet.

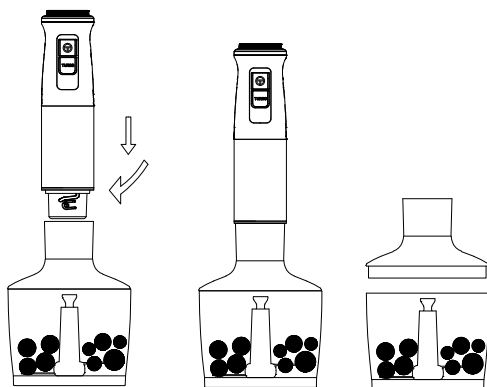

BRUG AF KARTOFFELMOSER

- Kartoffelmoseren leveres færdigsamlet.
- Sæt moseskæret mod uret ind i moseskaffet og fastgør til motorenheden.
- Brug lav eller høj hastighed for at mose kogte kartoffelstykker.

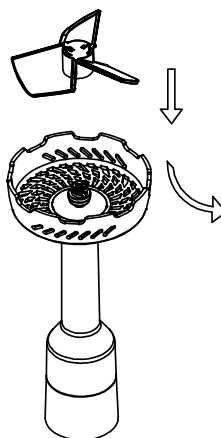


STAVBLENDER

BRUGSANVISNING


BRUG AF HAKKER OG SKIVER

- Anvendes til at hakke, skære eller rive grøntsager, frugt, ost osv.
- **ADVARSEL:** Hak ikke ekstremt hårde fødevarer.
- Sæt enden hakkeren eller forbindelsesstangen og skive efter behov i den store skål, dæk med låg, fastgør motorenheden og tænd.

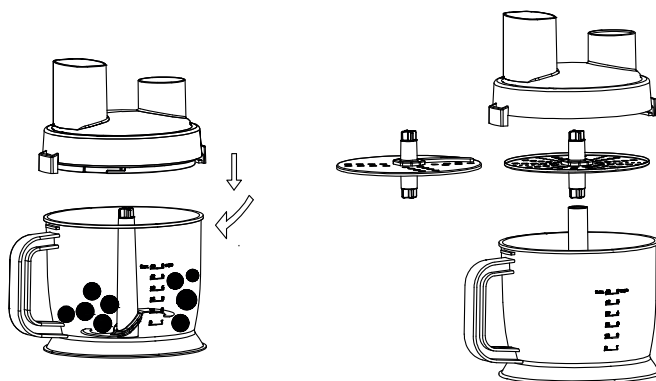

BRUG AF TERNINGESKÆRER

- Bruges til at skære tern af grønsager.
- Indsæt ternskærer og skærekniv i knivpladen.
- Sæt hele knivpladen med tilbehør i blenderdelen og monter motorenheden og tænd.
- Brug skubberen til at presse grøntsagen ned til skærekniiven.

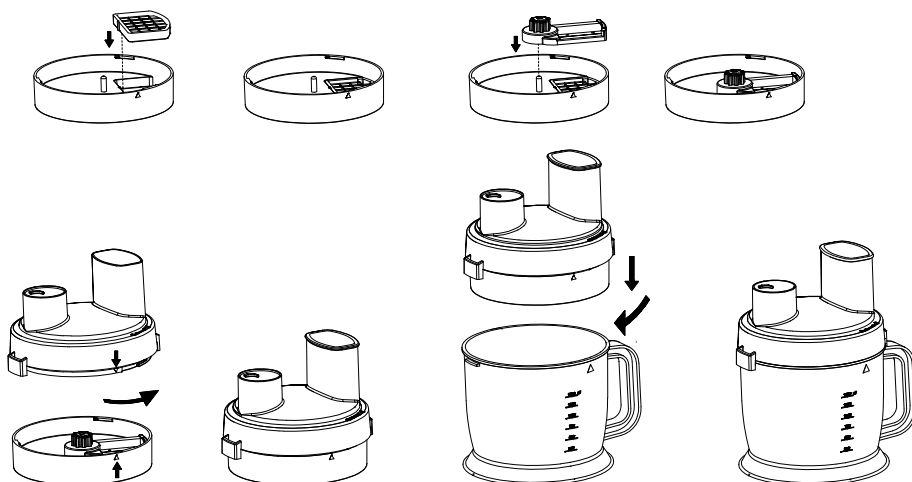

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Afbryd strømmen og adskil tilbehøret før rengøring.
- Tør motorenheden, hakkekoblingsenheden og piskekoblingsenheden af med en fugtig klud – de må ikke nedsænkes i vand.
- Alt andet tilbehør kan vaskes i opvaskemaskine eller under rindende vand.
- Hvis madrester er svære at fjerne, kan du tilsætte en dråbe opvaskemiddel i et bæger med vand, tænde apparatet i 10 sekunder, skylle og tørre grundigt.
- Opbevar apparatet tørt og godt ventileret, hvis det ikke skal bruges i længere tid.

OBS:

- Skærekanterne på bladene er meget skarpe. Rengør med forsigtighed.

STAVBLENDER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER