

COOK&BAKER

BY IMERCO

STAVBLENDER 700 WATT

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100435159



COOK&BAKER

STAVBLENDER 700 WATT

BRUGSANVISNING

SIKKERHEDSANVISNINGER

FARE

Motorenheden må aldrig sættes i vand eller anden væske, og den må ikke skylles under rindende vand.

ADVARSEL

1. Undgå at berøre knivene, især når blenderstaven er sat på motorenheden. Knivene er meget skarpe.
2. Hvis knivene sætter sig fast, skal du tage blenderstaven af motorenheden, før du fjerner ingredienser, som blokerer knivene.
3. Hold fingre, hår, beklædning og redskaber væk fra de bevægelige dele.
4. Tænd ikke for apparatet, mens du sætter tilbehør på eller tager tilbehør af.
5. Brug aldrig en beskadiget stavblender. Få den undersøgt eller repareret lokalt.
6. Brug aldrig uautoriseret tilbehør. Hvis du bruger den type tilbehør eller dele, ophæves garantien.
7. Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller har modtaget anvisninger om sikker brug af apparatet fra en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
8. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
9. Lad aldrig ledningen berøre varme overflader eller hænge ned, hvor et barn kan få fat i den.
10. Du må aldrig blende varm olie eller varmt fedt.
11. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, serviceagenten eller en tilsvarende kvalificeret person, så den ikke udgør en fare.
12. Vær forsigtig, når du håndterer knivene, især når du tager knivene op af skålen, tømmer skålen og under rengøring.
13. Sluk for apparatet, inden du udskifter tilbehør, eller når du er i nærheden af dele, der bevæger sig ved brug.
14. Kobl altid blenderen fra strømforsyningen, hvis den efterlades uden opsyn, og inden du samler den, skiller den ad eller rengør den.
15. Apparatet må ikke bruges af børn. Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
16. Dette apparat er kun til husholdningsbrug og lignende anvendelser

ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Model: 100435159

Mærkespænding: 220-240V ~

Frekvens: 50-60 Hz

Mærkeindgangseffekt: 700 Watt

Beskyttelse mod elektrisk stød: type II

Produktstørrelse:

Hoveddel: 6,5 x 6,5 x 41 cm

Bæger: 10 x 10 x 17,5 cm

Piskeris: 5,5 x 5,5 x 24,5 cm ~

Minihakker: 13 x 13 x 17,5 cm


Kapacitet: bæger 0,6 l, minihakker 0,5 l

STAVBLENDER 700 WATT

BRUGSANVISNING

BLENDERENS DELE

- A. Hastighedsknap
- B. Motorenhed
- C. Blenderstav
- D. Hakke-enhed
- E. Knivenhed
- F. Skål
- G. Piskeenhed
- H. Piskeris
- I. Bæger

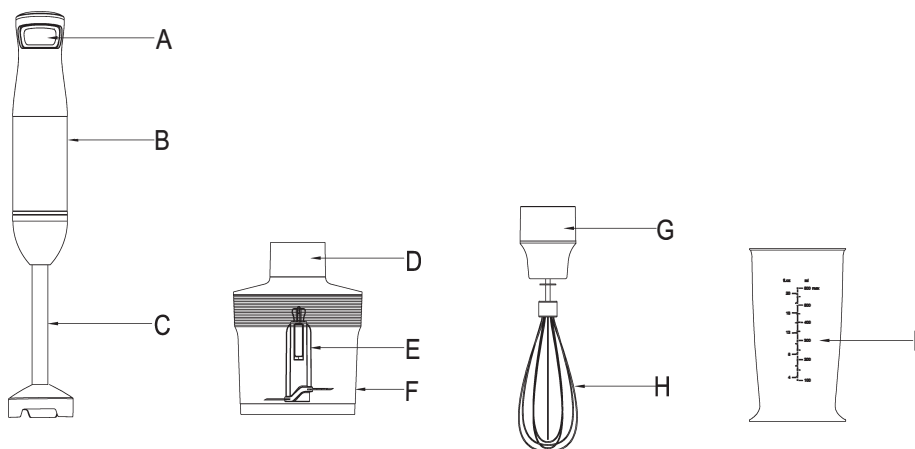

BRUG APPARATET

STAVBLENDER

Stavblenderen er beregnet til:

1. Blendning af væsker, f.eks. mejeriprodukter, saucer, frugtjuice, suppe, blandede drinks og shakes.
Og blanding af bløde ingredienser stavblenderen kan ikke bearbejde hårde fødevarer som f.eks. at knuse nødder og tabletter, ælte dej osv.
2. Mængden må ikke overstige 600 ml.
3. Lad aldrig motoren køre i mere end 30 sekunder ad gangen.
4. Bruges apparatet 5 gange fuldt ud, lige efter hinanden, skal apparatet hvile i en halv time.
5. Sæt blenderstaven på motorenheden.
6. Sæt knivskjoldet helt ned i ingredienserne.
7. Tryk på hastighedsknappen for at starte apparatet.
8. Bevæg apparatet langsomt op og ned og i cirkler for at blende ingredienserne.

STAVBLENDER 700 WATT

BRUGSANVISNING

MINIHAKKER

Minihakkeren er beregnet til at hakke ingredienser som nødder, kød, løg, kogte æg, hvidløg, tørt brød osv. Lad aldrig motoren køre mere end 3 gange, lad den derefter hvile i en halv time.

Fødevarer	Maksimum	Behandlingstid
Kød (20 mm tern)	250 g	Mindre end 30 sekunder
Grøntsager	100 g	10 sekunder
Nødder eller abrikoskerner	150 g	15 sekunder
Hvidløg	150 g	15 sekunder
Brød	80 g	10 sekunder
Peberfrugt	50 g	10 sekunder
Løg (i kvarte)	200 g	10 sekunder
Udstenet frugt	200 g	10 sekunder

OBS! KNIVENE ER MEGET SKARPE! DU SKAL DERFOR VÆRE MEGET FORSIGTIG, NÅR DU HÅNDTERER KNIVENHEDEN, ISÆR NÅR DU TAGER KNIVENHEDEN AF MINIHAKKEREN OG TØMMER MINIHAKKEREN ELLER UNDER RENGØRING.

1. Sæt knivenheden i minihakkeren.
2. Læg ingredienserne i minihakkeren.
3. Sæt koblingsenheden på minihakkeren.
4. Fastgør motorenheden på minihakkeren.
5. Tryk på hastighedsknappen for at starte apparatet.

Hvis ingredienserne sætter sig på siderne af minihakkeren, kan du løse dem ved at tilsætte væske eller ved hjælp af en spatel. Lad altid apparatet køle af, efter at du har hakket kød.

PISKERIS

Piskeriset er beregnet til at piske fløde, æggebliver, desserter osv.

1. Sæt piskeriset på koblingsenheden.
2. Sæt koblingsenheden på motorenheden.
3. Læg ingredienserne i en stor dyb skål.
4. Sæt piskeriset helt ned i ingredienserne. Start apparatet ved normal hastighed for at undgå stænk.

Lad aldrig motoren køre i mere end 30 sekunder ad gangen. Efter 5 gange skal apparatet hvile i en halv time.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

1. Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug.
2. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal det opbevares et tørt sted med god ventilation.
3. Tilbehøret, undtagen motorenheden, kan rengøres i vand.
4. Tag stikket ud, før du tørrer motordelen af, og brug altid en tør klud til rengøringen. Den må aldrig skylles eller nedsænkes i vand.

STAVBLENDER 700 WATT

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

