



TRÅDLØS DØRKLOKKE

BRUGSANVISNING

Model: 100419790



Læs denne manual omhyggeligt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.




INFO

1. Trådløs, ingen ledninger nødvendige.
2. Rækkevidden er op til 180 meter (åbent område), og den indendørs fjernbetjenings rækkevidde med 1-3 vægge er 15-30 meter.
3. 58 forskellige melodier.
4. 4 lydstyrker.
5. Sender vandtæt i klasse IP44.



TEKNISKE PARAMETRE

1. Mærkespænding: DC 4,5 V
2. Sender: DC 3V
3. Lydstyrke: 0-85 dB
4. Arbejdsfrekvens: 433 MHz
5. Sender bruger et CR2032-batteri (DC 3 V)
6. Modtager bruger 3*AAA-batteri (medfølger ikke)

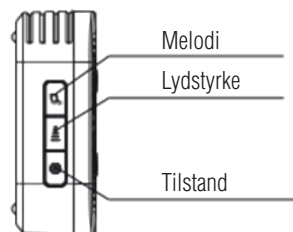

BEMÆRKNINGER

Åbn låget i bunden af senderen, og fjern batteriisoleringen før brug.

TRÅDLØS DØRKLOKKE

BRUGSANVISNING

INSTALLATION:

1. Tag beskyttelsen af den ene side af den dobbeltklæbende tape, og sæt den på undersiden af senderen.
2. Tag beskyttelsen af den anden side af den dobbeltklæbende tape.
3. Vælg et godt sted, og sæt senderen op; tryk lidt på senderen for at sikre, at den sidder fast.
4. Åbn batteridækslet på modtageren, og indsæt tre 1,5 V AAA-batterier.
5. Tryk på knappen "melodi for at vælge den ønskede melodi og "lydstyrke" for at vælge hvor højt den skal spille.
6. Tryk på "mode button" for at vælge den ønskede tilstand; der er 4 tilstande at vælge imellem.
 - Ring + blinkende lys
 - Kun ring
 - Kun blinkende lys
 - Ring + Konstant lys

PARRING MED SENDER:

Produkterne er allerede parret fra fabrikken. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte senderen eller øge eller mindske antallet af dørklokker, bedes du følge nedenstående trin:

Tryk på "mode button", og hold den nede i 3 sekunder, slip "mode button", når klokken ringer (fuglefløjt), og tryk derefter 2 gange på senderen inden for 5 sekunder.

Hvis dørklokken ringer, er parringen udført korrekt. Hvis dørklokken ikke ringer, bedes du gentage ovenstående, indtil parringen er udført korrekt. Gentag ovenstående procedure for match af flere sendere.



SLET PARRING:

Tryk på "mode button", og hold den nede i ca. 10 sekunder, indtil klokken ringer med "Dingdong" to gange. Al parringskode bliver slettet helt.



REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

