

Af hensyn til din sikkerhed og for at få mest muligt ud af produktet anbefales det at læse vejledningen før brug.

SIKKERHEDSANVISNINGER

- Hold altid spejlet væk fra vand.
- Placer eller opbevar ikke spejlet, hvor det kan falde ned eller trækkes i vand (fx badekar eller håndvask). Hvis spejlet falder i vand, må du ikke række ned efter det.
- Brug ikke spejlet under bad eller i bruser.
- Opsyn er nødvendigt, når spejlet anvendes af eller i nærheden af børn eller personer med nedsat fysisk eller mental funktionsevne.
- Brug ikke spejlet, hvis det ikke fungerer korrekt eller er beskadiget. Forsøg ikke selv at reparere produktet.
- Anvend kun spejlet til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning.
- Sørg for, at spejlet ikke kan reflektere direkte sollys.
- Sluk spejlet før opbevaring.

FOLD



FOLD

OPBEVARING

- Sluk spejlet før opbevaring.
- Undgå, at direkte sollys rammer spejlet, når det ikke er i brug.
- Opbevar spejlet et køligt og tørt sted.
- Opbevar spejlet utilgængeligt for børn.

SÆRLIGE FUNKTIONER

- Spejlet anvender energibesparende LED-lys med lang levetid. Udskiftning er ikke nødvendig.
- Indbygget berøringssensor.
- Skift frit mellem varmt, neutralt og koldt lys.
- 10x forstørrelsesspejl, der gør det nemt at se detaljer ved makeup.
- 360° justerbart spejl – indstil vinklen efter behov.
- Opladning via Type-C USB (mere miljøvenlig løsning).

FOLD




BACK



FOLD

SÅDAN BRUGER DU SPEJLET

1. Spejlet har et indbygget genopladeligt batteri (2000 mAh Lithium).
2. Tryk på berøringsknappen for at tænde lyset.
3. Kort tryk skifter mellem varmt, neutralt og koldt lys.
4. Hold fingeren på knappen for at justere lysstyrken.
5. Tryk igen for at slukke lyset.

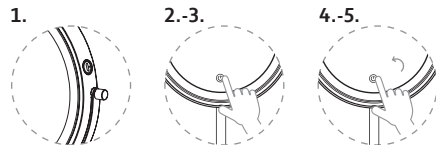

SÅDAN OPLADER DU SPEJLET

- Tilslut Type-C USB-kablet til en 5V strømkilde.
- Indikatoren lyser under opladning. Når batteriet er fuldt opladet, slukker indikatoren automatisk.
- Sørg for, at spejlet er slukket før opladning.
- **Ladetid:** 3,5 timer.
- **Funktionstid:** 2,5 timer.

FOLD



FOLD

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



FOLD

EXCLUSIVE
STUDIO



FRONT

MAKEUP-SPEJL
MED LED-LYS & FORSTØRRELSE