

COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

BRUGSANVISNING

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før apparatet tilsluttes til en stikkontakt, for at undgå skader som følge af forkert brug. Vær særlig opmærksom på sikkerheds-

instruktionerne. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen følge med apparatet.




ÆGGEKOGER

BRUGSANVISNING

APPARATETS DELE

1. Baseenhed
2. Æggeholder
3. Æggenål
4. Hul til æg
5. Låg
6. Damphul
7. Netledning med stik
8. Håndtag (låg)
9. Håndtag (æggeholder)
10. Tænd/sluk-knap
11. Vandbakke
12. Skala
13. Målebæger

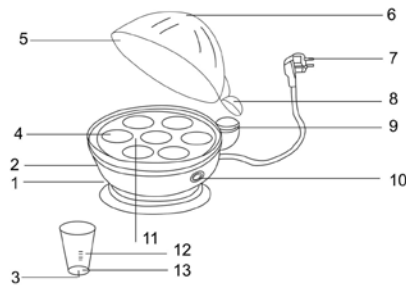

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Forkert betjening og brug kan beskadige apparatet og medføre personskade.
- Apparatet må kun anvendes til det formål, det er beregnet til. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert brug eller betjening.
- Kontrollér, at elnettets spænding og strømstyrke svarer til angivelserne på apparatets mærkeplade, før det tilsluttes til en stikkontakt.
- Apparatet og stikket må ikke neddyppes i vand eller andre væsker. Hvis apparatet ved et uheld falder ned i vand, skal stikket straks tages ud af stikkontakten, og apparatet skal undersøges af en autoriseret reparatør, før det må bruges igen.
- I modsat fald kan man få livsfarligt elektrisk stød!
- Forsøg aldrig at åbne kabinettet selv.
- Der må ikke anbringes genstande inde i kabinettet.
- Apparatet må ikke betjenes med våde hænder, hvis gulvet er fugtigt, eller hvis selve apparatet er vådt.
- Rør ikke ved stikket med våde eller fugtige hænder.
- Apparatet er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået vejledning i brug af apparatet af en person, som har ansvaret for deres sikkerhed.
- Apparatet er beregnet til brug i private husholdninger og lignende steder, f.eks.:
 - Personalerum i butikker, kontorer og lignende arbejdspladser
 - Stuehuse
 - Af gæster på hoteller, moteller og tilsvarende steder beregnet til overnatning/beboelse
 - Bed and breakfasts.
- Ledningen og stikket skal jævnligt kontrolleres for skader. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal udskiftning foretages af fabrikanten, forhandleren eller en autoriseret reparatør for at undgå fare.
- Apparatet må ikke anvendes, hvis det har været tabt eller på anden måde er beskadiget, eller hvis ledning eller stik er beskadiget. Hvis apparatet er beskadiget, skal det indleveres til en autoriseret reparatør for at blive repareret.
- Forsøg aldrig at reparere apparatet selv. Det kan forårsage elektrisk stød!
- Lad ikke ledningen hænge ud over skarpe kanter, og hold den på sikker afstand af varme genstande og åben ild. Stikket må kun tages ud af stikkontakten ved at trække i selve stikket.
- Det anbefales at tilslutte apparatet til en stikkontakt, der er forbundet til et fejlstrømsrelæ med en udløsningsstrøm på højst 30 mA. Spørg eventuelt en elektriker til råds.
- Sørg for, at der ikke er mulighed for, at nogen ved et uheld trækker i ledningen eller i en eventuel forlængerledning, og at ingen kan falde i ledningen, når apparatet er i brug.
- Hvis det er nødvendigt at bruge forlængerledning, skal den være godkendt til apparatets strømforbrug, ellers kan forlængerledningen og/eller stikket blive overophedet.

- Apparatet er ikke beregnet til kommerciel eller ugendørs brug.
- Apparatet må ikke efterlades uden opsyn, mens det er i brug.
- Børn forstår ikke farerne i forbindelse med forkert brug af elektriske apparater. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før hver rengøring.
- Fare! Apparatet er strømførende, så længe det er tilsluttet en stikkontakt.
- Sluk for apparatet, før stikket tages ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke bæres ved at holde i ledningen.

SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Apparatet bliver meget hurtigt varmt, men er længe om at køle af. Vær derfor hele tiden opmærksom på eventuelt varmt vand og damp, som afgives af apparatet under brug. Rør kun ved apparatets håndtag.
- Der må ikke anvendes tilbehør, der ikke følger med apparatet!
- Apparatet må ikke anbringes ved siden af varme genstande (f.eks. et komfur eller en ovn).
- Forsigtig: Ledningen må ikke berøre de varme dele af apparatet under brug!
- Apparatet er kun beregnet til at koge æg med. Det må ikke anvendes til opvarmning af andre former for fødevarer.
- Apparatet må ikke bruges uden låget (6) eller uden æggeholderen (2).

INDEN APPARATET BRUGES FØRSTE GANG

- Fjern al emballage.
- Rengør apparatet, før det bruges første gang (se RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE).
- Apparatet kan afgive lidt røg og lugt, første gang

det bruges. Det er normalt og skyldes, at rester fra produktionsprocessen brændes væk fra apparatets overflade.

BETJENING

- Der kan koges op til 7 hønseæg ad gangen. Brug kun friske æg.
- Anbring æggeholderen (2) i baseenheden (1).
- Prik et lille hul i æggets runde ende ved hjælp af æggenålen (3).
- Pres ikke for hårdt, for så kan ægget gå i stykker.
- Forsigtig – fare for personskade: Æggenålen (3) er meget skarp!
- Der kan kun anbringes ét æg i hvert af de syv huller (4). Anbring æggene i æggeholderen med hullerne opad.
- Fyld den angivne mængde koldt vand i målebægre (13). Mængden af vand afhænger af antallet af æg, der skal koges, og om æggene skal være blødkogte, smilende eller hårdkogte. Der er

tre skalaer (12) på målebægret (13), der angiver, hvor meget vand der skal bruges (på engelsk, tysk og fransk).

- Skala 1 – soft, weich, mollet = blødkogt: kogetid ca. 5 min.

- Skala 2 – medium, mittel, medium = smilende: kogetid ca. 10 min.

- Skala 3 – hard, hart, dur = hårdkogt: kogetid ca. 15 min.

- Eksempel: Hvis du vil lave fire blødkogte æg, skal du fylde vand i bægret op til 4-mærket på skala 1.
- Hvis vandet er meget hårdt, kan man tilsætte en halv teskefuld eddike. Herudover må der ikke anvendes andre væsker end vand. Der må heller ikke

ÆGGEKOGER

BRUGSANVISNING

tilsættes andre ting, f.eks. salt, til vandet.

- Hæld vandet fra målebægre (13) op i vandbakken (11). Pas på ikke at spilde vand på baseenhedens kabinet (1)!
- Anbring låget (5) over æggeholderen (2). Kontrollér, at æggeholder (2) og låg (5) er anbragt korrekt i/på baseenheden (1).
- Indstil tænd/sluk-knappen (10) på O (slukket).
- Sæt stikket (7) i en stikkontakt, og indstil tænd/sluk-knappen (10) på I.

Kontrollampen i tænd/sluk-knappen (10) lyser.

- Varmepladen i baseenheden (1) begynder at opvarme vandet i vandbakken (11).
- Forsigtig: Dele af apparatet er meget varme under og efter brug! Mens apparatet er i brug, må kun håndtagene (8, 9) berøres. Pas på varmt vand og damp, som kan blive afgivet af apparatet.

- Fare for skoldning: Flyt ikke apparatet, mens det er i brug.
- Vandet koger, og der kommer meget varmt damp ud gennem damphullet (6).
- Låget (5) må ikke tages af, mens der koges æg. Ellers forsvinder dampen øjeblikkeligt.
- Når vandet i vandbakken er fordampet, er æggene færdige. Der afgives et lydsignal. Kontrollampen i tænd/sluk-knappen (10) slukker. Varmepladen i baseenheden (1) begynder at køle af.
- Indstil tænd/sluk-knappen (10) på O. Lydsignalet stopper. Træk stikket (7) ud af stikkontakten.
- Løft forsigtigt låget (5). Hold kun i lågets håndtag (8)!
- Tag æggeholderen (2) ud af baseenheden ved at løfte i håndtaget (9). Køl æggene af under den kolde hane. Æggene er nu klar til servering. Anbring æggeholderen (2) i baseenheden (1) igen.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Ud over ovenstående skal følgende sikkerhedsinstruktioner overholdes.
- Apparatet skal have tid til at køle helt af før rengøring.
- Låget (6) og æggeholderen (2) kan rengøres med vand og opvaskemiddel.
- Kabinettet og vandbakken (11) kan rengøres med en klud fugtet med vand og opvaskemiddel. Tør delene grundigt af.
- Forsigtig! Apparatets elektriske dele må ikke komme i kontakt med vand!
- Afkalkning af vandbakken (11): Æggeskaller indeholder meget kalk. Denne kalk kan danne belægninger i vandbakken (11), hvis den ikke afkalkes regelmæssigt. Det gøres ved at hælde lidt husholdningseddike i målebægre (13). Fyld målebægre op med vand. Hæld blandingen i vandbakken. Lad vandbakken stå i 30 minutter, og hæld derefter blandingen ud. Tør vandbakken (11) af med et viskestykke.
- Blandingens må ikke koges i apparatet.
- Vi anbefaler, at apparatet efter rengøring opbevares i den æske, som det blev leveret i.

TEKNISKE DATA

Driftsspænding: 220-240 V vekselstrøm, 50 Hz

Strømforbrug: 320-380 W

Betydning af symbolet med en skraldespand med et kryds over:

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet

og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.

