

COOK&BAKER

BY IMERCO

AIRFRYER 6 LITER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100436846



COOK&BAKER

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODELNR.: 100436846

Klassificering: 1700W 220-240V~50/60HZ

Kapacitet: 6 l

1 varmelegeme og 1 skuffe med rist

VEJLEDNING

Læs denne brugervejledning grundigt igennem, før du tager apparatet i brug, og gem den til fremtidig reference.


ADVARSEL

1. For at undgå elektrisk stød må der ikke komme vand eller andre væsker i apparatet.
2. Læg altid de ingredienser, der skal steges, i den aftagelige skuffe for at undgå, at de kommer i kontakt med varmelegemerne.
3. Luftindtaget og luftudblæsningsåbningerne må ikke blokeres, når apparatet er i brug.
4. Undgå at fylde skuffen med olie, da det kan medføre brandfare.
5. Rør aldrig ved apparatet indvendigt, mens det er i brug.
6. Før apparatet sættes i stikkontakten, skal du kontrollere, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale netspænding i dit land.
7. Brug ikke apparatet, hvis stikket, strømledningen eller selve apparatet er beskadiget.
8. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes på et autoriseret servicecenter eller af tilsvarende kvalificeret personale, så den ikke er til fare.
9. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, eftersalgsservice eller tilsvarende kvalificeret personale, så den ikke er til fare.
10. Når apparatet er tændt eller koler af, skal apparatet og strømledningen være utilgængelig for børn.
11. Sørg for strømledningen holdes væk fra varme overflader.
12. Tilslut ikke strømledningen, og brug ikke betjeningspanelet med våde hænder.
13. Sørg for, at stikket sættes helt i.
14. Undgå at anbringe apparatet i nærheden af brændbare materialer som f.eks. duge eller gardiner.
15. Apparatet må ikke anbringes mod en væg eller direkte ved siden af andre apparater. Der skal være mindst 10 cm fri plads bag og på siderne af apparatet og 10 cm fri plads over apparatet. Placer ikke genstande oven på apparatet.
16. Apparatet må kun anvendes til de formål, som er beskrevet i denne vejledning.
17. Apparatet må ikke være uden opsyn, når det er i brug.

18. Der udsendes varm damp fra luftudblæsningsåbningerne under stegning. Hold sikker afstand til dampen og udblæsningsåbningerne for at undgå skoldning. Vær forsigtig, når skuffen tages ud af apparatet, da der kan være varm damp og luft.
19. Overfladen under apparatet kan blive varm, når apparatet er i brug.
20. Tag straks apparatet ud af stikkontakten, hvis du ser mørk røg komme ud af apparatet. Vent, indtil røgudviklingen stopper, før du tager skuffen ud af apparatet.
21. Du kan finde specifik vejledning i rengøring af overflader, som kommer i kontakt med mad eller olie, i afsnittet "Rengøring".
22. Vær opmærksom på, at apparatets overflade kan blive varm, når det er i brug.

FORSIGTIG


- Sørg for, at apparatet anbringes på et plant, jævnt og solidt underlag.
- Apparatet er udelukkende beregnet til almindelig husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som erhvervskøkkener, kontorer, gårde eller andre arbejdsrelaterede miljøer. Det må heller ikke anvendes af gæster på hoteller eller tilsvarende steder.
- Forkert brug eller manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen ophæver garantien, og sælger er ikke ansvarlig for skader i den forbindelse.
- Husk altid at tage stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter, før du rører ved apparatet eller rengør det.
- Fjern eventuelle brændte madrester i apparatet.

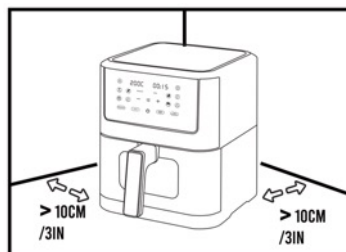

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

GENEREL BESKRIVELSE

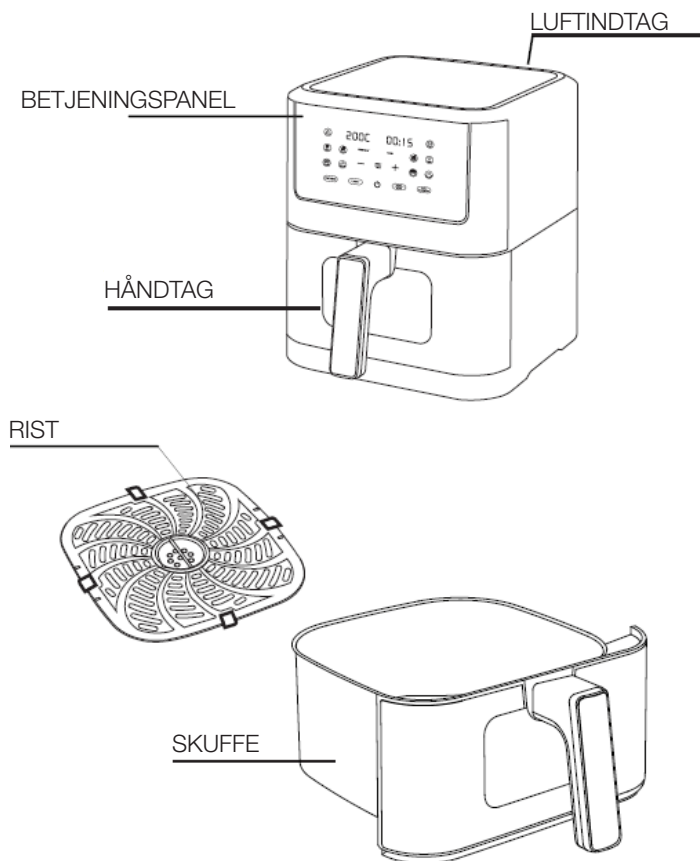

COOK&BAKER

FØR FØRSTE BRUG

HUSK

1. Begynd med at fjerne al emballage fra apparatet.
2. Husk at fjerne alle stickers eller etiketter fra apparatet undtagen den med strømgivelserne.
3. Rengør skuffen og risten grundigt med varmt vand med opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp.
Bemærk: Du kan også vælge at rengøre disse dele i opvaskemaskinen.
4. Tør apparatet af indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

KLARGØRING TIL BRUG

1. Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.
2. Indsæt skuffen i airfryeren.
3. Undgå at fylde grillen med væsker som f.eks. olie. Undgå at anbringe genstande oven på apparatet, da det kan blokere for luftstrømmen og påvirke airfryingprocessen.

BEMÆRK: Når du tager airfryeren i brug for første gang, kan der være en lugt, der minder lidt om varm plastik. Det er helt normalt i en ny airfryer, da materialerne bliver varmet op for første gang. Lugten forsvinder, når apparatet har været i brug nogle gange.

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

OVERSIGT

BETJENINGSPANEL



FUNKTION

Betjeningsknapper

	Varmluftstegning		Bagning
	Pommes Frites		Stegning
	Vinger		Høj Varme
	Bacon		Tørring
	Opvarmning		Hold Varm

Tænd: Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde LED-displayet.

Forudindstillede programmer: Tryk på madvareikonet.

Start/stop: Tryk på funktionstasten for at starte/stoppe. Ikonet for den valgte funktion lyser (det betyder, at funktionen kører). Når skuffen trækkes ud under tilberedningen, stoppes funktionerne, og når skuffen skubbes ind igen, starter funktionen igen.

BETJENINGSPANEL

Temperatur-/tidsstyring:

Tryk på TEMP/TIME for temperaturkontrol, og tryk derefter på + eller - for at sætte temperaturen op eller ned. Tryk på TEMP/TIME for tidskontrol, og tryk derefter på + eller - for at øge eller mindske tiden.

LYS

Tryk på LIGHT. Klik én gang for at tænde lyset, og klik igen for at slukke det.

PÅMINDELSE OM FORVARM/VEND

Tryk på PREHEAT / TURN REMINDER for at aktivere eller deaktivere disse indstillinger.

PREHEAT / TURN lyser rødt i displayet, når den er aktiveret.

Når preheat er valgt starter timeren først, når den indstillede temperatur er nået.

Airfryeren bipper, så man kan lægge mad i skuffen. Hvis maden allerede er i, starter timeren uagtet.

Når turn er valgt afgiver maskinen et bip, når det er tid at ryste indholdet (f.eks. ved tilberedning af pomfritter)

SÅDAN BRUGES APPARATET

FUNKTIONER

Tider og temperatur på forudindstillede programmer


FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER			
FUNKTION	Menu	Standardtid (min.)	Standardtemperatur (°C)
	 Varmluftstegning	20	200
	 Pommes Frites	15	200
	 Vinger	25	200
	 Bacon	6	190
	 Genopvarmning	15	150
	 Bagning	25	160
	 Stegning	25	200
	 Høj Varme	12	200
	 Tørring	480	56
	 Hold Varm	30	94

AIRFRYER


BRUGSANVISNING

TILBEREDNING

1. Sæt stikket i en stikkontakt, og læg risten i skuffen.
2. Læg ingredienserne i skuffen, og tænd apparatet.

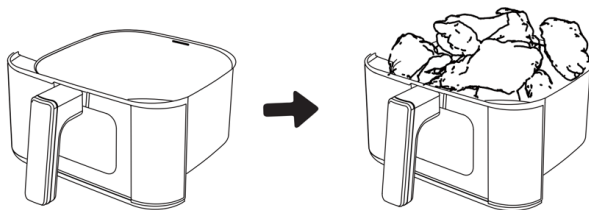

3. Anbring skuffen korrekt. Vælg en funktion i betjeningspanelet, og tryk på "START/STOP" for at starte tilberedningen.

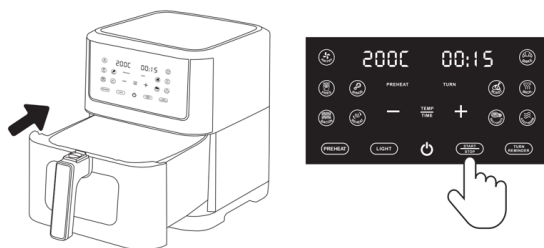


4. Skærmen viser temperaturen og den tilbageværende tilberedningstid. Den viste temperatur er den indstillede temperatur, mens den viste tid er den tilbageværende tilberedningstid.




5. Når timerklokken ringer, betyder det, at tilberedningen er slut. Tag skuffen ud af apparatet, og stil den på et varmebestandigt underlag.



6. Kontroller, at ingredienserne er tilberedt. Hvis ingredienserne endnu ikke er tilberedt, skubber du skuffen tilbage i apparatet og tilbereder maden i yderligere nogle minutter.

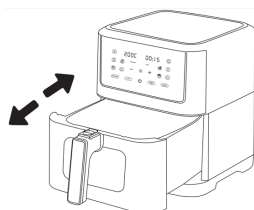

7. Tøm skuffen. Tag store ingredienser eller ingredienser, der let falder fra hinanden, op af den aftagelige skuffe med en tang.

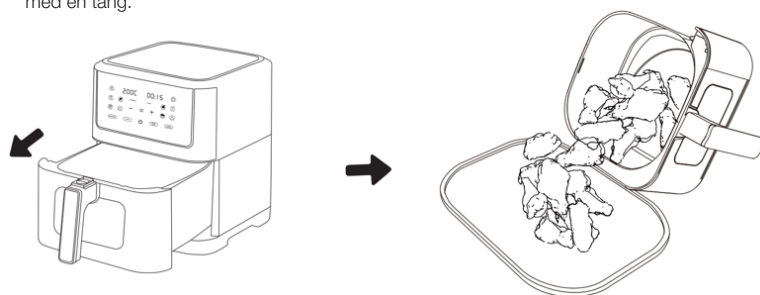

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

INDSTILLINGER

Ud over de forudindstillede funktioner kan airfryeren også bruges til at tilberede andre madvarer ved at indstille tid og temperatur.

Bemærk, at disse indstillinger kun er vejledende. Da ingredienserne kan variere med hensyn til oprindelse, størrelse, form og mærke, kan vi ikke garantere de optimale indstillinger for dine specifikke ingredienser.

TIPS:

- Mindre ingredienser har normalt en lidt kortere tilberedningstid end større ingredienser.
- Flere ingredienser medfører kun en lidt længere tilberedningstid, mens færre ingredienser kun medfører en lidt kortere tilberedningstid.
- For at sikre et ensartet og optimalt resultat anbefales det at ryste mindre ingredienser halvvejs i tilberedningstiden.
- Du opnår et sprødt resultat ved at pensle friske kartofler med en lille smule olie, før de tilberedes i airfryeren. Det er bedst at tilsætte olien kort før tilberedningen.
- Undgå at tilberede meget fedtede ingredienser som f.eks. pølser i airfryeren.
- Snacks, der kan tilberedes i ovnen, kan også tilberedes i airfryeren.
- Du kan bruge færdiglavet dej for nem og hurtig tilberedning af fyldte snacks. Færdiglavet dej kræver også kortere tilberedningstid end hjemmelavet dej.

Bemærk: Øg forvarmningstiden med 3 minutter, hvis apparatet er koldt, før du begynder at stege.

VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING OG OPBEVARING

Rengøring

Det anbefales at rengøre apparatet grundigt, hver gang det har været i brug. Både risten og den indvendige side af skuffen er udstyret med en slip-let-belægning, så det er vigtigt at undgå at bruge metalredskaber eller slibende rengøringsmaterialer, som potentielt kan beskadige belægningen.

1. Følg disse trin for korrekt rengøring af apparatet:
2. Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af. Apparatet koler hurtigere af, hvis du tager skuffen ud.
3. Tør forsigtigt apparatet af udvendigt med en fugtig klud.
4. Rengør rist og skuffe med varmt vand, mildt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Du kan også fjerne eventuelt tilbageværende snavs med opvaskemiddel til opvaskemaskinen.

Bemærk: Risten kan også vaskes i opvaskemaskinen.

Husk altid at følge producentens anvisninger for de specifikke rengørings- og vedligeholdelseskrav til dit apparat for at sikre, at det holder længe og fungerer optimalt.

Et godt tip til fjernelse af fastsiddende snavs fra den aftagelige skuffe eller bunden af grillen er at fylde skuffen med varmt vand og en lille smule opvaskemiddel. Sæt skuffen i airfryeren, og lad den stå i blød i ca. 10 minutter. Derefter rengøres apparatet indvendigt med varmt vand og en ikke-slibende svamp. Du kan fjerne eventuelle tilbageværende madrester fra varmelegemet med en rengøringsbørste.

Opbevaring

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
2. Sørg for, at alle dele er rene og helt tørre.

FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Apparatet holder op med at virke.	Apparatet er ikke tilsluttet stikkontakten.	Sæt stikket i en stikkontakt.
	Det ser ud til, at timeren ikke er indstillet.	Juster timeren til den ønskede tilberedningstid for at aktivere apparatet.
De ingredienser, der er tilberedt i airfryeren, er ikke helt tilberedt.	Mængden af ingredienser i den aftagelige skuffe er over den anbefalede kapacitet.	Læg mindre portioner i den aftagelige skuffe, da det giver en mere jævn tilberedning.
	Den indstillede temperatur er utilstrækkelig. Juster den til den anbefalede temperaturindstilling.	Den angivne tilberedningstid er utilstrækkelig. Sæt timeren til den nødvendige tilberedningstid.
	Den indstillede temperatur er for lav.	Juster temperaturen til den angivne indstilling.
Ingredienserne giver et ujævnt resultat i airfryeren.	Visse kategorier af ingredienser skal vendes midtvejs under tilberedningen.	Ingredienser, som ligger oven på hinanden eller overlapper, f.eks. pommes frites, skal rystes halvvejs i tilberedningen.
Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Der er fedtede ingredienser i apparatet.	Sørg for omhyggelig kontrol af temperaturen, og hold den under 80 °C, når du tilbereder ingredienser med højt fedtindhold.

AIRFRYER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER