

# COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

## BRØDRISTER

BRUGSANVISNING


Læs brugsanvisningen grundigt før brug  
og gem den til senere brug.



# BRØDRISTER

## BRUGSANVISNING

### OVERSIGT

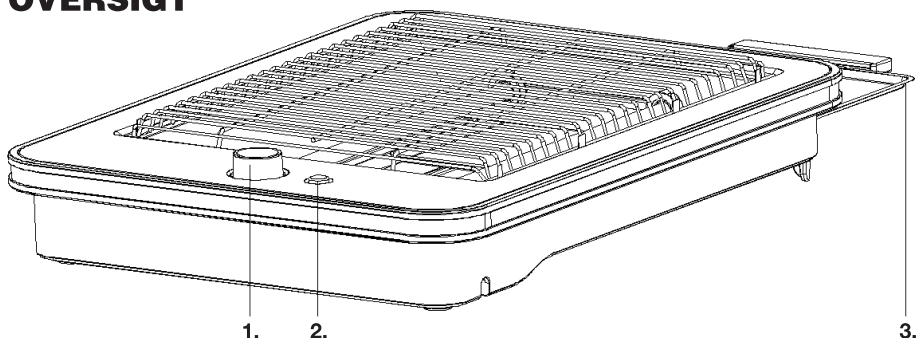

1. Timerknap    2. Start/stop    3. Krummebakke

### SÅDAN ANVENDES DIN FLADE BRØDRISTER

1. Stil apparatet på en plan vandret overflade, og slut det til en stikkontakt på 220-240V – vekselstrøm.
2. Læg brødet på brødristen.
3. Stil timerknappen på den ønskede ristningstid (1-7 indstilling).
4. Tryk én gang på tænd/sluk-knappen for at tænde. Tændt-lampen vil lyse.
5. Apparatet slukkes automatisk, når ristningsgraden er opnået. Du kan slukke manuelt for brødristeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen, inden ristningsgraden er udløbet.
6. Vend brødet om på den anden side; brug et redskab, så du ikke brænder fingrene.
7. Tryk igen på tænd/sluk-knappen for at riste den anden side af brødet.
8. Træk altid apparatets stik ud, når tilberedelsener færdig.

### TIPS TIL RISTNING

1. For at opnå jævnt ristningsresultat skal man holde brødet væk fra kanterne af brødristerens grill. Rist færre stykker brød af gangen.
2. Skær meget tykke brød over i to halvdele, da de ellers kan være vanskelige at riste.
3. Tyndt, tørt eller sødt brød bruner hurtigere end tykt, fugtigt eller hvidt brød. Rist den samme type og størrelse af brød af gangen.
4. Når den ene side af brødet er ristet, har den anden side behov for en kortere ristningstid.
5. Forsøg aldrig af fjerne ristet brød, der sidder fast, med en kniv eller andre metalgenstande, da det kan føre til farlige situationer. Træk altid stikket ud inden rengøring. Du kan slukke manuelt for brødristeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen igen, inden ristningstiden er udløbet.

## VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når man bruger elektriske husholdningsapparater, bør følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

### BRØDRISTEREN MÅ IKKE EFTERLADES UDEN OPSYN, NÅR DEN ER I BRUG

Tilgængelige overflader kan blive meget varme, når brødristeren bruges.

1. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgå eventuelle risici.
2. Apparatet er ikke beregnet til brug sammen med en ekstern timer eller fjernbetjening.
3. Flyt ikke brødristeren, før den er afkølet, og løft den kun ved at tage fat i ydersiden.
4. Vær særlig opmærksom, hvis apparatet anvendes af eller i nærheden af børn.
5. Løft ikke brødristeren ved at tage fat i selve risten. Sørg altid for, at brødristeren er helt kold, før den sættes væk.
6. Sørg for at holde brændbart materiale såsom papir, gardiner osv. væk fra siderne eller toppen af brødristeren, når den bruges. Brødristeren må ikke anvendes under et skab eller tæt på en væg, da det kan medføre skader på væggen eller skabet.
7. Det er vigtigt, at der ikke ophober sig krummer i brødristeren. Krummer kan fjernes ved at trække krummebakken ud og tippe krummerne ud. **FORSIGTIG:** Sørg altid for, at brødristeren er helt afkølet og stikket taget ud af stikkontakten, før krummebakken trækkes ud og tømmes. Rør aldrig ved brødristerens indvendige dele med en børste eller andre redskaber.
8. Tag altid stikket ud af stikkontakten, før ydersiden rengøres med en hårdt opvredet blød klud.
9. Brug ikke brødristeren uden brød.
10. Brug ikke apparatet, hvis det har været tabt eller er beskadiget, før det er blevet undersøgt på et autoriseret servicecenter.
11. Sørg for, at ledningen ikke kommer i kontakt med varme genstande.
12. Apparater er kun beregnet til indendørs brug.
13. Brug ikke stærke eller slibende rengøringsmidler. Rengør ydersiden ved at aftørre den med en hårdt opvredet blød klud og tørre efter. Der kan eventuelt komme et mildt opvaskemiddel på kluden, men det må ikke komme direkte på brødristeren.
14. Nedsænk ikke brødristeren i vand eller anden væske.
15. Apparatet kan bruges af børn på mindst otte år og personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved brug. Børn må ikke lege med apparatet. Børn må ikke foretage rengøring og vedligeholdelse, medmindre de er mindst otte år og under opsyn.
16. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn, der er under otte år.
16. Brødet skal ligge indenfor gitteret.

# BRØDRISTER

## BRUGSANVISNING

### RENGØRING OG PLEJE

1. Træk altid stikket ud og lad apparatet afkøle inden rengøring.
2. Brug en blød fugtig klud til at tørre huset og brødristerens grill af med, tilføj lidt mildt opvaskemiddel om nødvendigt.
3. Brug ikke slibende rengøringsmidler eller ståluld til at rengøre brødristeren, fordi de kan ridse dens overflader.
4. Stil ingen af delene i en opvaskemaskine.
5. For at fjerne krummerne skal man lade krummebakken glide ud og tømme krummerne. Tør den af med en fugtig klud og sæt den tilbage på brødristeren.
6. Sørg for, at apparatet er helt tørt, før det bruges igen.
7. For at undgå beskadigelse af el-ledningen må du ikke vikle den rundt om apparatet.

### REKLAMATION

Reklameret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

### OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af:  
Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev