

TEKNISKE INFORMATIONER

- **Model:** 100442781
- **Frekvens:** 50/60 Hz
- **Spænding:** 220-240V~
- **Effekt:** 100W
- **Arbejdstemperatur:** 160-180-200-210°C

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Advarsel: Hvis stylingredskabet bruges i badeværelset, skal det altid tages ud af stikkontakten efter brug, da nærheden af vand udgør en fare, selv når apparatet er slukket.

Ved brug af elektriske apparater, især i nærheden af børn, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes, herunder følgende:

Læs alle instruktioner før brug. Hold apparatet væk fra vand.

FARE – Som med de fleste elektriske apparater er elektriske komponenter stadig aktive, selv når kontakten er slukket. For at reducere risikoen for elektrisk stød:

- Tag altid stikket ud efter brug.

FOLD

- Anbring eller opbevar aldrig apparatet et sted, hvor det kan falde i eller trækkes ned i et badekar eller en vask.

- Brug ikke apparatet under badning.

- Anbring eller tab det ikke i vand eller anden væske.

- Hvis apparatet falder i vand, tag straks stikket ud. Rør ikke ved vandet.

- For ekstra beskyttelse anbefales installation af en fejlstrømsafbryder.

ADVARSEL – for at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade

- Brug ikke på vådt hår.

- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er tilsluttet en stikkontakt.

- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en ansvarlig person.

FOLD

- Hold apparatet og strømkablet væk fra bordkanter, køkkenborde og uden for rækkevidde af børn.

- Dette apparat er ikke et legetøj. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med det.

- Brug ikke apparatet, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, eller hvis det har været tabt, beskadiget eller på nogen måde ikke fungerer korrekt.

- Brug ikke apparatet udendørs, eller hvor der anvendes aerosoler eller ilt.

- Tængerne bliver meget varme under brug. Undgå kontakt mellem opvarmede overflader og bar hud.

- Placer ikke det opvarmede stylingredskab på bløde overflader som senge, tæpper eller håndklæder. Brug kun en hård, plan og varmebestandig overflade.

- Kontroller spændingsspecifikationerne på apparatet før brug, så de matcher det lokale elnet.

FOLD

GRUNDLÆGGENDE HÅRPASNING

For de bedste resultater skal håret være vasket og balsameret, tørt og ufiltreret inden styling.

Bemærk: Dette stylingredskab er ikke egnet til brug på syntetiske parykker eller hårforlængelser.

KERAMISK BELÆGNING

En ru belægning, der forhindrer håret i at glide ned ad tængerne for lettere styling.

PRO+ INDSTILLING VED 185°C

Styler skånsomt håret ved en lavere temperatur for sunder styling.

FOLD



FUNKTIONER

1. Justerbar cylinder til bølge-størrelse
2. Temperaturkontrolknop
3. Tænd/sluk-knap
4. Låsefunktion
5. 360° roterbar ledning



BRUGSANVISNING

1. Drej låseknappen for at åbne bølgejernet.
 2. Vælg den passende cylinderhøjde for at opnå den ønskede stil, ved at trække på justeringsknappen (fig.A).
 3. Slip justeringsknappen, når indstillingen er valgt.
 4. Sæt apparatet i en stikkontakt.
 5. Tryk og hold tænd/sluk-knappen (3) for at starte apparatet.
 6. Vælg den passende temperatur for din hårtype med temperaturknappen. Start altid med en lavere temperatur.
- | | |
|--------------------|--------------------------------------|
| 160°C - 175°C | Tyndt/fint, ødelagt eller farvet hår |
| PRO+ 185°C - 195°C | Normalt, sundt hår |
| 200°C - 210°C | Tykt hår, der er svært at style |
7. LED-temperaturdisplayet blinker, indtil den valgte temperatur er nået.
 8. Tag en sektion af håret og placér den mellem tængerne.
 9. Luk cylindrene sammen og hold i 8-10 sekunder.
 10. Flyt apparatet ned langs hårsektionen og gentag efter behov.

11. Efter brug, tryk og hold tænd/sluk-knappen (3) for at slukke apparatet og tag stikket ud.


Tip: Lad bølgerne køle af, før du styler eller børster dem, for at forlænge holdbarheden af frisuren.

AUTOMATISK SIKKERHEDS-STOP

Hvis apparatet ikke bruges i 60 minutter, slukkes det automatisk.

VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING

- Rengør apparatet med en blød, fugtig klud efter afkøling. Nedsæk det ikke i væske.
- Opbevar apparatet sikkert, når det ikke er i brug. Undgå at vikle ledningen stramt om apparatet.

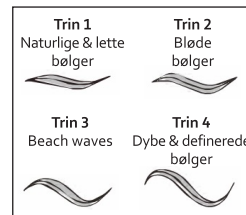

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



EXCLUSIVE
STUDIO



FRONT
BØLGEJERN
JUSTERBAR CYLINDRE