

# COOK&BAKER

BY IMERCO

## DUAL AIRFRYER

### BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,  
før du tager apparatet i brug,  
og gem den til senere brug.

Model: 100435030



---

COOK&BAKER

# DUAL AIRFRYER

## BRUGSANVISNING

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MODELNR.: 100435030

Klassificering: 1800W 220-240V~50/60HZ


Størrelse: 39,6 \* 29,7 \* 36,3 cm

Kapacitet: 8 liter

2 varmelegemer og 1 skuffe i apparatet

### ADVARSEL

1. For at undgå elektrisk stød må der ikke komme vand eller andre væsker i apparatet.
2. Læg altid de ingredienser, der skal steges, i den aftagelige skuffe for at undgå, at de kommer i kontakt med varmelegemerne.
3. Luftindtaget og luftudblæsningsåbningerne må ikke blokeres, når apparatet er i brug.
4. Undgå at fylde skuffen med olie, da det kan medføre brandfare.
5. Rør aldrig ved apparatet indvendigt, mens det er i brug.
6. Før apparatet sættes i stikkontakten, skal du kontrollere, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale netspænding i dit land.
7. Brug ikke apparatet, hvis stikket, strømledningen eller selve apparatet er beskadiget.
8. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes på et autoriseret servicecenter eller af tilsvarende kvalificeret personale, så den ikke er til fare.
9. Hvis strømledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, eftersalgsservice eller tilsvarende kvalificeret personale, så den ikke er til fare.
10. Apparatet kan bruges af personer fra 8 år og derover og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring, såfremt de er under opsyn og har modtaget relevante anvisninger og forstår eventuelle farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må kun udføres af børn fra 8 år og derover, når de er under opsyn.
11. Når apparatet er tændt eller køler af, skal apparatet og strømledningen være utilgængelig for børn.
12. Sørg for strømledningen holdes væk fra varme overflader.
13. Tilslut ikke strømledningen, og brug ikke betjeningspanelet med våde hænder.
14. Sæt altid apparatet i en stikkontakt, og sørg for, at stikket sættes helt i.
15. Apparatet er under ingen omstændigheder konstrueret til at blive anvendt med en ekstern timer eller et separat fjernstyringsystem.
16. Undgå at anbringe apparatet i nærheden af brændbare materialer som f.eks. duge eller gardiner.
17. Apparatet må ikke anbringes mod en væg eller direkte ved siden af andre apparater. Der skal være mindst 10 cm fri plads bag og på siderne af apparatet og 10 cm fri plads over apparatet. Placer ikke genstande oven på apparatet.

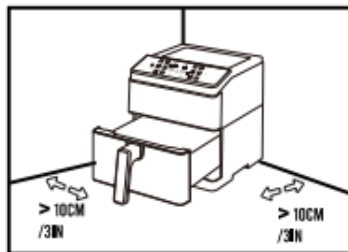


18. Apparatet må kun anvendes til de formål, som er beskrevet i denne vejledning.
19. Apparatet må ikke være uden opsyn, når det er i brug.
20. Der udsendes varm damp fra luftudblæsningsåbningerne under stegning. Hold sikker afstand til dampen og udblæsningsåbningerne for at undgå skoldning. Vær forsigtig, når grillen tages ud af apparatet, da der kan være varm damp og luft.
21. Overfladen under apparatet kan blive varm, når apparatet er i brug.
22. Tag straks apparatet ud af stikkontakten, hvis du ser mørk røg komme ud af apparatet. Vent, indtil røgudviklingen stopper, før du tager skuffen ud af apparatet.
23. Du kan finde specifik vejledning i rengøring af overflader, som kommer i kontakt med mad eller olie, i afsnittet "Rengøring".
24. Vær opmærksom på, at apparatets overflade kan blive varm, når det er i brug.

## FORSIGTIG

- Sørg for, at apparatet anbringes på et plant, jævnt og solidt underlag.
- Apparatet er udelukkende beregnet til almindelig husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til brug i miljøer som erhvervskøkkener, kontorer, gårde eller andre arbejdsrelaterede miljøer. Det må heller ikke anvendes af gæster på hoteller eller tilsvarende steder.
- Forkert brug eller manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen ophæver garantien, og sælger er ikke ansvarlig for skader i den forbindelse.
- Husk altid at tage stikket ud af stikkontakten efter brug.
- Lad apparatet køle af i ca. 30 minutter, før du rører ved apparatet eller rengør det.
- Fjern eventuelle brændte madrester i apparatet.

# DUAL AIRFRYER

## BRUGSANVISNING

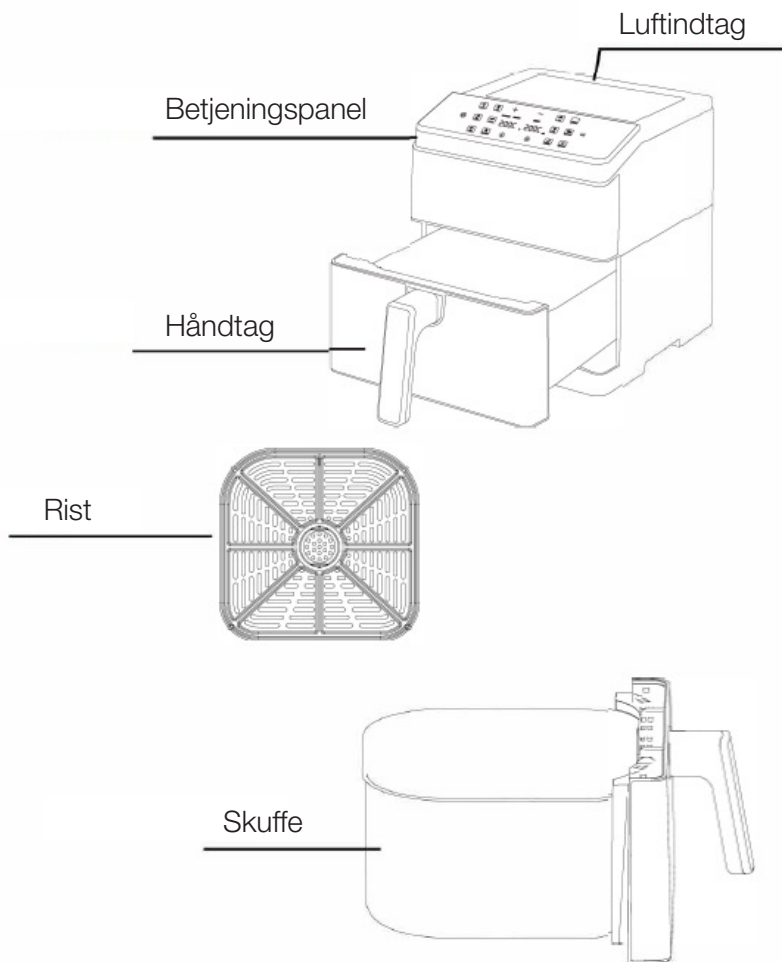

**BEMÆRK:** Det anbefales altid at lægge madvarerne i skuffen, før de tilberedes, så de ikke kommer i kontakt med varmelegemerne.

# FØR FØRSTE BRUG

## HUSK

1. Begynd med at fjerne al emballage fra apparatet.
2. Husk at fjerne alle stickers eller etiketter fra apparatet undtagen den med strømangivelserne.
3. Rengør skuffen og rist grundigt med varmt vand med opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Bemærk: Du kan også vælge at rengøre disse dele i opvaskemaskinen.
4. Tør apparatet af indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

## KLARGØRING TIL BRUG












1. Anbring apparatet på et stabilt, plant og varmebestandigt underlag.
2. Indsæt skuffen i airfryeren.
3. Undgå at fylde skuffen med væsker som f.eks. olie. Undgå at anbringe genstande oven på apparatet, da det kan blokere for luftstrømmen og påvirke airfryingprocessen.

**BEMÆRK:** Når du tager airfryeren i brug for første gang, kan der være en lugt, der minder lidt om varm plastik. Det er helt normalt i en ny airfryer, da materialerne bliver varmet op for første gang. Lugten forsvinder, når apparatet har været i brug nogle gange.



# SÅDAN BRUGES APPARATET

## FUNKTIONER


PROGRAMMER				
FUNKTION	MENU	STANDARDTID (MIN.)	STANDARDTEMPERATUR (°C)	
	 AIR FRY	Varmluftstegning	20	200
	 FRIES	Pommes frites	20	200
	 BAKE	Bagning	25	160
	 STEAKS	Steaks	15	180
	 WINGS	Vinger	25	185
	 BACON	Bacon	12	190
	 PIZZA	Pizza	15	180
	 DEHYDRATE	Torring	480	55
	 FISH	Fisk	15	180
	 VEGETABLES	Grøntsager	15	160
	 SHRIMP	Rejer	20	160
	 KEEP WARM	Hold varm	30	95

# DUAL AIRFRYER


## BRUGSANVISNING

### TILBEREDNING

1. Sæt stikket i en stikkontakt, og læg risten ned i skuffen.

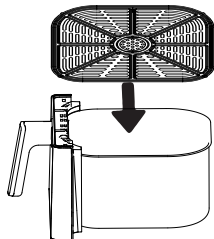

2. Læg ingredienserne i skuffen.

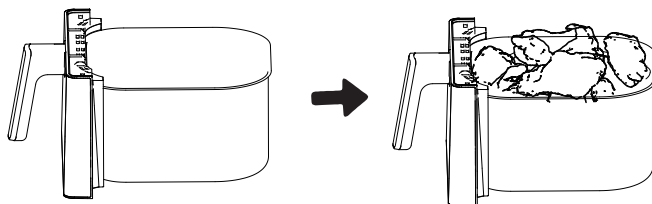


3. Anbring skuffen korrekt. Vælg en funktion i betjeningspanelet, og tryk på "▶||" for at starte tilberedningen.






4. Skærmen viser temperaturen og den tilbageværende tilberedningstid. Den viste temperatur er den indstillede temperatur, mens den viste tid er den tilbageværende tilberedningstid.

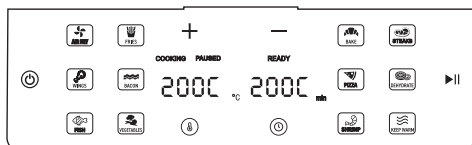


5. Når timerklokken ringer, betyder det, at tilberedningen er slut. Tag skuffen ud af apparatet, og stil den på et varmebestandigt underlag.

6. Kontroller, at ingredienserne er tilberedt. Hvis ingredienserne endnu ikke er tilberedt, skubber du skuffen tilbage i apparatet og tilbereder maden i yderligere nogle minutter.

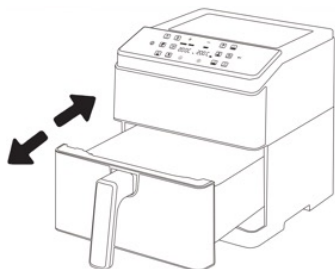

7. Tom skuffen. Tag store ingredienser eller ingredienser, der let falder fra hinanden, op af skuffen med en tang.

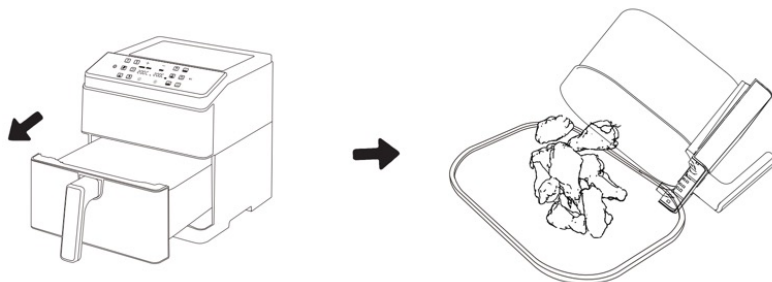

# DUAL AIFRYER

## BRUGSANVISNING

### INDSTILLINGER

Ud over de forudindstillede funktioner kan airfryeren også bruges til at tilberede andre madvarer ved at indstille tid og temperatur.

**Bemærk**, at disse indstillinger kun er vejledende. Da ingredienserne kan variere med hensyn til oprindelse, størrelse, form og mærke, kan vi ikke garantere de optimale indstillinger for dine specifikke ingredienser.

#### TIPS:

- Mindre ingredienser har normalt en lidt kortere tilberedningstid end større ingredienser.
- Flere ingredienser medfører kun en lidt længere tilberedningstid, mens færre ingredienser kun medfører en lidt kortere tilberedningstid.
- For at sikre et ensartet og optimalt resultat anbefales det at ryste mindre ingredienser halvvejs i tilberedningstiden.
- Du opnår et sprødt resultat ved at pensle friske kartofler med en lille smule olie, før de tilberedes i airfryeren. Det er bedst at tilsætte olien kort før tilberedningen.
- Undgå at tilberede meget fedtede ingredienser som f.eks. pølser i airfryeren.
- Snacks, der kan tilberedes i ovnen, kan også tilberedes i airfryeren.
- Du kan bruge færdiglavet dej for nem og hurtig tilberedning af fyldte snacks. Færdiglavet dej kræver også kortere tilberedningstid end hjemmelavet dej.

### VEDLIGEHOLDELSE RENGØRING OG OPBEVARING

#### RENGØRING

Det anbefales at rengøre apparatet grundigt, hver gang det har været i brug. Både risten og skuffen er udstyret med keramisk belægning, så det er vigtigt at undgå at bruge metalredskaber eller slibende rengøringsmaterialer, som potentielt kan beskadige belægningen.

Følg disse trin for korrekt rengøring af apparatet:

1. Tag apparatet ud af stikkontakten, og lad det køle af. Apparatet koler hurtigere af, hvis du tager skuffen ud.
2. Tør forsigtigt apparatet af udvendigt med en fugtig klud.
3. Rengør risten og skuffen med varmt vand, mildt opvaskemiddel og en ikke-slibende svamp. Du kan også fjerne eventuelt tilbageværende snavs med opvaskemiddel til opvaskemaskiner.

**Bemærk:** Risten og skuffen kan også vaskes i opvaskemaskinen.

Husk altid at følge producentens anvisninger for de specifikke rengørings- og vedligeholdelseskrav til dit apparat for at sikre, at det holder længe og fungerer optimalt.

**Et godt tip** til fjernelse af fastsiddende snavs fra skuffen eller bunden af grillen er at fylde grillen med varmt vand og en lille smule opvaskemiddel. Sæt den aftagelige skuffe ind i grillen, og lad dem stå i blød i ca. 10 minutter. Derefter rengøres apparatet indvendigt med varmt vand og en ikke-slibende svamp. Du kan fjerne eventuelle tilbageværende madrester fra varmelegemet med en rengøringsbørste.

## OPBEVARING

1. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet køle af.
2. Sørg for, at alle dele er rene og helt tørre.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Apparatet holder op med at virke	Apparatet er ikke tilsluttet stikkontakten.	Sæt stikket i en stikkontakt.
	Det ser ud til, at timeren ikke er indstillet.	Juster timeren til den ønskede tilberedningstid for at aktivere apparatet.
De ingredienser, der er tilberedt i airfryeren, er ikke helt tilberedt.	Mængden af ingredienser i skuffen er over den anbefalede kapacitet.	Læg mindre portioner i skuffen, da det giver en mere jævn tilberedning.
	Den indstillede temperatur er utilstrækkelig. Juster den til den anbefalede temperaturindstilling.	Den angivne tilberedningstid er utilstrækkelig. Sæt timeren til den nødvendige tilberedningstid.
	Den indstillede temperatur er for lav.	Juster temperaturen til den angivne indstilling.
Ingredienserne giver et ujævnt resultat i airfryeren.	Visse kategorier af ingredienser skal vendes midtvejs under tilberedningen.	Ingredienser, som ligger oven på hinanden eller overlapper, f.eks. pommes frites, skal rystes halvvejs i tilberedningen.
Der kommer hvid røg ud af apparatet.	Der er fedtede ingredienser i apparatet.	Sørg for omhyggelig kontrol af temperaturen, og hold den under 80 °C, når du tilbereder ingredienser med højt fedtindhold.

# DUAL AIRFRYER

BRUGSANVISNING

## REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

## OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



**COOK&BAKER**