

COOK&BAKER

BY IMERCO

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100465235 & 100465236

Spænding: 220–240 V ~ 50/60 Hz

Effekt: 860–1050 W



COOK&BAKER

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs denne brugsanvisning grundigt, før du tager brødristeren i brug.

- Brødristeren må bruges af børn fra 8 år og op efter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug og forstår risikoen.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn under 8 år – og kun under opsyn.
- Hold apparatet og ledningen uden for rækkevidde af børn under 8 år.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, et autoriseret serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Brød kan brænde. Brug derfor ikke brødristeren i nærheden af eller under brændbare materialer som fx gardiner.
- Apparatet er ikke beregnet til brug med ekstern timer eller fjernbetjening.
- Se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse for instruktioner om rengøring af overflader, der er i kontakt med fødevarer.

ELEKTRISK SIKKERHED

- Nedsænk aldrig apparatet eller ledningen i vand eller anden væske.
- Hold altid opsyn, når apparatet bruges i nærheden af børn.
- Efterlad ikke brødristeren uden opsyn under brug.
- Brug altid apparatet på et tørt og stabilt underlag.
- Brug ikke apparatet udendørs.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.
- Brug ikke apparatet, hvis det er beskadiget eller ikke fungerer korrekt. Aflever det til service – der kræves specialværktøj.
- Kontrollér jævnligt ledningen for skader. Hvis der er den mindste skade, skal hele apparatet afleveres til service.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten eller komme i kontakt med varme overflader.
- Lad apparatet køle helt af, før ledningen vikles op og apparatet stilles væk.
- Rør ikke ved varme overflader under brug, og dæk ikke apparatet til, for det er helt afkølet.
- Placer ikke brødristeren på eller tæt ved varme kogeplader, ovne eller mikrobølgeovne.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler, slibemidler eller ovnrens.
- Sørg for god luftcirkulation rundt om apparatet under brug.
Lad ikke apparatet røre gardiner, vægbeklædning, viskestykker eller andre brændbare materialer.
- Brug evt. et varmeisolerende underlag på sarte overflader.
- Brug aldrig brødristeren uden krummebakken monteret. Rengør krummebakken regelmæssigt.
- Lad ikke krummer ophobe sig.
- Brug ikke brødristeren til madvarer med højt sukkerindhold eller med marmelade/syltetøj.
- Overfladerne kan blive meget varme under brug.
- Sørg for at brødløfteren er helt trykket ned, før brødet lægges på risten.

ADVARSEL


Forsøg aldrig at fjerne fastklemt brød, bagels eller lignende med kniv eller andre genstande.

Der er risiko for elektrisk stød.

Tag stikket ud, lad apparatet køle af, og fjern brødet forsigtigt.

BRØDRISTERENS FUNKTIONER

1. Ydre rist
2. Risteåbninger med variabel bredde
3. Udtagelig krummebakke
4. Justering af ristningsgrad
5. Knap til frossent brød
6. Genopvarmningsknap
7. Stopknap
8. Brøduløser

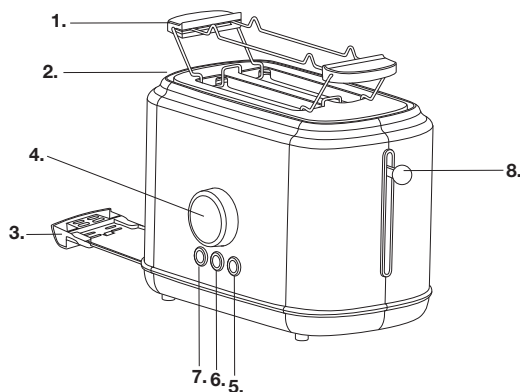

SÅDAN BRUGER DU BRØDRISTEREN

1. Sæt stikket i en stikkontakt.
2. Læg op til to skiver brød, muffins eller bagels i risteåbningerne.
3. Vælg ønsket ristningsgrad (1–7):
 - 1 = lys
 - 7 = mørk (Første gang anbefales indstilling 4)
4. Tryk brøduløseren helt ned, til den klikker. Ristningen starter automatisk. (Hvis der ikke er strøm på, kan brødløfteren ikke låses).
5. Når brødet er færdigt, slukker brødristeren automatisk og løfter brødet op.
6. Ristningen kan til enhver tid stoppes ved at trykke på Stop.

OPVARMNING AF BOLLER OG LIGNENDE

- Brug den ydre brødrist oven på apparatet.
- Læg kun én bolle eller brødstykke ad gangen.
- Vælg ristningsgrad og tryk brøduløseren ned.

RISTNING AF FROSSENT BRØD

- Læg det frosne brød i risteåbningen.
- Vælg ristningsgrad.
- Tryk brøduløseren ned og tryk derefter på Frossen.

BRØDRISTER

BRUGSANVISNING

GENOPVARMNING AF BRØD

- Læg brødet i risteåbningen.
- Tryk brøddløseren ned og tryk på Genopvarm.

HVIS BRØD SÆTTER SIG FAST:

- Sluk ved stikkontakten.
- Tag stikket ud.
- Fjern brødet forsigtigt uden at beskadige varmelegemet.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

- Sluk altid for strømmen, tag stikket ud, og lad apparatet køle af før rengøring.
- Træk krummebakken ud, tøm den og sæt den på plads igen.
- Tør ydersiden af med en let fugtig klud og eftertør med en tør, blød klud.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand.
- Vend brødristeren på hovedet over vasken for at fjerne krummer indvendigt.
- Rengør krummebakken jævnligt – lad ikke krummer samle sig.

ENERGIOPLYSNINGER

- Strømforbrug i slukket tilstand: 0 W.
- Automatisk sluk: 0 minutter.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER