

COOK&BAKER

BY IMERCO

CITRUSPRESSER

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100467510



COOK&BAKER

CITRUSPRESSER

BRUGSANVISNING

SIKKERHED OG ADVARSLER


- Læs denne vejledning grundigt før brug, og gem den til senere. Manglende overholdelse kan medføre ulykker.
- Rengør alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer, før første brug (se afsnit om rengøring).

EL-SIKKERHED

- Brug ikke apparatet, hvis ledning eller stik er beskadiget.
- Kontrollér, at spændingen på typeskiltet svarer til din strømforsyning.
- Stikket skal passe korrekt i kontakten. Undgå at ændre på stikket eller bruge adaptere.
- Brug eller opbevar ikke apparatet udendørs.
- Brug ikke apparatet, hvis det har været tabt, er synligt beskadiget eller utæt.
- Træk ikke i ledningen. Brug den aldrig til at løfte, bære eller afbryde apparatet.
- Sørg for, at ledningen ikke klemmes eller vikles sammen.
- Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- Rør ikke ved stikket med våde hænder.
- Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner uden opsyn.
- Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med apparatet.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en kvalificeret fagperson.
- Rul ledningen helt ud før brug.
- Vend ikke apparatet, mens det er i brug eller tilsluttet strøm.
- Tag stikket ud, når apparatet ikke er i brug, og før rengøring.
- Kun til husholdningsbrug – ikke professionelt brug.
- Apparatet er ikke legetøj.
- Må kun anvendes af voksne.
- Opbevar utilgængeligt for børn og personer med nedsat funktionsevne.
- Opbevar ikke apparatet stående lodret.
- Opbevares tørt, støvfrit og uden direkte sollys.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn under brug.

BESKRIVELSE

1. Låg
2. Presse til større frugter
3. Presse til mindre frugter
4. Filter
5. Håndtag
6. Kande
7. Drivaksel
8. Motor-enhed

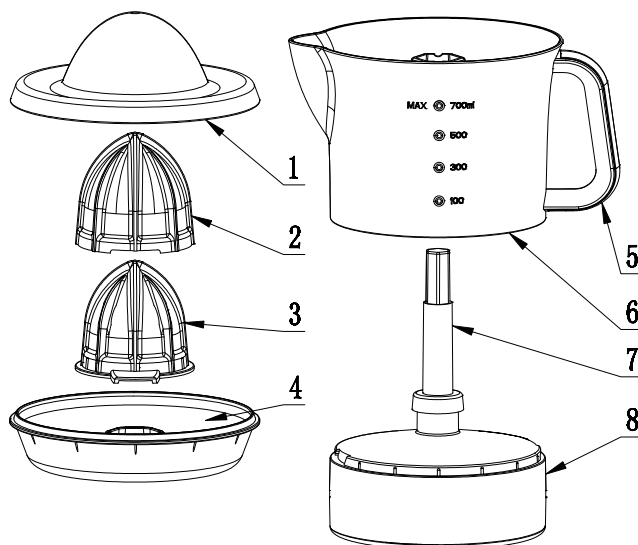

BRUGSANVISNING

1. Rul ledningen helt ud.
2. Vælg størrelse af presse (den kan sidde oven på den mindre).*
3. Tilslut apparatet til strøm.
4. Skær citrusfrugten i halve.
5. Start ved at presse frugten ned mod pressen.
6. Stop ved at fjerne trykket.
7. Fjern kegle og filter for at tømme beholderen.
8. Hæld saften i glas og server.

BEMÆRK

- Brug i intervaller: 15 sekunder tændt / 15 sekunder slukket.
- Efter 10 gentagelser skal apparatet hvile i 30 minutter.
- Ved større mængder frugt skal filter og beholder rengøres løbende for frugtkød.

CITRUSPRESSER

BRUGSANVISNING

RENGØRING

- Træk stikket ud og lad apparatet køle af før rengøring.
- Alle dele undtagen motorenheden kan vaskes i vand med opvaskemiddel. Skyl grundigt.
- Tør apparatet af med en fugtig klud og lidt opvaskemiddel.
- Brug ikke opløsningsmidler, blegemiddel eller slibende rengøringsmidler.
- Nedsænk ikke apparatet i vand og skyl det ikke under vandhanen.
- Rengør regelmæssigt og fjern madrester.

Tåler opvaskemaskine:

- Låg
- Pressekegler
- Filter
- Kande

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat. Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

