

COOK&BAKER

BY IMERCO

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

Læs venligst denne manual grundigt,
inden du bruger produktet,
og opbevar den sikkert.

Model: 1004500458



COOK&BAKER

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

Dette apparat er kun beregnet til husholdningsbrug.

Læs og gem disse instruktioner til fremtidig reference.

ADVARSEL: HOLD VAND VÆK FRA DE ELEKTRISKE DELE OG SELVE KNAPPEN PÅ MÆLKESKUMMEREN.

220-240V 50/60Hz 500W.

LÆS OG GEM DISSE INSTRUKTIONER.

VIGTIGT

Læs og følg instruktionerne i denne brugsanvisning, selvom du føler, at du er bekendt med produktet, og find et sted, hvor du kan opbevare den til fremtidig brug.

Hvis produktet stopper med at fungere på grund af overophedningsbeskyttelse, skal du vente i 10-15 sekunder, så det kan køle ned, og derefter kan det bruges igen.

Et kort strømkabel bruges for at reducere risikoen for, at man kan snuble over eller blive viklet ind i et længere kabel. Brug forlængerledning med forsigtighed og sørg for, det ikke overbelastes.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger et elektrisk produkt, skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder:

LÆS ALLE INSTRUKTIONER NØJAGTIGT FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT.

ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød eller personskader:


- Læs alle instruktioner omhyggeligt før første brug og gem dem til senere brug.
- Fjern og kassér forsvarligt alt emballagemateriale og reklamelabels, før du bruger mælkeskummen første gang.
- For at undgå kvælningsfare for små børn, fjern og kassér forsvarligt beskyttelseshætten på stikket.
- Sørg for, at mælkeskummen er korrekt samlet, før du bruger den. Følg instruktionerne i denne manual.
- Placer ikke mælkeskummen tæt på kanten af bordet under brug, og sørg for, at strømkablet ikke hænger over kanten.
- Brug ikke mælkeskummen på eller tæt på en varm gas- eller el-komfur, eller hvor den kan komme i kontakt med en opvarmet ovn.
- Mælkeskummen er ikke beregnet til at blive betjent via en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Sørg for, at apparatet bruges på en ren, tør og plan overflade.

- Mælkeskummen er kun beregnet til opvarmning og skumning af mælk og andre mælkealternativer. Den er ikke beregnet til at opvarme eller tykne andre fødevarer som fløde, gryderetter, vand mv.
- Apparatet er ikke designet til kommerciel eller industriel brug.
- Vær forsigtig, når du hælder varm mælk fra mælkeskummen, da varm mælk kan brænde.
- Brug ikke apparatet uden væske. Fyld altid op til mindst 'Min'-mærket og aldrig forbi 'Max'-mærket.
- Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, medmindre de har fået instruktion eller tilsyn af en ansvarlig voksen.
- Nærmere opsyn er nødvendigt, når børn bruger apparatet.
- Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Brug det kun til dets tiltænkte formål. Brug ikke i bevægelige køretøjer eller både. Brug ikke udendørs. Forkert brug kan medføre skader.
- Det anbefales at installere en fejlstrømsafbryder for at øge sikkerheden, når du bruger elektriske apparater.
- For at beskytte mod brand, elektrisk stød og personskafer, må du ikke nedsænke hele enheden, stik eller strømkabel i vand eller nogen anden væske.
- Brug ikke apparatet, hvis kablet eller stikket er beskadiget, eller efter at apparatet er blevet beskadiget på nogen måde. Returnér apparatet til et autoriseret servicecenter for reparation eller justering.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, mens det er tændt.
- Berør ikke varme overflader. Brug håndtagene eller knapperne.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, og før du rengør det. Lad apparatet køle af, før du tager dele på eller af og før rengøring.

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

FUNKTIONER

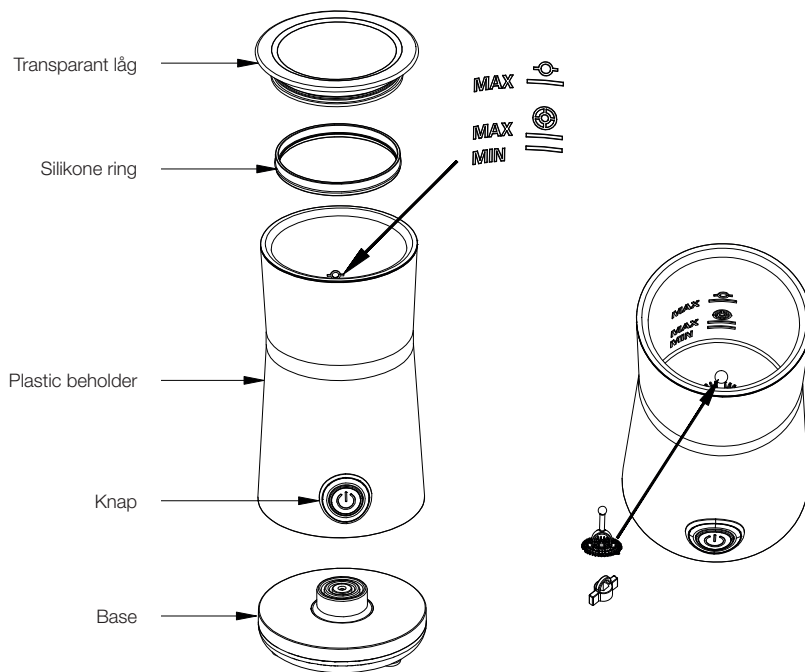


FØR FØRSTE BRUG

- Fjern forsigtigt din mælkeskummer fra emballagen og fjern alt emballagemateriale.
- Rengør kanden og tilbehøret som beskrevet i denne manual, inden første brug.
- Rul ledningen helt ud.

INSTRUKTIONER

1. Placer mælkeskummeren på en flad og jævn overflade. Fastgør piskeriset godt på akslen i bunden af kanden.
2. Hæld mælken i kanden op til max- eller min-mærket inde i kanden. Se nedenstående tabel for maksimal kapacitet.
3. Placer låget sikkert på kanden, og tryk derefter på knappen for at tænde skummeren.

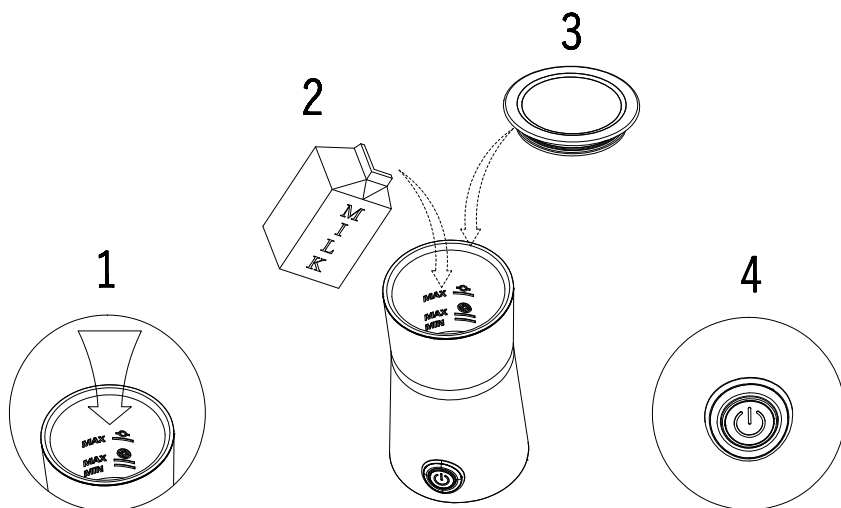

Piskeris	Funktioner	Lysfarve	Min. kapacitet	Max. kapacitet
	Skumning & opvarmning	Hvid	75 ml	110 ml
	Opvarmning (let skum)	Hvid	75 ml	240 ml

Sådan bruges den:

Tryk på knappen for at tænde maskinen, og vælg det rette piskeris til den ønskede funktion. Skummeren slukker automatisk, men du kan også slukke den manuelt ved at trykke på knappen igen.

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

GODE RÅD

- For at beskytte den elektriske kreds, skal der gå 3 sekunder efter tilslutning af strømmen, før skummeren kan tændes.
- Brug altid mælkeskummeren først til at skumme/varme mælken. Forbered din kaffe eller varme chokolade imens.
- Brug helst sødmælk (fedtindhold >3,0%) for de bedste resultater.
- Mælken opvarmes til cirka 65°C (+/-5°C), hvis mælken starter ved 5-8°C. Dette er den ideelle temperatur, der bevarer kaffens smag og gør den drikkeklar hurtigere.
- Opbevar piskeris og omrører sikkert – de er små og kan let blive væk.
- Efter hver skumning/opvarmning skal du lade termostaten hvile i 1 minut, før skummeren bruges igen. For at forkorte ventetiden kan du skylle kanden med koldt vand og tørre den af.
- Denne mælkeskummer er kun beregnet til opvarmning af almindelig mælk.

RENGØRING

1. Fjern kanden fra strømforsyningsbasen.
2. Adskil låget og silikoneringen fra kanden.
3. Skyl og rengør indersiden af kanden i varmt sæbevand umiddelbart efter brug.
4. Skyl låget med silikoneringen i varmt vand. Brug sæbevand om nødvendigt.
5. Rengør ydersiden af kanden med en blød, fugtig klud. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller slibende materialer.
6. Vask piskeris og omrører i varmt sæbevand og tør dem grundigt. Opbevar dem et sikkert sted.

BEMÆRK: Mælkeskummeren og dens tilbehør tåler IKKE opvaskemaskine.

FEJLFINDING

Punkt	Problem	Årsag	Løsning
1	Lysindikator eller kande virker ikke	Stikket sidder ikke ordentligt i	Sæt stikket i igen
		Kanden er ikke korrekt tilsluttet basen	Tag kanden af og sæt den korrekt på igen
		Ingen strøm i stikkontakten	Tjek el-installationen
		Defekt komponent	Returner i butik
2	Kanden virker ikke efter brug	Kanden er for varm	Skyl med koldt vand for at nedkøle
		Kanden har været nedsænket i vand	Returner i butik
3	Motoren virker ikke	Mælkerester blokerer mekanismen	Rengør og bevæg motorens aksel for at løsne den
		Defekt motor	Returner i butik
4	Ingen opvarmning	Skummeren er beskadiget	Returner i butik
5	Brændt mælk	For lidt eller for meget mælk i kanden	Sørg for mælken er mellem min- og max-mærket
		Genbrug uden rengøring	Rengør altid efter hver brug
		For lav spænding	Brug korrekt spænding i henhold til specifikationerne

MÆLKESKUMMER

BRUGSANVISNING

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER