

COOK & BAKER

SKABT AF IMERCO TIL HVERDAGEN

KØKKENMASKINE

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen grundigt før brug af køkkenmaskinen, og gem den til senere brug.

KUN BEREGNET TIL PRIVAT BRUG



COOK & BAKER

KØKKENMASKINE

BRUGSANVISNING

GENERELLE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

- Læs disse anvisninger omhyggeligt og se godt på illustrationerne før brug af apparatet.
- Gem brugsanvisningen til senere brug.
- Kontroller, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til stikkontaktens spænding, før stikket sættes i stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre producenter. Garantien bortfalder ved brug af sådant tilbehør og sådanne dele.
- Brug ikke apparatet, hvis ledningen, stikket eller andre dele er beskadigede.
- Hvis apparatets ledning er beskadiget, skal den altid udskiftes af producenten eller et autoriseret servicecenter for at undgå farlige situationer.
- Rengør omhyggeligt de dele, der kommer i kontakt med fødevarer, før apparatet bruges første gang.
- Placer altid hovedapparatet på en flad, tør og ren overflade.
- Brug ikke tilbehøret og/eller apparatet, hvis det er beskadiget. Kontakt et godkendt servicecenter.
- Apparatet må ikke bruges af børn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidde af børn.
- Efterlad ikke apparatet uden opsyn, når det er i brug.
- Sluk apparatet, før afmontering og montering af tilbehør.
- Fjern ikke bevægelige dele, før de holder op med at køre.
- Nedsenk aldrig apparatet i vand eller anden væske, og skyl det ikke under vandhanen. Brug kun en hårdt opvredet klud til at rengøre apparatet.
- Træk stikket ud af stikkontakten straks efter brug.
- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten før skift af tilbehør eller berøring af bevægelige dele.
- Apparatet kan bruges af personer med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning i sikker brug af apparatet og forstår farerne ved brug.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Anbring apparatet på en ren, solid, flad overflade, der ikke opvarmes, især ved brug af kødhakkeren.
- Brug kun ét tilbehør ad gangen!
- Der er risiko for personskade ved forkert brug.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, hvis apparatet efterlades uden opsyn og før samling, adskillelse eller rengøring.
- Brug ikke apparatet, hvis den roterende sigte eller dækslet er beskadiget eller har synlige revner.

- **ADVARSEL: Rør ikke ved den bevægelige aksel efter afmontering af tilbehøret.**



- Betjen aldrig apparatet uafbrudt i mere end 5 minutter ved mærkeeffekt.
- Lad apparatet køle af til stuetemperatur, hver gang det har været brugt.

LCD-DISPLAY

Hastighedsindstillinger:

1-2-3-4-5-6-7-8-P

Tidsindstilling:

00:00-10:00.


Den maksimale tidsindstilling er 10 minutter.

Tidsindstilling 0-5 minutter:

Den viste tid på LCD-displayet øges (+)/ sænkes (-) med 30 sekunder, hver gang der trykkes på knappen +/-.

Tidsindstilling 5-10 minutter:


Den viste tid på LCD-displayet øges (+)/ sænkes (-) med 1 minut, hver gang der trykkes på knappen +/- .

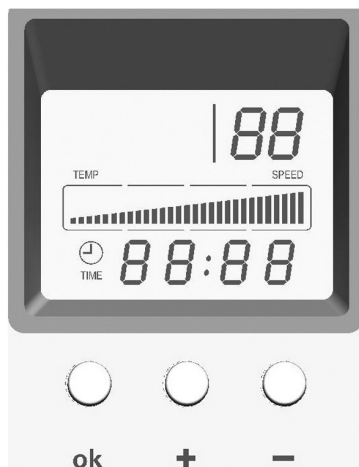

KØKKENMASKINE

BRUGSANVISNING

OVERSIGT OVER DELE

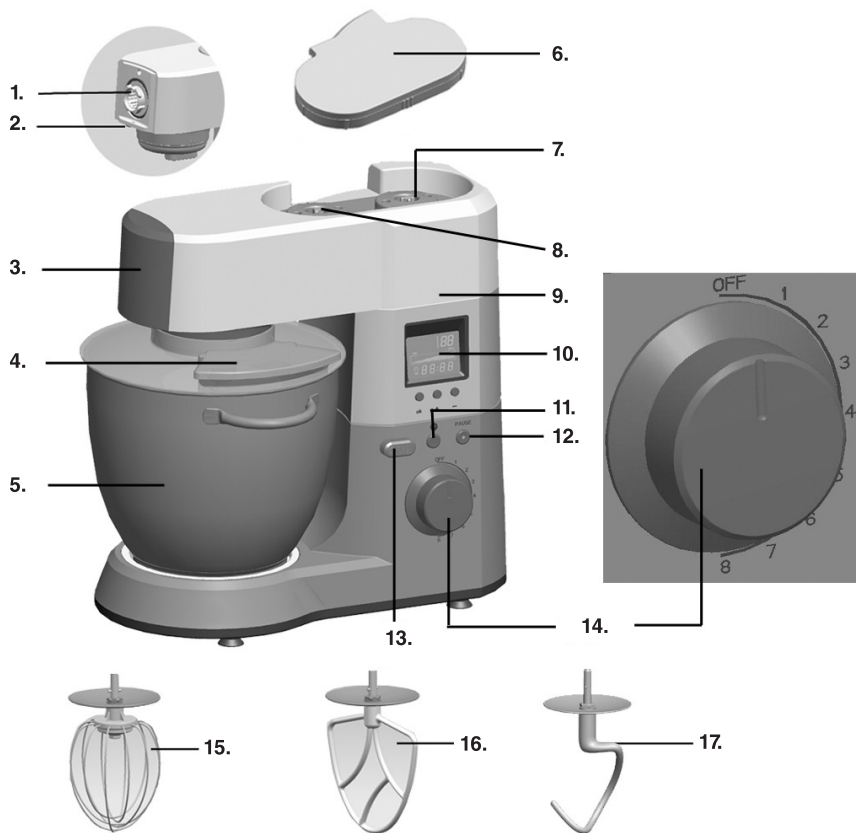

1. Kraftudtag til kødhakker	10. LCD-display
2. Trækudløser	11. P-knap
3. Aftageligt dæksel nr. 1	12. Pause-knap
4. Låg til skål	13. Udløserknap til multifunktionshoved (Åbningsknap)
5. Skål i rustfrit stål (6,7 l)	14. Drejeknap
6. Aftageligt dæksel nr. 2	15. Piskeris
7. Kraftudtag til blender	16. K-spade
8. Kraftudtag til foodprocessorskål	17. Dejrog
9. Multifunktionshoved	

BRUG AF APPARATET

Justering af højden på tilbehøret

Tilbehøret er udstyret med et system til justering af højden over skålens bund for at sikre optimale resultater.

1. Drej udløserknappen (13), vip multifunktionshovedet op, og indsæt K-spaden, dejkrogen eller piskeriset.
2. Lad tilbehøret sidde i.
3. Drej udløserknappen (13), og tryk multifunktionshovedet (9) ned, indtil der høres et klik.

4. Juster højden på tilbehøret (K-spade, dejkrog eller piskeris) ved at dreje akslen. Indstil tilbehøret til den ideelle position.

5. Vip multifunktionshovedet (9) op igen. Lad K-spaden, dejkrogen eller piskeriset sidde i den korrekte position.

VIGTIGT:

1. Vask alle dele af tilbehøret med vand og opvaskemiddel, før det bruges første gang. Skyl, og tør det.
2. Placer apparatet på en flad, ren og tør overflade, og sæt derefter stikket i stikkontakten.



KØKKENMASKINE

BRUGSANVISNING

BRUG AF PISKERIS/K-SPADE/DEJKROG

ADVARSEL:

- Skålen i rustfrit stål med låg kan bruges til tilberedning af op til 3 l. Tilbered ikke mere end 3 l!

Sådan samles og bruges tilbehøret:

1. Drej udløserknappen til multifunktionshovedet, vip multifunktionshovedet op, og sæt derefter skålen i rustfrit stål på apparatet, så den sidder fast. Kom ingredienserne i skålen.
2. Sæt låget på skålen. Indsæt K-spaden, dejkrogen eller piskeriset alt efter behov. Indstil højden ved at dreje akslen, så tilbehøret sidder i den ideelle position.

3. Sænk multifunktionshovedet, indtil der høres et klik.
4. Under tilberedningen kan der tilsættes ingredienser gennem åbningen i låget.

ADVARSEL:

- Stop apparatet ved at dreje drejeknappen tilbage til positionen "Off".
- Placer apparatet på en flad, ren og tør overflade, og sæt derefter stikket i stikkontakten.



RENGØRING

1. Vask alle dele af tilbehøret med vand og opvaskemiddel, før det bruges første gang. Skyl, og tør det.
2. Sluk apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før apparatet rengøres.
3. Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til rengøring, da det kan beskadige funktionsdele eller påvirke apparatets sikkerhed.
4. Vask alle dele i varmt vand og opvaskemiddel. Rengør delene med det samme efter brug. Skyl dem med rent varmt vand, og tør dem straks.
5. Det anbefales at smøre klingens vegetabilsk olie.
6. Aftør kun apparatet med en hårdt opvredt blød klud!.

FEJLKODE PÅ LCD-DISPLAY

Kode	Forklaring	Løsning
E03	Multifunktionshovedet (9) sidder løst. Og lyset i LCD-displayet blinker.	Lås multifunktionshovedet fast i vandret position.

KØKKENMASKINE

BRUGSANVISNING

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal køkkenmaskinen indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



IMERCO

Produceret af:
Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev