

RAW®

RAW®

High-Performance
Blender Machine



Owners Manual Brugermanual Bruksanvisning Handbuch Käyttöohje

RAW X 2.5 TURBO



RAW X 2.5 TURBO



UK

- 1: Fill Cap 2: Black Lid 3: BPA free Container
4: Blades assembly 5: Retainer Nut
6: Drive Socket 7: Switch panel 8: Cushion Pad
9: Rubber feet 10: Motorbase
11: Overloading switch

DE

1. Deckelverschluss 2. Deckeldichtung
3. Behälter 4. Messer 5. Befestigungsmutter
6. Kuplung 7. Bedienfeld
8. Gummiauflage 9. Gummifüße
10. Motoreinheit 11. Reset Überlastungsschutz

DK

1. Påfyldningslåg 2. Låg 3. BPA fri beholder
4. Klinger 5. Metalring 6. Kobling 7. Panel
8. Gummi pad 9. Gummifodder
10. Motorbase 11. Afbryder

SE

1. Påfyllningslock 2. Lock 3. BPA fri kanna
4. Knivar 5. Metallring 6. Drivkoppling
7. Manöverpanel 8. Gummi pad 9. Gummifötter
10. Motorenhet 11. Huvudströmbrytare

FI

- 1: Täyttökorkki 2: Musta kansi
3: Kannu (Ei sisällä BPA:ta) 4: Koneen terät
5: Kannun pidikkeet 6: Pyörimisistukka
7: Ohjauspaneeli 8: Pehmuste 9: Kumiset jalat
10: Moottoriosia 11: Ylikuormituskatkaisin

RAW®

Owners Manual Brugermanual Bruksanvisning Handbuch Käyttöohje



UK

Page 4-9



DK

Page 10-15



SE

Page 16-21



DE

Page 22-27



FI

Page 28-33

WARRANTY

Page 35

Specifications

Size	205 * 215 * 460 mm	Material	Plastic/ Steel	Container	2.0 L.
Weight	4.8 kg	Knives	Carbon Steel		
Power	1800 W 2.5 HP	Controls	Manual		
Speed	RPM: 10000-36000	CE Certificate	Yes		

To ensure the machine is used safely and correctly please read all of these safety instructions and adhere to them in their entirety.

Marking instructions:



indicate/instruct



forbid/prohibit



warning or attention


Note!



Press the starting button to be "ON" and adjust the speed according to ur need. when the edible material has finished, press the starting button to be "OFF", pour the food out after the motor has stop running.

Do not over the highest tick marked line when u apply hot water or full water, ensure the the lip is closed tightly, then turn the blender on from slow to fast increasingly. After blending, pour out the edible with care, to avoid being hurt by the high temperature.

How to replace a drive socket?
Access to screw for taking off the drive socket, then put in a new one and drive the screw tight

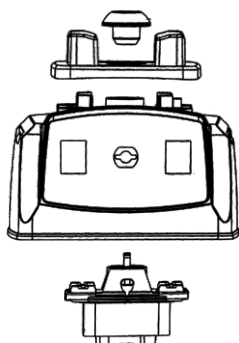

-RAW Blenders are high power products. Do not share a plug with other high power appliances as there is a danger of overloading the socket and causing fire

-If the plug should ever need to be changed then ensure the ground/earth wire has been connected correctly prior to operating the blender.

-Do not use a cracked or ruptured container. Check the blades regularly to ensure they are not loose. We suggest replacing the container as soon as any sign of fatigue appears.

-Do not wash the blender machine directly by water. Avoid accident occurs, please don't spatter water into the machine.

-Do not operate the blender near the fire or high temperature environment such as the gas burner/kerosene heater/gas furnace.

-Do not allow for ones who is with weak physical fitness or mental disorder as well as who is acting slow in reacting (child is included) to operate the machine alone, Avoid accident happens.

-Do not touch the control panel with sharp tools to prevent the machine cannot work smoothly due to cracking or damage wiring inside the control panel.

-Do not operate the machine on blanket/ tablecloth/membrane paper, to prevent it block up the air inhale or exhaust port of machine and damage the heat radiating system.

-Do not operate the blender near the hob or other high temperature appliance.



-To avoid bugs, dust and moisture getting into the core of the machine during prolonged periods without use, we suggest keeping the blender in a plastic bag.

-Keep a distance from the machine (about 20cm) when you start the blender. Start at a slow speed to avoid liquid spilling out of the container.

-Do not over fill the container beyond the scale line. Ensure the lid to container is completely closed prior to operating.

-Do not leave food in the container for extended periods of time the blender is not being used.

-Make sure container and machine is connected exactly, rubber lid and container is connected exactly before you start the blender. Do not open the lid when the blender is working, to avoid material spill out.

-When not in use, disconnect the plug from the socket.

-When finished, ensure the power switch (on the back of the machine) is in the "O" position (digital models only).

-RAW blenders are fitted with an auto shut off function to avoid over heating. Should the blender shut down, simply turn the unit off and leave to cool down.

-Do NOT use if the wiring shows any sign of damage.

-Ensure the blender is on a flat surface with a distance of at least 20cm of space all around it. Do not use the blender in a tight space and do not obstruct the cooling fan air intake.

Washing instructions

- 1. After each use, rinse the container thoroughly with warm water
- 2. Place one to two drops of dish soap in your container and fill it halfway with warm water.
- 3. Secure the lid with the lid plug in the locked position.
- 4. Start the machine on Variable Speed 1 and slowly increase to Variable Speed 10 Run on 10 for 30-60 seconds.
- 5. Pour contents out and rinse thoroughly.

For a deep clean, perform the following steps monthly or as needed:

Place 3 cups of cool water and 1 Tablespoon of chlorine bleach into the container and let it soak for about 45 minutes. Pour contents out and let air dry.

We do not recommend placing the container or lid into the dishwasher as this may harm its components

Special Reminding:

These instructions are only suitable for **RAW** multi-function food blenders. The model number of each blender is located on the label on the base of the unit. The main functions of this product are blending, grinding and mixing and applies to the processing of both liquids and solids including smoothies, jams, vegetable juice, milkshakes, dry powder, etc.



Operating instructions

1. When blending liquid, blender must be started at low speed to avoid liquid spilling from the container. Once blending is stable, speed can be adjusted as required.
2. When the material gets stuck, using the 'Pulse' key and the rod can help.
3. Start blender using 'Pulse' switch or low speed when processing material which would create bead and then choose the speed as required.

Process control

1. Time control. This is a high performance product; most material can be blended in 30 seconds. The blender should not be used continuously for longer than 2 minutes.
2. Adding edible material during operation:
 - 1> Stop the blender, put in the material.
 - 2> While blending in a stable manner, take off the insert lid and add material (this process is not suitable for making hot drinks)
3. If edible material becomes stuck then use the 'Pulse' function and/or the stick.

Optional

1. Wet container

- 1> Put liquids and soft materials in container first and then add hard foods. Large materials should be chopped into pieces (2cm~3cm) before adding to the container.
- 2> Start operating from low speed. If material becomes stuck, then use the 'Pulse' function and/or the mixing stick.



2. Dry container

- 1> Dry edible material such as vegetables or coffee beans can be blended directly. 'Pulse' function can control the size of edible material. Maximum continuous operating time should not be more than 1 minute.



3. Bead container

- 1> Put the teas in container, press the 'pulse' switch, or use low speed to control bead size/amount.



General maintenance



1. Disconnect the plug before cleaning.
2. Always clean the machine and accessories after use.
3. Housing of the machine should be cleaned using a soft dry cloth only.
4. Remove rubber lid to clean. Avoiding cleaning at the same time as sharp objects.
5. After prolonged use there might be sediment build up on the blades, which might effect performance. Therefore it is recommended to remove the blades at regular intervals for thorough cleaning.
6. Ensure the machine is completely dry prior to storing.
7. Disconnect the plug whilst not in use.

Common malfunction and its remedy.

Malfunction	Possible	Reasonsremedy
Will not start	Check plug is in and switch is on	
	Motor safety protector cut-off	Put the machine in a ventilated place and cool it down for 20 mins
Over-Vibrating	The machine is unstable	Ensure the machine is on a flat surface
	The container is not on the machine exactly	Ensure the container is on the machine exactly.
Water spilling from container lid	Too much edible material in the container	Reduce the quantity and weight of material
	Too much liquid	Reduce the liquid content.
	The lid is loose	Ensure the container lid is fitted correctly.

*Contact your place of purchase or our after-sale service department if above methods didn't help

Gear specification (classic series/ pro series):

- On/off switch:** Factory setting to "OFF". Gear "ON", machine starts to work, Gear "OFF", machine stops working.
- Low/Hi switch:** Factory setting to "Low". Gear "LOW" machine running slowly, Gear "HI" machine running at full speed.
- Pulse switch:** Factory setting to "OFF". Gear "ON", Machine runs at full speed.
- speed dial:** Factory setting to "1". Gear from 1-15, power increase as the order.

1. Make sure the voltage is 220~240V 50Hz
2. Make sure all switches on the blender are in the condition of "OFF"/"O"
3. Put the blender on a stable working table/place and connect the plug to suitable socket/outlet.
4. Clean the container, rubber lid. Insert lid as well as the rod; prepare edible material for blending.

Insert edible material

1. Insert the edible material into container. Order: soft food -- hard food -- liquid
Capacity of edible materials can not beyond the scale line, or it will spill while blending. It's easier for blender and tastes better if the food has been chopped into small pieces about 1~2cm² prior to blending.
2. Close the rubber lid, make sure it's exactly matched with container, insert the small plastic lid to the rubber lid and stir it with the bayonet. Put the rod in stand of insert lid while blending, if needed. The rod can assist blending the edible materials.
3. Connect the container on the blender machine.

Start the blender

A, Mechanical type

1. Keep a distance at about 20cm from the blender when turning on.
2. Low speed for start, press the power switch to "ON", machine starts to work slowly, then speed can be controlled as per your need.
3. Pulse switch: press the pulse switch to "ON", machine starts to work with high speed, other speed controlled switches become unavailable. Take your finger off and normal operating will resume.
4. After the material has been finished blending, all switches should be pressed to "OFF". Take off the container from machine when the drive stops and then take out the edible materials.

Important Safeguards

Please read all instructions very carefully.

To protect against risk of electrical shock, do not put blender base and power supply cord in water or other liquid.

Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

Unplug when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.

Avoid contact with moving parts.

Do not operate the appliance with a damaged cord or after the appliance malfunctions.

Do not use outdoors, this appliance is for household use only.

Do not let the cord hang over the edge of the table or counter.

Keep hands and utensils out of the jug while blending to reduce risk of severe injury or damage to the blender. A scraper should only be used when the blender is not running and the tamper only used when it is pushed through the hole in the lid.

The blades are extremely sharp, please handle only with care and caution.

Never place the blades on the base without the jug attached, serious injury may occur.

Never remove the jug from the base with the motor still running, always turn it off before removing.

Always operate the blender with the lid on.

Do not add any self made attachments to the blender, only use the jug, lid, tamper and other parts provided.

The jug should never be more than 3/4 full when blending. Fill with less if blending something with very little liquid. Do not process for more than 1 minute, allow to rest first and cool down, then proceed.

Only use the blender on a flat, level, stable and dry surface.

Always ensure that the jug is properly sat on the base and the lid is completely on and secured before switching on the blender. Place your hand on top of the lid when you start and during blending.

Take care when blending hot liquids, do not fill the container, the maximum quantity for hot liquids is 1 litre and be vigilant that the lid is on tightly to ensure safety and only start blending on low to begin.

Only remove the lid when the blender is switched off and the blade has finished turning.

NEVER leave the blender unattended while in use.

How to Use

Always place some liquids into the container when crushing ice cubes, frozen bananas, dried fruit or similar, or you will strain the motor.

Never operate the blender while the jug is either empty or not attached to the base.

Never try to remove or replace the jug to the base while the motor is running.

Do not insert anything to the jug while the blender is running, such as a spoon or the tamper.

Only use the tamper tool as it is designed to be used, insert through the hole in the lid, do not use it with the lid when the blender is running.

If when you are blending it seems the blades are failing to 'catch' the food (when you are blending with minimal liquid), stop the blender and use the tamper to remove 'air pockets' that have formed and then continue blending.

A RAW blender is a high speed unit, blending times are greatly reduced from normal blenders; long time overuse will heat up the food and strain the motor.

Make sure the drive shaft on the jar is fully engaged into the drive socket and that the blade is firmly affixed to the drive shaft.

Wipe all water from the base of the jug and the motor cushion before start to blend. Any water present could be pulled in and will cause damage to the motor.

If at any point the motor changes sound or you smell a 'burning' smell, discontinue use. Allow the motor to rest for a few moments and either add more liquids or proceed with smaller batches.

When grinding grains, nuts or pulses into flour do so in small batches of 1 or 2 cups at a time. Make sure the jug is completely dry for best results.

When making raw soups, it works best to add warm water to the ingredients in the blender and blend rather than blend for a prolonged time to achieve the warmth.

Troubleshooting Tips

Machine won't start

Your RAW motor is designed with Automatic Overload Protection to prevent it from overheating. *Turn off the power switch for up to 45 minutes to reset.*

Machine smell like it's burning

Heavy use will cause further curing of the motor windings. This curing gives off a burning smell and is typical for wound motors. This smell will quickly dissipate after a few heavy uses. In addition, the motor is designed to protect itself from overheating. If the motor should overheat, it may emit a burning smell. *Turn the power switch off for up to 45 minutes, allowing the machine to cool*

The blades in the container have stopped rotating

Look at the drive socket (the plastic circle surrounding the metal coupling where the container meets the base). *If the drive socket is cracked, solidly attached and unable to move, or easily removed, contact Customer Service to request parts or service*

There's grease around the bottom of the container or on the countertop.

This may indicate an overfilled bearing or that the blade bearing assembly seal is starting to break down. If the problem persists or if grease is found on the counter, contact Customer Service.

How to Clean

Motorbase

Remove the rubber pad on the top of the motorbase. Under warm water, scrub with a soft brush, and then wipe over with a cloth. Leave to dry. Using a damp cloth, wipe over the whole RAW base, under where the rubber base was, the switches, the back base part. You can use a soft toothbrush to get into the nooks. Using a dry tea towel, wipe the base dry. Dry the rubber base and re-attach.

Container

Do not put the container in a dishwasher

Everyday Cleaning:

Fill blender container halfway with hot water and a drop of detergent. Blend on high for 1 minute. Rinse with warm water.

To wash the container:

In your blender container, fill half way with hot water and add the following ingredients:

- 1 to 2 drops detergent
 - 2 Tbsp baking soda
 - 1 Tbsp apple cider vinegar
- Blend on high for 1-2 minutes

Take the container over to the sink and remove the container lid (keep the liquid).

Using a soft bristled brush, gently scrub the blender down, removing as much grime as you can. Scrub both lid parts. (If you don't have a brush, you can do this step with a cloth)

Using a soft cloth, scrub off the grime that's left. Clean all the nooks, the spout, the outside of the blender, the handle and the lid. Get off as much grime as you can.

Empty the dirty water and wash with clean, warm water.

Fill the blender halfway with hot water and a drop of detergent. Blend on high for 1 minute.

For at sikre at maskinen anvendes sikkert og korrekt, læs venligst alle disse sikkerhedsinstrukser og overhold disse.

Forklaringssymboler:



Instruktion



Livsfare/Forbudt



Advarsel/Vær opmærksom


Obs!



Tryk på startknappen og indstil hastigheden i henhold til det du skal blende. Når blendingen er færdig, sluk maskinen på sluk knappen og fjern først beholderen når klingerne er stoppet.

Fyld ikke beholderen over "MAX" markeringen. Kontroller altid at låget sidder ordentligt fast inden du starter blenderen og skru derefter stille op for hastigheden hvis nødvendigt. Pas på når du hælder det blendede ud af beholderen, da det kan blive varmt når det blendes.

Hvordan skifter man koblingen?
Skru koblingen af, sæt derefter en ny i og skru denne godt fast.

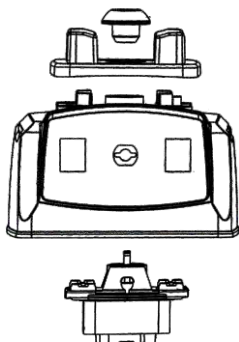

- RAW Blendere har højdeevne. Del ikke stik med andre enheder med høj ydeevne, da stikkontakten herved kan overbelastes og forårsage brand.
- Hvis stikket nogensinde skulle have behov for at blive skiftet, kontroller da, at jordstikket er tilsluttet korrekt før brug af blenderen.

- Brug ikke en revnet eller bristet beholder. Tjek klingerne regelmæssigt for at sikre at de ikke er løse. Vi anbefaler at udskifte beholderen, hvis revner eller andre tegn opstår.

- Sænk ikke blenderen ned i vand ved rengøring

- Brug ikke betjeningspanelet med skarpe redskaber og børn må ikke anvende blenderen.

Anvend ikke blendere på tæppe/borddug eller andre overflader som kan forhindre kølesystemet i at få luft til at køle motoren.

Anvend ikke blenderen når beholderen er tom, for at undgå at gøre skade på motoren.

Sæt aldrig fingrer nær klingerne når maskinen er i brug. Vær forsigtig når klingerne skiftes eller rengøres, da de er meget skarpe!

- Brug ikke blenderen i nærheden af komfuret eller andre enheder med høj temperatur.



- For at undgå at insekter, støv og fugt trænger ind i maskinen, ved længere perioder hvor maskinen ikke er i brug, anbefales det at maskinen opbevares i en plastik pose.

- Hold en afstand på ca. 20 cm når blenderes startes. Start ved lav hastighed, for at undgå at væske sprøjter ud af maskinen..

- Fyld aldrig beholderen over "MAX" linjen. Kontroller at låget er helt lukket inden brug af maskinen.

- Lad ikke mad ligge i beholderen i længere tid, hvis blenderen ikke er i brug.

- Kontroller at beholder, maskine og låg er tilsluttet korrekt før blenderen startes. Åben ikke låget når blenderen er i brug.

- Når blenderen ikke er i brug, tag da stikket ud af stikkontakten.

- Når man er færdig med at blende, kontroller da at tænd/sluk knappen står på O, (gælder modeller med digital betjening).

- RAW blendere er udstyret med en auto sluk funktion, for at undgå overophedning. I tilfælde af at blenderen slukker selv, sluk den da helt og lad den køle ned.

- Brug ikke blenderen hvis ledningen viser nogen form for skade.

Rengøring

1. Efter hver brug, skyl beholderen grundigt med varmt vand
2. Hæld en til to dråber vaskemiddel i beholderen og fyld den halvt op med varmt vand.
3. Sæt låget på og kontroller at det sidder låst fast,
4. Start maskinen på hastighed 1 og sæt den langsomt op til hastighed 10 – lad maskinen køre ved hastighed 10 i 20-60 sekunder.
5. Skyl beholderen grundigt efter rengøring.

- Rengør blenderen grundigt en gang i måneden eller når det er nødvendigt.

- Hæld 3 kopper koldt vand og en spiseske klorin i beholderen og lad det trække i ca. 45 minutter. Skyl beholderen grundigt og lad den lufttørre.

Husk

Disse instruktioner er kun egnede til RAW multifunktions mad blendere.

Modelnummeret af hver blender er placeret på etiketten i bunden af enheden.

De vigtigste funktioner i dette produkt er blende, formaling, og mixe og gælder for både væsker og faste stoffer som smoothies, marmelader, grøntsagsjuice, milkshakes osv.

1. Blenderen skal altid startes med lav hastighed for at undgå sprøjt fra beholderen. Når blandingen er stabil, kan hastigheden indstilles som ønsket.
2. Når materialet sidder fast, kan det hjælpe at bruge puls funktionen og staven.
3. Start blenderen på "Puls" knappen eller med lav hastighed ved bearbejdning af materialer som skal knuses og øg herefter hastigheden gradvist.

1. Tag stikket ud af stikkontakten før rengøring
2. Rengør altid maskinen og tilbehør efter brug.
3. Kabinettet skal rengøres med en tør eller fugtig klud.
4. Fjern gummilåget ved rengøring. Sørg for at det ikke kommer i kontakt med skarpe genstande ved rengøring.
5. Kontroller at maskinen er helt tør før opbevaring.
6. Træk stikket ud, når maskinen ikke er i brug.

Drift

- 1. Dette er en blender med høj ydeevne; De fleste råvarer kan blendes på 30 sekunder. Blenderen skal ikke bruges kontinuerligt i længere tid end 2 minutter.
- 2. Tilføjelse af materiale under drift:
 - Stop blenderen og hæld råvarerne i.
 - Under stabil blanding, tag da det inderste låg af og hæld råvarer i (Denne proces er ikke egnet til varme drikke)
- 3. Hvis noget sidder fast, brug da puls funktion og/eller staven.

Valgfrit

Hæld først væske og bløde varer i beholderen og herefter hårde vare. Store fødevarer bør skæres i mindre stykker (2-3cm) før de hældes i beholderen. Start driften med lav hastighed, hvis nogle fødevarer sidder fast brug da puls funktion og/eller staven.

Tørre fødevarer, såsom grøntsager eller kaffebønner kan blendes direkte. Pulsfunktion kan kontrollere størrelsen af fødevarerne. Den maksimale kontinuerlige drift bør ikke være længere end et minut.

Læg te i beholderen, tryk på pulsknappen, eller brug lav hastighed til at styre størrelse/mængde.



Typiske fejl og løsninger

Vil ikke starte	Tjek om stikket er i og tænd stikkontakten Motorens autosluk ved overophedning er slået til	Lad maskinen køle ned i ca. 20 minutter
Over-vibrerende	Maskinen er ustabil Beholderen sidder ikke korrekt fast på maskinen For meget indhold i beholderen	Kontroller at maskinen står på en flad overflade Kontroller at beholderen sidder korrekt fast på maskinen Reducer mængden af indhold og vægt i beholderen
Væske spilder fra beholderens låg	For meget væske Låget er løst	Reducer mængden af væske i beholderen Kontroller at låget sidder korrekt på beholderen

*Kontakt dit sted for indkøb eller vores efter-salg service, hvis overstående metoder ikke afhjælp problemet.

Tænd/sluk knap: Fabriksindstilling er "OFF". Tryk "ON" og maskinen kan startes, tryk "OFF" og maskinen stopper.

Low/Hi knap: Fabriksindstilling til "Low". Tryk "Low"; maskinen kører langsomt, Tryk "Hi" maskinen kører med højest hastighed.

Puls knap: Fabriksindstilling til "OFF". Tryk "ON", Maskinen kører med højeste hastighed.

Hastighedsregulator: Fabriksindstilling til "1". Tryk fra 1-15, hastigheden reguleres herefter.

1. Kontroller at spændingen er 220~240V 50Hz
2. Kontroller at alle knapper på blenderen står på "OFF"/"O"
3. Placer blenderen på et stabilt underlag og tilslut stikket til stikkontakten.
4. Rengør beholder, låg og stav inden maskinen anvendes første gang.

Lægge råvarerne i

Læg råvarerne i beholderen i følgende rækkefølge: Blødt, hårdt og væske. Kapaciteten af råvarerne må ikke overstige max. mærkeingen, ellers vil det sprøjte mens det blendes. Det er lettere hvis råvarerne inden de blendes er skåret i mindre stykker af 1-2 cm. Luk gummilåget, og kontroller at det sidder korrekt på beholderen, indsæt det lille plastik låg i gummilåget og tilslut beholderen til maskine.

Starte blenderen

1. Hold en afstand på ca. 20 cm fra blenderen, når den startes.
2. Sæt blenderen til lav hastighed, tryk på tænd knappen "ON", og maskinen begynder at køre langsomt, herefter kan hastigheden indstilles som ønsket.
3. Pulse funktion: Tryk puls knappen på "ON", maskinen starter med at køre med høj hastighed, andre hastighedsregulerende knapper virker herunder ikke. Fjern fingeren fra "ON" knappen og maskinen går tilbage til normal hastighed.
4. Efter materialet er blevet blendet, skal alle knapper trykkes til "OFF". Tag beholderen af maskinen, når klingerne er stoppet helt og hæld materialet ud af beholderen.

Sikkerhed

Nu hvor du har fået en meget kraftig højhastighedsblender bør du læse denne brugermanual omhyggeligt, før du bruger apparatet.

Gem den til senere brug. Før apparatet tilsluttes, skal du sikre dig, at den angivne spænding på apparatet svarer til spændingen i stikkontakten 220-240V.

I tilfælde af at ledningen er beskadiget, skal den altid udskiftes af et servicecenter som er godkendt af RAW eller lignende kvalificeret personale – for at undgå farlige situationer.

Apparatet må ikke anvendes hvis der er skader på stikket, ledningen eller andre dele.

Placer altid blenderen på en flad, ren og tør overflade.

Sæt den fyldte – og tørre beholder på en helt tør pad, således at beholderen og basen har god kontakt. Sæt låget på ved at trykke det ned på beholdere, begge låg skal være på. Lad aldrig blendere være i gang mens beholderen er tom.

Forsøg aldrig at fjerne eller skifte beholderen, mens motoren er i drift.

Forsøg ikke at fjerne eller erstatte elementer i beholderen, imens blenderen er i drift.

Brug kun tamper igennem hullet i låget, og lad kun blenderen køre ved lav hastighed når tamperen anvendes. Køb aldrig med fuld hastighed i mere end 10-15 sekunder.

Normalt vil det bedste resultat komme ved 50-75 %.

Sørg for at beholderen sidder godt på basen før du begynder. Hold forsigtigt fast oven på beholderen, når blenderen startes og er i drift. Pres ikke beholderen ned – dette kan skade koblingen ved at de faste dele kommer i kontakt med den roterende kobling.

Tør alt vand væk fra bunden af beholderen, og padden før du starter med at blende. Vandet kan ellers trænge ind i motoren og skade denne – sådanne skader er ikke dækket af garantien.

Hvis motoren ændrer lyd eller lugter brændt, stop da og lad motoren hvile i lidt tid. Hæld mere væske i, eller fortsæt med mindre portioner.

En ny motor vil altid lugte lidt første gang den anvendes. Sørg for at beholderen er helt tør og køber på en manuel indstilling, så du kan overvåge motoren, så den ikke bliver overophedet.

I Brug

Anvend altid små mængder vand eller væske, hvis du blander frosne produkter – mindst ½ kop. Ved friske ingredienser, lægges dem med størst væskeindhold i beholderen først. Dette vil bidrage til at opretholde hastigheden, således at ingredienserne ikke sætter sig fast i bunden af beholderen eller langs hjørnerne.

Anvend aldrig en gaffel, ske eller kniv, anvend tamperen igennem låget på beholderen. Fyld aldrig mere end 75 % i beholderen ved kolde eller frosne fødevarer. Skal du lave suppe, eller har varmt vand i beholderen, skal denne ikke fyldes mere op end 40 %.

Hav altid lidt væske i beholdere, når du skal knuse isterninger, frosne bananer, tørret frugt eller lignende, ellers anstreges motoren unødvendigt.

Lad frosset frugt to en smule op ved stuetemperatur eller læg en frisk frugt ved de frosne, og anvend lidt væske så klingerne kan fange råvarerne.

Væske kan erstattes med friske råvarer med stort vandindhold, såsom appelsiner, melon eller lignende. Placer disse i bunden af beholderen.

Hvis blenderen ikke "fanger" fødevarerne (når der blendes med minimalt væske), stop da blenderen og anvend tamperen til at fjerne luftlommer og fortsæt derefter med at blende.

Når der blendes faste råvarer med minimalt væske, tilsæt da råvarerne i små portioner, op til 1 eller 2 kopper ad gangen.

Når korn, nødder eller mel blendes, gør da dette i små portioner af 1 eller 2 kopper ad gangen.

Når der blendes rå supper, fungerer det bedst at hælde varmt vand til ingredienserne i beholderen.

VIGTIGT: Når du skal varme supper, må du ikke fylde beholderen mere end 40 % op og der skal holdes forsigtigt på låget: dette skaber tryk, så vær forsigtig.

Fejfinding

Blenderen er stoppet eller vil ikke starte

Blenderen er udstyret med en overbelastningsafbryder på bagsiden eller under maskinen. Hvis motoren overbelastes (overanstrengt eller anvendt forkert), vil strømmen til maskinen automatisk afbrydes som sikkerhed.

Blenderen lugter brændt og det ryger fra motoren.

Kraftigt brug kan varme klingerne på motoren op og afgive lugt. Dette er helt normalt for en elektrisk motor ved kraftig belastning. Lugten vil forsvinde efter et par ganges brug. Oplever du røg og lugt fra motoren, slå den fra og vent i 45 minutter. Ved hårde og faste ingredienser bør blenderen kun køre i 10-15 sekunders intervaller.

Motoren kører, men klingerne drejer ikke og tager ikke fat ved belastning.

Koblingen er i stykker. Dette skyldes unormal belastning af klingerne. ag kontakt til servicetekniker for at få en ny del tilsendt.

Der lækker brun væske/fedt under beholdere og der er støj fra knivsættet.

Beholderen har haft væske i bunden over tid eller blevet vasket i opvaskemaskinen* (gælder ikke specialbeholdere til kommercielt brug). Dette ødelægger pakningen under. Beholderen skal byttes – anvend ikke blenderen for dette er repareret.

Rengøring

Motorbase

Tag altid blenderen ud af stikkontakten før rengøring af basen. Fjern pad og vaske basen med en fugtig klud, tør godt af. Anvend ikke nogen form for skuremiddel. Dette vil ridse basen. Nedsænk aldrig basen i vand og hæld ikke vand over den, dette vil skade motoren.

Beholder

Placer lidt (25 %) varmt vand og vaskemiddel i beholdere – sæt låget på og blend i ca. 10-20 sekunder på lav/medium hastighed. Tøm beholderen, skyl den efter og vend den på hovedet for at det kan tørre.

VIGTIGT: Tør altid undersiden af beholderen godt, hvis der bliver vand liggende kan dette ødelægge blenderen.

Rengør ikke indersiden af beholderen med hånden da klingerne er skarpe. Hvis det er nødvendigt, anvend da en meget blød børste til rengøring inde i beholderen, med varmt vand og øko vaskemiddel.

Undgå at skrabe rester i beholderen ud med en ske eller kniv, dette vil ridse indersiden af beholdere og skabe uhygiejniske overflader for bakterier. Anvend en blød gummi eller plast spatel til at skrabe indholdet ud.

Til grundig vask, månedligt eller efter behov:

Hæld 4 kopper koldt vand og 4 kopper hvid eddike i beholderen og lad den stå i omkring 4 timer.

Hæld indholdet ud og skyl beholderen grundigt. Følg derefter rengøringsinstruktionerne ovenfor.

Placer ikke beholder eller låg i opvaskemaskinen* Dette kan skade komponenterne.

• Gælder ikke specialbeholdere til kommercielt brug.

Läs igenom alla säkerhetsinstruktioner för att säkerställa att Du använder mixern på ett säkert sätt. Spara bruksanvisningen med säkerhetsinstruktionerna!

Förklaringsymboler:



Instruktion



Livsfara/Förbjudet



Varning/Se upp med


Obs!



Sätt strömbrytaren i läge "ON" och justera hastigheten efter det du skall mixa. När Du är klar, sätt strömbrytaren i läge "OFF" och avlägsna behållaren först EFTER det att knivarna stannat.

Fyll inte behållaren över "MAX" markering. Kontrollera alltid att locket sitter fast ordentligt innan Du startar mixern och ökar varvtalet efterhand. Observera att råvarorna kan bli heta när Du kört dem i mixern.

Hur byter man drivkoppling?
Skruva bort drivkoppling med en skruvmejsel, var noga att dra fast den nya drivkopplingen ordentligt!

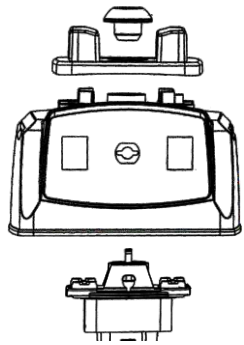

RAW Mixer är en produkt med hög amperestyrka. Använd inte mixern tillsammans med andra produkter som belastar samma fas i elnätet!

Om nätkabel eller kontakt blir skadade, skall dessa bytas av serviceverkstad eller elektriker med allmän behörighet.

Använd inte sprucken behållare. Kontrollera bladen regelbundet för att säkerställa att de inte är lösa.

Vi rekommenderar att kannan/ behållaren byts ut om sprickbildningar eller andra utmattningstecken förekommer. Doppa inte mixern i vatten vid rengöring.

Använd inte vassa redskap på kontrollpanelen. Barn och minderåriga får inte handha mixern utan vuxens översyn. Använd inte mixern nära spis, eller vid andra apparater med hög temperatur. Använd inte mixern på bordsdug, handduk eller andra material som kan blockera fläktsystemet som kylv motorn. Kör inte mixern med tom behållare, detta kan skada drivenhet och motor!

Stoppa aldrig ned fingrarna i behållaren om mixern är ansluten till ett nätuttag. Var också observant på att knivarna är mycket vassa, iakttag försiktighet vid rengöring.



Vid långvariga perioder utan användning, föreslår vi att mixern förvaras i en tättslutande plastpåse så att damm, fukt eller skadedjur inte kan orsaka framtida driftstörningar.

Håll ett avstånd på minst 20 cm när du startar mixern. Starta mixern på en låg hastighet för att undvika stänk.

Fyll inte behållaren över max strecket. Se till att locket är ordentligt påsatt innan Du startar mixern. Låt inte färdigmixad mat vara kvar i behållaren efter att Du använt mixern. Behållaren skall rengöras efter användning. Se till att behållaren sitter fast ordentligt på basenheten, och att locket sitter fast på behållaren innan Du startar mixern. Öppna inte locket när mixern är igång.

När mixern inte används, dra ut kontakten ur uttaget, så att mixern inte ligger på spänning. När du är klar, kontrollera att strömbrytaren er OFF

RAW Mixer är utrustade med ett automatiskt överhettningsskydd. Om överhettningsskyddet löser ut, låt mixern svalna helt (20 min.) innan den startas igen. Använd INTE mixern om nätsladden visar några tecken på skador.

Rengöring

1. Efter varje användning, skölj behållaren noggrant med varmt vatten
2. Fyll behållaren till hälften med varmt vatten och 1-2 droppar diskmedel.
3. Sätt på bägge locken så att det inte stänker.
4. Starta maskinen på lägsta hastighet, och öka sakta till hastighet 10. Kör på 10 i 30-60 sekunder.
5. Skölj behållaren noga efter rengöring.

Rengör Din mixer en gång i månaden eller vid behov: Håll i 3 koppar kallt vatten, 1 msk citronsyra i behållaren och låt det dra i ca 45 sekunder. Häll ut innehållet, skölj behållaren och låt lufttorka. **Behållare får inte diskas i diskmaskin eftersom detta kan skada dessa komponenter.**

Notera

Dessa instruktioner gäller för RAW multifunktions mixer. De huvudsakliga funktionerna för denna produkt är att blanda, mala och mixa. Instruktionerna gäller för beredning av både vätskor och fasta ämnen, inklusive smoothies, sylt, grönsaksjuice, milkshakes, torrt pulver och liknande födoämnen.

1. Mixern skall alltid på startas vid låg hastighet för att undvika stänk från behållaren. När blandningen är stabil, kan hastigheten justeras efter behov.
2. När materialet fastnar, kan detta avhjälpas med "Puls"-knappen och stöten.
3. Starta mixer med hjälp av "Puls" knapp (1-2 sek) eller låg hastighet vid bearbetning av material som skall krossas och hög hastigheten efterhand.

Handhavande

1. Detta är en mixer med proffs prestanda. De flesta råvaror mixas klart på 30 sekunder.
Kör inte mixern mer än 2 minuter kontinuerligt.
2. Att placera mer råvaror i behållaren under drift:
Stanna mixern och lägg i råvarorna.
Om det Du mixer har en jämn och fin konsistens, kan Du lägga i mer råvaror under drift.
Detta lämpar sig dock inte om Du mixer varma drycker på grund av risk för brännskador.
3. Om något fastnar, använd pulsknappen och/eller stöten.

Mixa Olika konsistenser

Mixa våta ingredienser.

Starta med vätskor och mjuka ingredienser innan Du lägger i hårda råvaror.
Hårda råvaror skall skäras ner i små bitar 1-3 cm innan Du lägger i dem.

Starta på låg hastighet. Om något fastnar, använd "PULS" funktionen och/eller stöten.

Mixa torra råvaror.

Torra råvaror som kryddor och kaffe kan mixas direkt. "PULS" funktionen kan användas för att få råvarorna i den storlek Du önskar.
Kör inte mixern kontinuerligt mer än 1 minut med torra råvaror.

Krossa Krossa

Lägg Te i behållaren, använd "PULS" funktion eller kör på låg hastighet för lämplig storlek.



1. Dra alltid ut kontakten innan Du rengör mixern.
2. Gör alltid rent basenhet och tillbehör efter användning.
3. Basenhet skall endast rengöras med en torr eller fuktad mjuk trasa.
4. Avlägsna gummilocket vid rengöring.
5. Tillse att mixern är helt torr innan Du ställer undan den.
6. Mixern skall INTE vara ansluten till nätet, när den inte används.

Vanliga fel och hur Du åtgärdar detta

Problem	Trolig orsak	Åtgärd
Mixern startar inte	Kontrollera så att nätsladden är ansluten och att strömbrytaren står i läge "ON"	
	Överhettningsskyddet har löst ut:	Låt mixer svalna i 20 minuter. Tryck in knappen under mixern
Mixern vibrerar	Mixern står ostabilt:	Ställ mixern på en jämn och fast yta.
	Behållaren är inte korrekt ansluten till mixern: Det är för mycket råvaror i behållare:	Sätt fast behållaren ordentligt. Reducera innehållet om det är för mycket i behållaren
Det stänker från locket	För mycket vätska i behållaren:	Reducera vätskeinhåll i behållaren.
	Locket sitter inte fast:	Kontrollera och vid behov, fäst locket ordentligt.

Kontakta inköpsstället eller vår kundservice om ovanstående felsökningar inte hjälper.

Förklaring reglage

Strömbrytare: Fabriksinställning är "OFF".
Tryck "ON", mixern får spänning och kan startas med strömbrytare 1-15 eller Puls.
Tryck "OFF", och mixern stannar.

Puls knapp: Fabriksinställning på "OFF". Läge "ON", mixern går på högsta varvtal.

Hastighetsregulator: Fabriksinställning på "1". Läge 1-15, reglerar hastigheten på mixern.

1. Kontrollera att spänningen är 220 ~ 240V 50Hz
2. Ställ alla omkopplare på mixern i läge "OFF".
3. Placera mixern på ett stabilt arbetsbord / plats och anslut den till ett nätuttag.
4. Gör rent behållare, lock och stöt innan Du använder mixern första gången.

Lägga I råvarorna

Lägg i råvarorna i följande ordning när Du använder mixern: vätska, mjuka och hårda .

Innehållet i behållaren får inte överskrida 75% av max volum på behållaren, eftersom det kan stänka och rinna över.

Det är lättare att mixa med ett bra resultat om Du först delar råvarorna i bitar ca 1-2 cm stora.

Starta mixern

1. Håll ett avstånd på minst 20 cm från mixern när Du startar den.
2. Ställ strömbrytaren i läge "ON" och maskinen startar på låg hastighet* och därefter kan Du justera hastigheten i det varvtal som Du önskar.
3. För att köra mixern på högsta varvtal, tryck in "PULS" knapp och mixern kör med högsta varvtal tills Du släpper knappen.
4. När Du mixat klart, ställ alla omkopplare på läge "OFF".
Låt knivarna stanna helt innan Du lossar behållaren.
Om knivarna inte hunnit stanna när Du lossar behållaren finns risk att Du skadar drivkoppling!

Viktiga säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionen noggrant. För att undvika risk för elektrisk chock, sänk aldrig blenderns motordel eller nätkabel i vatten eller annan vätska.

Håll noga uppsikt om maskinen används av eller nära barn.

Dra alltid ur nätsladden, när maskinen inte används, när delar monteras eller demonteras, och vid rengöring.

Undvik kontakt med rörliga delar.

Använd inte maskinen om nätsladden är skadad eller vid elektriskt fel.

Använd inte maskinen utomhus, denna maskin är endast avsedd för hushållsbruk.

Låt aldrig nätsladd hänga över kant på bord eller bänkskiva.

Stoppa aldrig ner händer eller redskap i kannan när blendern är igång för att undvika allvarliga skador eller för att undvika skador på blendern. En degskrapa skall endast användas när maskinen inte är igång och tampern skall endast genom att tryckas ner genom det lilla hålet i locket.

Knivarna är väldigt vassa, hantera dessa med stor försiktighet.

Placera aldrig ett kniv set utan kanna på blendern, risk för allvarlig skada.

Avlägsna aldrig kannan när motorn snurrar, stäng alltid av blendern innan kannan avlägsnas.

Kör aldrig maskinen utan lock på kannan. Använd aldrig hemmagjorda tillbehör utan använd original kanna, lock, tamper och de delar som medföljde i köpet av maskinen.

Kannan skall aldrig vara fylld mer än ¾ när maskinen mixar. Fyll mindre när någoting med lite vätska mixas.

Kör inte längre än en minut i taget och låt maskinen svalna innan Du använder den igen.

Kör endast maskinen på en stabil flat torr yta som inte lutar.

Var uppmärksam på att kannan sitter korrekt på motorn med låst väl tillslutet lock, innan Du startar maskinen. Lägg en hand på kannans topp under tiden som blendern är igång och motorn snurrar.

lakttag försiktighet när varma vätskor mixas. Fyll inte mer än 1 liter och var övertygad om att locket sitter fast korrekt och börja alltid mixa på låg hastighet.

Tag endast bort locket när maskinen är avstängd och knivarna slutat snurra.

Lämna ALDRIG blendern utan uppsikt när den är igång.

Att använda blendern

Ha alltid lite vätska i kannan när Du krossar is, mixar frusna bananer, torkad frukt eller liknande för att undvika belastning på motorn.

Kör aldrig blendern med tom kanna eller utan kanna.

Ta aldrig bort kanna eller byt kanna under tiden som blendern är igång.

Stoppa aldrig ner några redskap i kannan när blendern är igång. Använd endast tampern som den är avsedd, skall endast användas genom det lilla hålet i locket. Ta aldrig av locket under beredning och använd tampern.

Om råvarorna inte mixas som önskat exempelvis om det är lite vätska i kannan. Stäng av blendern och använd tampern för att pressa ner råvarorna och eventuella luftfickor som uppkommit. Fortsätt sedan mixa.

En RAW blender är en hög hastighets maskin, mixningstid är kraftigt reducerad från vanliga hushålls blenders. Att köra en RAW blender för länge innebär att råvarorna hetas upp och risk finns att motorn överbelastas.

Tillse att kugghjulet på kannan sitter ordentligt på drivkopplingen som sitter på motorn och att knivarna sitter ordentligt fast i kannan.

Torka alltid bort eventuellt vatten eller spill från kannan och motor enhet innan Du mixar för att undvika att vätska rinner ner i motordelen och orsakar skada.

Om motorn ändrar från sitt normala ljud eller om Du känner en bränd lukt, stäng av och låt motor svalna. Tillsätt lite mer vätska eller håll av lite av det Du mixar, så att motstånd i kannan blir lägre.

När Du mal spannmål, nötter eller pulveriserar till mjöl, kör alltid i små omgångar 1 – 2 koppar. Se till att kannan är absolut torr för bästa resultat.

När Du gör raw soppor fungerar det bäst om Du tillsätter varmt vatten istället för att mixa för länge för att uppnå rätt temperatur.

Felsökning

Blendern startar inte

Din RAW blender är utrustad med en motor med överhettningsskydd för att skydda den mot skador. Stäng av strömbrytaren i 45 minuter för återställning

Blendern luktar bränt

Om blendern belastats hårt fortsätter lindningarna i motorn att hårdas ytterligare. Denna lukt är typisk för lindade motorer och kommer att försvinna efter ett par gånger med hård belastning. Stäng av strömbrytaren i 45 minuter för att låta motorn svalna.

Bladet i kannan snurrar inte

Kontrollera drivkopplingen som sitter på motorenheten och som kannan sätts på. Är det sprickor, eller om drivkoppling sitter löst eller inte går att snurra på, kontakta Ditt inköpsställe.

Det är olja eller fett som tränger ut från botten på kannan. Detta är orsakat av att lagret är överfyllt eller att tätningen håller på att gå sönder. Rengör. Om problemet kvarstår, kontakta Ditt inköpsställe.

Rengöring

Motorenhet

Ta bort gummi paden som sitter på toppen av motorenheten. Rengör pad under rinnande vatten med en mjuk borste, och torka den sedan torr med handduk. Låt pad torka helt. Ta en fuktig trasa och torka av motorenhet helt. Om det behövs ta en mjuk tandborste för att rengöra svåråtkomliga skrymslen. Torka av motorenhet med en torr handduk och montera tillbaka pad.

Kanna

Rengör aldrig kannan i diskmaskin

Rengöring efter varje användning: Fyll kannan till hälften med vatten och några droppar diskmedel. Mixa på hög hastighet i 1 minut. Skölj sedan med varmt vatten.

Rengöring vid behov:

Fyll kannan till hälften med varmt vatten och tillsätt:

- 2 droppar diskmedel
- 2 matsked bakpulver
- 1 matsked äpplecidervinäger

Mixa på hög hastighet i 1-2 minuter. Ta kannan till diskhon, ta av locket, och låt vätskan vara kvar.

Använd en mjuk borste för att ta bort avlagningar både på kannan och locken.

Skölj sedan grundligt med varmt rent vatten.

Gör sedan en vardagsrengöring med varmt vatten och diskmedel, skölj och torka.

Um sicherzustellen, dass die Maschine sicher und korrekt verwendet wird, lesen diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch.

Symbole:



Hinweis



Verbot



Warnung

Note!



Wenn der Behälter befüllt ist, starten Sie den Mixer mit dem "ON" Schalter. Erhöhen Sie die Geschwindigkeit mit dem Drehregler. Nach gewünschtem Ergebnis schalten Sie den Mixer auf "OFF". Entnehmen Sie den Behälter erst nach Stillstand der Messer.

Achten Sie unbedingt auf die Füllmenge. Befüllen Sie den Behälter NIE über die gekennzeichnete Markierung. Vergewissern Sie sich auf guten Sitz der Abdeckung. Bitte beachten Sie, dass sich das Füllgut erwärmen kann. Verwenden Sie eventuell Eiswürfel.

Sollten Sie einmal den Netzstecker oder das Kabel austauschen müssen, achten Sie unbedingt auf die korrekte Erdung des Mixers.



-Raw blender ist ein Hochleistungsgerät. Sie sollten den Mixer DIREKT über eine 220-240 Volt Steckdose betreiben.

-Betreiben Sie den Mixer nicht mehr, falls der Behälter Risse oder andere Mängel aufweist. Kontrollieren Sie auch öfters den festen Sitz der Messer.

-Während des Betriebs haben Ihre Finger in der Nähe der Messer nichts verloren! Seien Sie beim Reinigen des Behälters vorsichtig um Verletzungen zu vermeiden.

-Tauchen Sie den Mixer NIE UNTER WASSER


-Betreiben Sie den Mixer nicht in der Nähe von heißen Quellen wie z.B. Gas- oder Elektroherd.

-Dieses Gerät ist NICHT zur Bedienung DURCH KINDER geeignet

-Bearbeiten Sie das Bedienfeld nicht mit scharfen Gegenständen.

-Betreiben Sie den Mixer nur auf festen Unterlagen. Verwenden Sie keine Tischtücher oder andere Unterlagen, welche verrutschen könnten.

-Schalten Sie den Mixer NIE OHNE INHALT ein um Folgeschäden zu vermeiden.

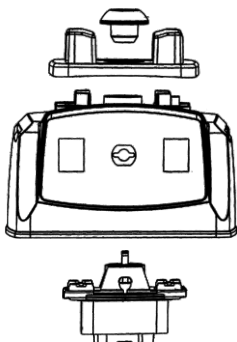

-Um Fehler, Staub und Feuchtigkeit zu vermeiden sollten Sie den Motorteil während längeren Stillstandszeiten in einer Plastikverpackung aufbewahren.

-Halten Sie vom Mixer einen Abstand von ca. 20cm, wenn Sie diesen starten. Starten Sie immer mit langsamer Geschwindigkeit.

-Füllen Sie den Behälter maximal bis zur Markierung. Vergewissern Sie sich, dass der Deckel vor der Inbetriebnahme immer gut geschlossen ist.

-Lassen Sie keinen Inhalt für einen längeren Zeitraum im Behälter, falls Sie den Mixer nicht verwenden.

-Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass der Mixer mit dem Behälter richtig verbunden ist und der Deckel am Behälter fest sitzt.

-Wenn Sie den Mixer nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.

-Vergewissern Sie sich nach Gebrauch des Mixers, dass der Netzschalter auf der Vorderseite in der "OFF" Position steht.

-Der PowerMix 66 Mixer ist mit einer automatischen Abschaltung ausgestattet um Überhitzung zu vermeiden. Sollte sich deshalb der Mixer abschalten, schalten Sie einfach komplett aus und lassen ihn abkühlen.

-Verwenden Sie niemals defekte Netzstecker oder Kabel.

-Vergewissern Sie sich, dass der Mixer auf einem flachen Untergrund mit ca. 20cm Abstand zu anderen Gegenständen steht. Damit behindern Sie nicht die Kühlung.

Wichtiger Hinweis !

Diese Anleitung ist nur für den multi-funktionalen Raw blender. Die Seriennummer des Mixer finden Sie auf dem Etikett auf der Rückseite des Gerätes. Die wichtigsten Funktionen dieses Produktes sind Mixen, Mahlen und Mischen und gilt für die Verarbeitung von Flüssigkeiten und Feststoffen wie Smoothies, Marmeladen, Gemüsesäften, Milchshakes, Trockenpulver etc.

Weitere infos

1. Geräteteile NIEMALS in Wasser eintauchen.
2. Gerät NIEMALS in der Nähe von Wasser betreiben.
3. NIEMALS mit scheuernden Schwämmen oder Tüchern reinigen.
4. KEINE Reinigungsbürsten, Scheuermittel o.ä. verwenden.
5. Gerät während des Betriebs NIEMALS unbeaufsichtigt lassen.
6. Geben Sie NIEMALS etwas anderes als die vorgesehenen Zutaten in das Mixgefäß.
7. Bei Betriebspausen und vor dem Reinigen Netzstecker ziehen.
8. Gerät NIEMALS mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker oder bei sonstigen Defekten betreiben.
9. Geräteteile NIEMALS in der Spülmaschine reinigen.
10. Gerät von Kindern fernhalten.

1. Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts die gesamte Anleitung sorgfältig durch.
2. Berühren Sie keine sich bewegenden Teile.
3. Tauchen Sie zur Vermeidung von Stromschlägen weder Netzkabel und Netzstecker noch irgendwelche Motorteile in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten.
4. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn Kinder in der Nähe sind.
5. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benötigen und bevor Sie es zum Reinigen auseinander nehmen.
6. Betreiben Sie das Gerät NIEMALS mit defektem Netzkabel oder Netzstecker oder wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde, sondern lassen Sie es in einer Fachwerkstatt untersuchen und ggf. reparieren, oder kontaktieren Ihren Händler.
7. Der Hersteller rät dringend von der Verwendung anderer als der mitgelieferten Anbauteile ab, da in diesem Fall Verletzungen nicht ausgeschlossen werden können.
8. Betreiben Sie das Gerät NICHT im Freien.
9. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel NICHT von Tisch- oder Regalkanten herunterhängt oder in Berührung mit heißen Oberflächen kommt.
10. Stellen Sie das Gerät NIEMALS in die Nähe von Gasbrennern oder elektrischen Brennern oder in einen Heizofen.
11. Gehen Sie beim Transport des Geräts mit äußerster Vorsicht vor.
12. Verwenden Sie das Gerät AUSSCHLIESSLICH für seinen vorgesehenen Einsatzzweck.
13. Lassen Sie das Gerät bei angeschlossenem Netzstecker und während des Betriebs NICHT unbeaufsichtigt stehen.
14. Gehen Sie mit dem Messermechanismus sehr vorsichtig um, da die Klingen scharf sind.
15. Setzen Sie den Mixbehälter nicht bei laufendem Motor auf den Sockel. Nehmen Sie ihn auch NICHT ab, solange der Motor noch läuft.
16. Um ein Verheddern und sonstige Sicherheitsrisiken von vornherein auszuschließen, ist das Gerät mit einem relativ kurzen Netzkabel ausgerüstet.
17. Sofern damit verantwortungsvoll umgegangen wird, können auch längere abziehbare Netzkabel verwendet werden.
18. Die elektrische Belastbarkeit von Verlängerungskabeln muss mindestens so groß sein wie die des Geräts.
19. Greifen Sie bei laufendem Motor nicht mit der Hand in das Mixgefäß und führen Sie auch keine Fremdkörper ein.

1. FLÜSSIG MIX

- 1) Geben Sie Flüssigkeiten und weiche Materialien zuerst in den Behälter, anschließend fügen Sie die festeren Lebensmittel dazu. Große Stücke sollten Sie zerteilen (2cm ~ 3cm) bevor Sie diese in den Behälter geben
- 2) Starten Sie den Mixvorgang mit niedriger Geschwindigkeit. Wenn das Material einmal festsetzt, verwenden Sie die "Pulse-Funktion" und / oder den mitgelieferten Stößel.



2. TROCKENER MIX

Trockene Lebensmittel wie z.B. Kaffeebohnen oder Gemüse können Sie am besten mit der "Pulse-Funktion" bearbeiten. Dabei sollten Sie das Gerät nicht länger als 1 Minute laufen lassen, da sich der Mixer zu stark erwärmen könnte.



3. SCHAUM

Geben Sie Kaffee oder Tee in den Behälter, drücken Sie die "Pulse-Funktion" oder verwenden Sie eine niedrige Geschwindigkeit um nicht zu viel Schaum zu produzieren.



Fehlfunktionen und mögliche abhilfe

STÖRUNG	MÖGLICHKEIT	ABHILFE
Mixer startet nicht	Prüfen Sie ob der Mixer angesteckt und der Schalter auf "ON" ist	
	Der Motorschutzschalter hat ausgelöst	Achten Sie auf eine ebene Unterlage
Bei übermäßiger Vibration	Starke Vibrationen	Achten Sie auf eine ebene Unterlage
	Der Behälter ist nicht exakt aufgesetzt	Achten Sie auf genaues Aufsetzen des Behälters
	Zuviel Inhalt im Behälter	Reduzieren Sie den Inhalt
Austritt von Flüssigkeiten	Zu viel Flüssigkeit	Reduzieren Sie die Flüssigkeit
	Der Deckel sitzt nicht fest	Achten Sie auf guten Sitz des Deckels

Umweltschutz

Als professioneller Anbieter von kommerziellen Mixern und anderen qualitativ hochwertigen Produkten nehmen wir jede Vorsichtsmaßnahme ernst, um sicherzustellen dass unsere Produkte beim Herstellungsprozess nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt haben. Die Hersteller dieser Produkte sind angewiesen, die Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten zu unterlassen. (ROHS) [2002/95/EG]

1. Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen.
2. Reinigen Sie nach jedem Gebrauch das Gerät, insbesondere den Behälter.
3. Das Gehäuse reinigen Sie am besten mit einem feuchten Tuch.
4. Entfernen Sie den Deckel für die Reinigung. Vermeiden Sie dabei den Gummi mit scharfen Gegenständen zu bearbeiten.
5. Nach längerem Gebrauch des Gerätes können sich Ablagerungen auf der Messereinheit bilden. Sie sollten daher die Messer in regelmäßigen Abständen demontieren und sorgfältig reinigen.
6. Um das Gerät zu verstauen, sollte es komplett trocken sein.
7. Bei Nichtgebrauch des Gerätes unbedingt Netzstecker ziehen.

Weitere tips

1. Beim Mixen von und mit Flüssigkeiten sollten Sie unbedingt mitgeringer Geschwindigkeit starten um das Austreten von Flüssigkeit zu vermeiden. Erst bei stabilisiertem Mix auf höhere Drehzahl wechseln.
2. Bei stockendem Mixverhalten verwenden Sie den "Pulse-Schalter" und eventuell den Stößel.
3. Bei der Herstellung von kompakteren Produkten - z.B. faschiertes Fleisch - verwenden Sie den "Pulse-Schalter" und erhöhen erst nach und nach die Geschwindigkeit.
4. Der Hochleistungsmixer mixt die meisten Produkte in ca. 30 Sekunden. Es sollten bei intensiverem Mixen 2 Minuten nicht überschritten werden.
5. Zuführen von weiteren Produkten während des Betriebes:
 - a) Stoppen Sie zuerst den Mixer - erst dann nachfüllen
 - b) Bei z.B. Frucht Smoothies ist es auch möglich den kleinen Verschluss abzunehmen um so Wasser oder andere Flüssigkeiten im Betrieb nachzugeben. Vorsicht bei heißen Getränken.
6. Sollte es nach erfolgter Nachbefüllung zum Stocken des Mixvorganges kommen, verwenden Sie den "Pulse-Schalter" oder verwenden Sie den Stößel.

Noudata kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että laitetta käytetään oikein ja turvallisesti.

Laitteen
merkinnät



Huomio



Paina käynnistä näppäin ON-asentoon ja säädä nopeus haluamallesi tasolle.


Kun lopetat sekoittamisen, paina näppäin OFF-asentoon. Irrota kannu vasta kun terät ovat pysähtyneet.

Älä täytä täyttörajan yläpuolelle.

Varmista aina, että kansi on tiukasti kiinni ennen kuin käynnistät laitteen ja nostat vähitellen nopeutta. Huomioi kaataessasi sisältöä pois kannusta, että sekoitettavat ainekset ovat saattaneet kuumentua sekoituksen aikana.

Kuinka korvata pyötimisistukka?

Irrota keskimmäinen ruuvi pyörimisistukasta, vaihda istukka ja kiristä ruuvi kiinni.

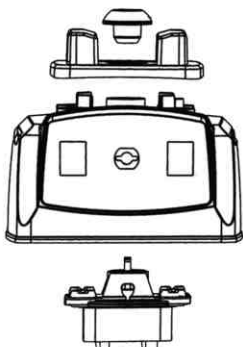

- RAW blenderit ovat korkeatehoisia tuotteita. Älä jaa pistoketta muiden korkeatehoisten laitteiden kanssa samaan aikaan, ylikuormitus - ja tulipalovaara.

- Jos pistoke pitää vaihtaa varmista, että maajohto yhdistetty oikein ennen kuin käytät blenderiä.

- Älä käytä haljennutta tai revennyttä säiliötä. Tarkista terät säännöllisesti varmistaaksesi, etteivät ne ole löysällä. Suosittelemme vaihtamaan säiliön uuteen, heti kun huomaat merkkejä vahingoittumisesta.

- Älä upota blenderiä veteen puhdistaussasi sitä.

- Älä käsittele ohjauspaneelia terävillä välineillä, lapset eivät saa käsitellä blenderiä.

- Älä käytä laitetta huovan, pöytäliinan, tai muun vastaavan pinnan päällä, joka saattaa estää jäähtymisjärjestelmän toiminnan.

- Älä käytä laitetta säiliön ollessa tyhjä, välttääksesi vahingoittamasta käyttöjärjestelmää.

- Älä laita sormiasi terien lähelle kun käytät laitetta. Ole varovainen terien kanssa kun puhdistat tai vaihdat niitä.

- Älä käytä blenderiä keittolevyjen tai muiden kuumentevien laitteiden lähellä.



- Välttääksesi ötököitä, pölyä tai kosteutta menemästä koneen sisälle pitkien käyttämättömien ajanjaksojen aikana, suosittelemme säilyttämään blenderiä muovipussissa.

- Pidä noin 20 cm etäisyys laitteesta, kun käynnistät blenderin. Aloita hitaalla nopeudella välttääksesi nesteiden läikkymisen säiliöstä.

- Älä koskaan täytä säiliötä yli mitta-asteikon. Varmista ennen käyttöä, että kansi on kunnolla kiinni säiliössä.

- Älä jätä ruokaa kannuun pitkäksi ajaksi, jos blenderiä ei käytetä.

- Varmista, että kannu ja kone, sekä kuminen kansi ja säiliö ovat täysin yhdistetty ennen blenderin käynnistämistä. Älä avaa kantta blenderin ollessa toiminnassa välttääksesi sisällön läikkymistä.

- Ota pistoke pois pistorasiasta, kun et käytä laitetta.

- Kun lopetat käytön, varmista, että virtakatkaisin (laitteen takana) on O-asennossa (vain digitaalisissa malleissa).

- RAW blenderit on varustettu automaattisella sammumistoiminnolla, jotta ne eivät ylikuumentuisi. Sammuta laite ja jätä jäähtymään.

- Älä käytä jos johdot ovat vahingoittuneet!

Pesuohteet

- 1. Huuhtelee säiliö jokaisen pesun jälkeen lämpimällä vedellä.
- 2. Laita säiliöön 1-2 tippaa tiskiainetta ja täytä puoliväliin lämpimällä vedellä.
- 3. Varmista, että täyttökorkki on lukittu kannen päällä.
- 4. Käynnistä kone alimmalla nopeudella ja nosta vähitellen nopeus maksimiin. Käytä konetta 30 - 60 sekuntia.
- 5. Kaada sisältö pois ja huuhtelee kunnolla.

Läpikotaiseen puhdistukseen, tee seuraavat askeleet kuukausittain tai tarvittaessa: Laita säiliöön 3 kuppia viileää vettä ja 1 ruokalusikallinen kalkinpoistoainetta ja anna liota noin 45 minuuttia. Kaada sisältö pois ja anna kuivua.

Emme suosittele laittamaan säiliötä tai kantta tiskikoneeseen, koska ne saattavat vahingoittua.

Erytismuistutus

These instructions are only suitable for RAW multi-function food blenders. The model number of each blender is located on the label on the base of the unit. The main functions of this product are blending, grinding and mixing and applies to the processing of both liquids and solids including smoothies, jams, vegetable juice, milkshakes, dry powder, etc.

1. Nesteitä sekoitettaessa vältä niiden läikkyminen aloittamalla sekoittaminen matalalla nopeudella. Sekoituksen ollessa vakaata, säädä nopeus sopivaksi.
2. Käytä syketoimintoa (Pulse), jos ainekset jäävät kiinni säiliön reunoille.
3. Käynnistä blenderi käyttämällä syketoimintoa tai matalaa nopeutta, kun käsittelet aineksia, joista voi tulla kuplia ja säädä nopeus sopivaksi.

Prosessi kontrolli

1. Ajanhallinta. Tämä tuote on korkeatehoinen, suurin osa aineksista sekoittuu 30 sekunnissa. Blenderiä ei tulisi käyttää yhtäjaksoisesti kauempaa kuin kaksi minuuttia.
2. Ruoka-aineksien lisääminen käytön aikana:
 - Sammuta blenderi, lisää ainekset sekaan.
 - Kun sekoitat tasaisesti, ota syöttökansi pois ja lisää ainekset (älä tee näin, jos teet kuumia juomi
3. Jos ainekset jumittuvat sekoituksen aikana, käytä syketoimintoa ja / tai keppiä.

Valinnainen

1. Nestemäiset ainekset

1< Laita kannuun ensin nestemäiset ja pehmeät ainekset, lisää sitten kiinteät. Paloittele isokokoiset ainekset pienemmiksi (noin 2-3cm), ennen kuin lisäät ne kannuun.
2< Aloita sekoittaminen matalalla nopeudella.
Käytä syketoimintoa tai tamppaajaa, jos ainekset jäävät jumiin.

Nestemäiset
ainekset



Kuivat
ainekset



2. Kuivat ainekset

1< Kuivat ainekset, kuten vihannekset ja kahvipavut voi sekoittaa suoraan. Syketoiminnon avulla voit vaikuttaa aineiden kokoon. Maksimi yhtäjaksoinen käyttöaika on yksi minuutti.

3. Kuplia tuottavat ainekset

1< Lisää ainekset kannuun, paina "Pulse" näppäintä, tai käytä matalaa nopeutta kontrolloidaksesi kuplien kokoa/määrää.

1. Irrota pistoke ennen puhdistamista.
2. Puhdista kone ja lisävarusteet aina käytön jälkeen.
3. Laitteen ulkopuoli tulee puhdistaa vain pehmeällä ja kuivalla liinalla.
4. Irrota kuminen kansi puhdistusta varten. Vältä puhdistamista samaan aikaan terävien esineiden kanssa.
5. Varmista, että laite on täysin kuiva ennen varastoon laittamista.
6. Irrota pistoke, kun et käytä tuotetta.

Yleisiä toimintahäiriöitä ja niiden korjauskeinoja

Toimintahäiriö	Mahdollinen vika	Korjauskeino
Kone ei käynnisty	Tarkista, että pistoke on kiinni ja käynnistuspainike päällä	
	Moottorin suojaus on keskeytetty	Laita koneilmastoituun paikkaan ja anna jäähtyä 20 min
Kone tärisee liikaa	Laite on epätasapainossa	Varmista, että kone on tasaisella pinnalla
	Varmista, että säiliö on täysin koneen päällä	
Kannesta roiskuu vettä	Säiliössä on liikaa aineksia	Vähennä aineiden määrää
	Kannesta roiskuu vettä	Vähennä nesteen määrää
	Kansi on löysällä	Varmista, että kansi on kunnolla kiinni

Jos ylläolevat keinot eivät auttaneet, ota yhteyttä ostopaikkaan tai asiakaspalveluosastoomme

Laitteistomäärittelmä (classic ja pro sarjat)ejoina

On/Off-näppäimet: Tehdasasetus OFF. Laitteisto ON, kone alkaa toimimaan, Laitteisto OFF, lopettaa toiminnan.

Matala/Korkea-näppäimet: Tehdasasetus Matala. Laitteisto "Matala" laite toimii hitaasti, Laitteisto "Korkea", toimii täydellä teholla.

Syketoiminto: Tehdasasetus OFF. Laitteisto ON, kone toimii täydellä teholla.

Nopeudenvallinta: Tehdasasetus on 1. Laitteisto 1-15. Teho suurenee järjestyksessä.

1. Varmista, että jännite on 220-240V 50 Hz
2. Varmista, että kaikki blenderin näppäimet ovat OFF asennossa
3. Aseta blenderi tasaiselle työtasolle / liitä pistoke sopivaan pistorasiaan
4. Puhdista säiliö ja kuminen kansi. Aseta kansi ja sauva paikoilleen.
Valmistele käytettävät ainekset sekoitusvalmiiksi.

Lisää ainekset

1. Lisää ainekset säiliöön. Järjestys: pehmeä ruoka – kova ruoka – neste. Sekoitettava materiaali ei saa ylittää mitta-asteikkoa, tai se roiskuu sekoitettaessa. Sekoittamista helpottaaksesi pilko ainekset pieniksi, noin 1-2 cm² paloiksi ennen sekoittamista.
2. Laita kuminen kansi kiinni ja varmista, että se on täysin säiliön päällä, lisää pieni muovinen kansi kumiseen kanteen ja sekoita sauvalla. Laita tarvittaessa sauva syöttökannen läpi kun sekoitat. Voit käyttää sauvaa apuna kun sekoitat aineksia.
3. Liitä säiliö blenderiin kiinni.

Käynnistä blenderi

1. Pidä noin 20 cm etäisyys blenderiin, kun käynnistät sen.
2. Aloita matalalla nopeudella, paina virtanäppäin ON asentoon, jolloin laite alkaa toimimaan hitaasti. Tämän jälkeen nopeutta voi säädellä tarpeen mukaan.
3. Syketoiminto: paina syketoimintinäppäin ON asentoon, kone alkaa toimimaan korkealla nopeudella, muut nopeudensäätöpainikkeet eivät ole tällöin käytettävissä. Ota sormi pois painikkeelta ja kone jatkaa sekoittamista tavallisesti.
4. Kun ainekset on sekoitettu, tulee kaikki painikkeet laittaa OFF asentoon. Irrota säiliö koneesta moottorin sammuttua ja kaada sisältö pois säiliöstä.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue ohjeet huolellisesti läpi.

Välttyäksesi sähköiskuilta, älä koskaan laita sekoitinpohjaa tai virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.

Kiinnitä huomiota turvallisuuteen, kun käytät laitetta lasten lähettyvillä ja lasten käyttäessä laitetta.

Ota töpseli pois seinästä jos laite ei ole käytössä, kiinnitä tai irrotta sen osia, tai puhdistat laitetta.

Vältä kontaktia liikkuvien osien kanssa.

Älä käytä laitetta johdon ollessa vahingoittunut, tai jos laite ei toimi kuten pitäisi.

Ei ulkokäyttöön, käyttö vain sisätiloissa.

Älä anna johdon roikua pöydän tai tiskin yli.

Älä laita käsiä tai ruokaluvuilta kannuun laitteen ollessa käytössä, tämä jotta vähennät riskiä loukaantumiseen tai laitteen vahingoittamiseen.

Kaavinta tulee käyttää vain kun blenderi ei ole käynnissä ja tamppajaa vain kun se on työnnetty kannessa olevan relän läpi.

Terät ovat erittäin terävät, käsittele niitä huolellisesti ja varoen.

Älä koskaan laita teriä pohjaan ilman, että kannu on paikallaan, vakavan vamman vaara.

Älä koskaan irrota kannua pohjasta moottorin ollessa käynnissä, sammuta aina moottori ennen kannun irrottamista.

Pidä kansi päällä käytön aikana.

Älä lisää blenderiin itse tehtyjä lisävarusteita, käytä ainoastaan mukana tullutta kannua, kantta, tamppajaa ja muita välineitä.

Älä koskaan täytä kannua yli ¾ kun sekoitat. Täytä vain puoleen väliin, jos sekoitat vähänesteisiä tuotteita. Älä käytä yhtäjaksoisesti minuuttia kauempaa, anna jäähtyä välillä ja jatka.

Käytä blenderiä vain tasaisella, vaakasuoralla ja kuivalla tasolla.

Varmista aina ennen laitteen käynnistämistä, että kannu on kunnolla kiinni sekoitinpohjassa ja kansi on suljettu hyvin. Pidä kättäsi kannen päällä kun aloitat sekoittamisen, sekä sen aikana.

Ole huolellinen sekoittaessasi kuumia nesteitä, älä täytä säiliötä; maksimimäärä kuumille nesteille on 1 litra. Pidä huoli turvallisuudesta varmistamalla että kansi on tiukasti kiinni.

Aloita sekoittaminen matalalla nopeudella.

Irrota kansi vasta kun blenderi on pois päältä, eivätkä terät enää liiku.

Älä koskaan jätä blenderiä valvomatta sen käytön aikana!

Käyttöohjeet

Laita säiliöön aina nestettä, kun murskaat jääkuutioita, pakastettuja hedelmiä tai vastaavia, muutoin moottori kuluu.

Älä koskaan käytä blenderiä kannun ollessa tyhjä tai irti sekoitinpohjasta.

Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa kannua sekoitinpohjasta moottorin ollessa käynnissä.

Älä laita kannuun mitään silloin kun moottori on käynnissä (kuten lusikkaa tai tamppajaa).

Käytä tamppajaa vain kuten on tarkoitettu, laita tamppajaa kannessa olevan relän läpi, älä käytä ilman kantta kun blenderi on käynnissä.

Jos sekoituksen aikana näyttää siltä etteivät terät osu ruokaan (sekoitettaessa vähäisellä nesteellä), sammuta blenderi ja käytä tamppajaa poistaaksesi muodostuneet ilmataskut, tämän jälkeen jatka sekoittamista.

RAW blenderi on tavallista blenderiä nopeampi, jolloin sekoitusaika on myös lyhempi; liian pitkään käytettyä ruoka kuumentuu ja moottori rasittuu.

Varmista, että kannun vetoakseli on täysin kiinnitetty moottoriosaan ja että terä on kunnolla kiinni vetoakselissa.

Pyyhi vesi pois kannun pohjasta ja moottorin pehmusteesta ennen kuin aloitat käytön. Jos vettä joutuu moottoriin se voi vahingoittaa.

Jos moottorin ääni yllättäen muuttuu tai halstat palaneen hajun, lopeta koneen käyttö. Anna moottorin levätä hetki ja lisää joko nestettä tai pienennä sekoitettavia aineksia.

Jauha viljat, pähkinät ja jauhot pieninä annoksina 1 tai 2 kuppia kerrallaan. Varmista että kannu on täysin kuiva saavuttaaksesi parhaan lopputuloksen.

Valmistaessasi raakakeittoja saat parhaan lopputuloksen sekoittamalla lämmintä vettä blenderin ainesten sekaan, toisin kuin sekoittamalla pitkään ainesten lämmittämiseksi.

Ohjeita vikatilanteisiin

Kone ei käynnisty
RAW –tuotteen moottori on varustettu automaattisella ylikuormitusuojalla, jotta se ei ylikuumentisi. Käännä käynnistysnäppäin pois päältä 45 minuutin ajaksi nollataksesi laitteen.

Kone haisee palaneelta
Voimakas käyttö voi aiheuttaa vahinkoa moottorin käämeihin. Tämä aiheuttaa palaneen hajun ja on tyyppillistä. Tämä haju häviää nopeasti muutaman voimakkaan käyttökerran jälkeen. Lisäksi moottori on suunniteltu suojaamaan itsensä ylikuumentumiselta. Jos moottori ylikuumentuu, siitä voi lähteä palaneen hajua. Käännä käynnistysnäppäin pois päältä 45 minuutin ajaksi, jotta laite voi jäähtyä.

Säiliön terät eivät enää pyöri
Tarkista vetoakseli (muovinen ympyrä, joka ympäröi metallista liittintä, missä säiliö yhdistyy pohjaan). Jos vetoakseli on haljennut, tai tiukasti kiinni, eikä sitä saa irti tai liikuttua, ota yhteyttä asiakaspalveluun/huoltoon pyytääksesi osia tai huoltoa.

Säiliöpohjan ympärillä tai tason ympärillä on rasvaa
Tämä voi olla merkinä säiliön ylitäytymisestä tai että teräkoneiston tiiviste on mahdollisesti epäkunnossa. Jos ongelma jatkuu, tai jos rasvaa löytyy paneelista, ota yhteyttä asiakaspalveluun/huoltoon.

Puhdistusohjeet

Moottori
Irrota kumipehmuste moottoripohjan päältä. Puhdista lämpöisen veden alla pehmeällä harjalla, jonka jälkeen pyyhi liinalla. Jätä kuivumaan. Pyyhi kostealla liinalla koko RAW:n pohja, kumpipohjan alta, musta osa, jossa katkaisimet. Voit käyttää pehmeää hammasharjaa puhdistaksesi kolot. Käytä kuivaa pyyhettä kuivataksesi pohjan. Pyyhi kumipohja ja kiinnitä takaisin paikoilleen.

Säiliö

Älä laita säiliötä tiskikoneeseen!

Jokapäiväinen puhdistus:
Täytä blenderi puoleenväliin kuumalla vedellä ja tippa tiskialinetta. Sekoita korkealla teholla minuutin ajan. Huuhtelee lämpöisellä vedellä.

Säiliön peseminen:
Täytä säiliö puoleenväliin kuumalla vedellä ja lisää seuraavat ainekset:

1-2 tippaa tiskialinetta
2 teelusikallista ruokasoodaa
1 teelusikalinen etikkaa
Sekoita täydellä teholla 1-2 minuuttia.

Vie säiliö tiskialtaan päälle ja irrota kansi (pidä neste säiliössä).

Poista mahdollisimman paljon pinttynyttä likaa pehmeällä tiskiharjalla varovasti alaspäin harjaten. Puhdista myös molemmat kansiosat. Jos sinulla ei ole harjaa, voit käyttää tähän myös liinaa.

Pyyhi jäljelle jäänyt pinttynyt likaa pehmeällä liinalla. Puhdista kaikki kolot, kannun nokka, blenderin ulkopuoli, kahva, sekä kansi. Poista likaa niin paljon kuin pystyt.

Kaada pois likainen vesi ja pese puhtaalla lämpimällä vedellä.

Täytä blenderi puoliväliin kuumalla vedellä ja lisää tippa tiskialinetta. Sekoita täydellä teholla minuutin ajan.



RAW[®]
WARRANTY

HOUSEHOLD USE

1. Warranty offered by the RAW covers the blender motor and keypad-operating instrumentation for a period of 3 years from date of purchase, if blender is used solely for household operation.
2. Blender drive socket, located on motor base, and blender container, including blade assembly, are covered for 1 year, if used solely for household operation. Mixing rod is not covered under Warranty.
3. This Warranty is only valid if the Machine is used and maintained in accordance with the instructions, warnings and safeguards contained in the owner's manual and in the Quick Guides.
4. RAW is not obligated to replace any claim-eligible blender or blender component, in whole or in part, with a new blender or blender component if blender or component is deemed repairable.
5. Warranty does not cover abuse or misuse such as accidental dropping of blender or blending of non-edible or other such items not intended for the blender.
6. Unauthorized blender modifications, alterations, redesigns, or repair attempts made by the buyer/user, or any associated unauthorized actions will void Warranty. Warranty does not cover components or accessories purchased separately. These items have separate coverage, individually.
7. Prior to initiating Warranty coverage, buyer/user must contact local dealer

COMMERCIAL USE

1. If used in a commercial setting, this Limited Warranty will be valid for 1 year.
2. Blender drive socket located on motor base, and blender container, including blade assembly, are covered for 6 months. Mixing rod is not covered under Warranty.
3. RAW does not assume responsibility for productivity-related losses during Warranty service. Prior to initiating Warranty coverage, buyer/user must contact local dealer