

COOK&BAKER

BY IMERCO

SALT- OG PEBERSÆT

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100436124



COOK&BAKER

SALT- OG PEBERSÆT

BRUGSANVISNING


BATTERISKIFTE OG OPFYLDNING

Drej toppen (1) mod uret og træk hele toppen af.
Indsæt 6x AAA batterier korrekt i batterirummet
(3) i den elektriske base (4)
Kværnen påfyldes ved at dreje basen (4)
mod uret – og salt/peber hældes i beholder (5)
Produktet samles ved at skrue base og
top på igen (med uret).

Kværnen (2) er keramisk.

BRUGSANVISNING

Når du vender kværnen på hovedet starter
kværnen automatisk og lys tændes.

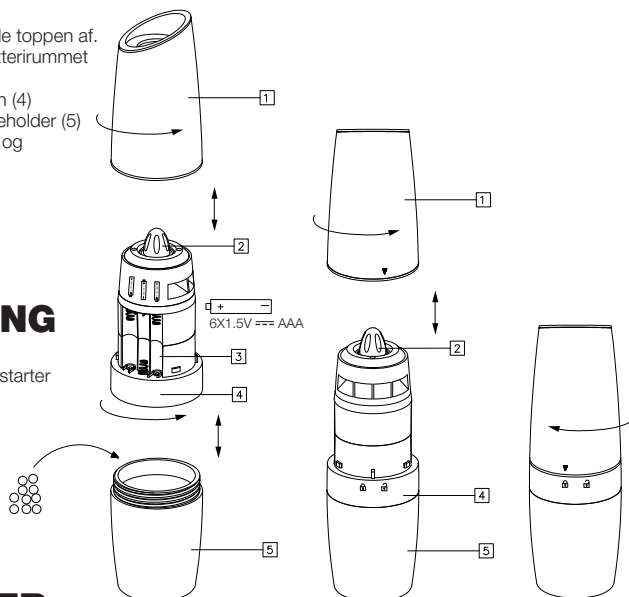

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER