

COOK & BAKER

BY IMERCO

FOODPROCESSOR

BRUGSANVISNING

Læs denne manual omhyggeligt,
før du tager apparatet i brug,
og gem den til senere brug.

Model: 100360743




COOK & BAKER

FOODPROCESSOR

BRUGSANVISNING

OVERSIGT

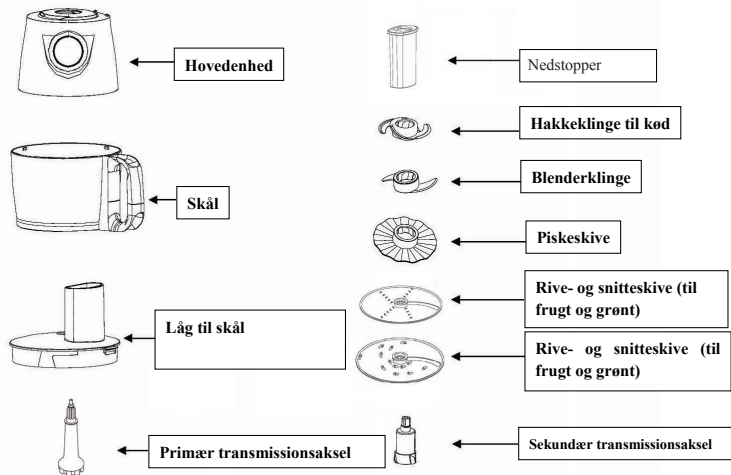

VIGTIGE OPLYSNINGER

- Læs brugsanvisningen grundigt før brug af foodprocessoren, og gem den til senere brug.
- Kontroller, at stikkontaktens spænding svarer til foodprocessorens mærkespænding, før foodprocessoren bruges.
- Tilslut IKKE foodprocessoren til en timer, da det kan medføre risici.
- Brug IKKE foodprocessoren, hvis ledningen, stikket eller andre dele af foodprocessoren er beskadiget.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af producenten, det angivne servicecenter eller autoriserede fagfolk.
- Hold foodprocessoren uden for rækkevidde af børn.
- Børn må ikke bruge foodprocessoren, medmindre de er under opsyn af en voksen.
- Efterlad ikke foodprocessoren uden opsyn, når det er i brug.
- Sluk altid for foodprocessoren ved at dreje betjeningsknappen hen på "0".
- Sluk for foodprocessoren før afmontering af tilbehør.
- Tag straks stikket ud af stikkontakten, når foodprocessoren ikke skal bruges længere.
- Nedsænk aldrig hovedenheden med motoren i vand eller anden væske. Skyl ikke hovedenheden.
- Brug IKKE fingrene eller andet, f.eks. en kniv, til at presse ingredienserne ned i påfyldningsrøret. Brug kun nedskubberen.
- Klingen er meget skarp. Vær forsigtig ved afmontering, rengøring og montering af klingens.
- Sluk altid for strømmen, før du kommer fingrene eller køkkenredskaber i skålen.
- Tag først låget af skålen, når alle dele er standset.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre producenter eller producenter, som IKKE anbefales af vores virksomhed.
- Overskrid ikke den maksimale mængde, der er angivet på skålen.
- Se den relevante tilberedningstid i brugsanvisningen.
- Foodprocessoren må maks. køre et minut i træk, hvorefter det skal køle af i to minutter, før det bruges igen.
- Lad foodprocessoren køle af i to minutter, hvis tilberedningen ikke er færdig inden for den angivne tid, før det startes igen. Hvis foodprocessoren bruges mere end fem gange i træk, skal det køle af i ti minutter, før det bruges igen. Dermed forlænges foodprocessorens levetid.
- Rengør alle dele, der kommer i direkte kontakt med ingredienserne, grundigt, før foodprocessoren bruges første gang.
- Foodprocessoren er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn og har fået vejledning i brug af foodprocessoren af en person, som har ansvaret for den eller de pågældende personers sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med foodprocessoren.

FOODPROCESSOR

BRUGSANVISNING

SAMLING OG ADSKILLELSE AF FOODPROCESSOREN


1. Sæt den primære transmissionsaksel fast i hovedenheden.
2. Sæt skålen på hovedenheden, og drej den 30 grader mod uret, indtil den sidder fast på hovedenheden.
3. Sæt den sekundære transmissionsaksel på den primære transmissionsaksel.
4. Sæt låget på skålen, og drej det 30 grader mod uret, indtil det sidder fast på skålen.

HAKKEKLINGE

1. Sæt den primære transmissionsaksel fast i hovedenheden.
2. Sæt skålen på hovedenheden, og drej den 30 grader mod uret, indtil den sidder fast på hovedenheden.
3. Sæt den sekundære transmissionsaksel på den primære transmissionsaksel.
4. Sæt hakkeklingen (til kød) på den sekundære transmissionsaksel. (Pas på ikke at skære fingrene. Hold i klingens plastikdel).
5. Kom ingredienserne i skålen.
6. Sæt låget på skålen, og drej det 30 grader mod uret, indtil det sidder fast på skålen.

VIGTIGT

- Sæt klingen i den rigtige position i skålen for tilsætning af ingredienser.
- Det anbefales at bruge "pulse-funktionen" til hakning af løg for at sikre, at løgene ikke hakkes for fint (dvs. drej knappen hen på "P", og slip den hurtigt igen).
- Lad IKKE foodprocessoren køre for længe ved hakning af (hård) ost eller chokolade. Det giver risiko for, at osten/chokoladen smelter, fordi foodprocessoren bliver for varmt.

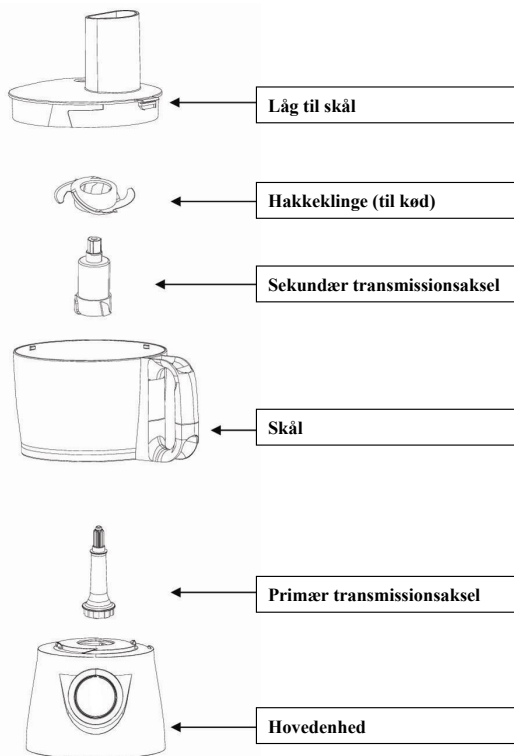


SAMLING OG ADSKILLELSE AF FOODPROCESSOREN

BLENDERKLINGE

1. Sæt den primære transmissionsaksel fast i hovedenheden.
2. Sæt skålen på hovedenheden, og drej den 30 grader mod uret, indtil den sidder fast på hovedenheden.
3. Sæt den sekundære transmissionsaksel på den primære transmissionsaksel.
4. Sæt blenderklingen på den sekundære transmissionsaksel.
5. Kom ingredienserne i skålen.
6. Sæt låget på skålen, og drej det 30 grader mod uret, indtil det sidder fast på skålen.

VIGTIGT

- Sæt klingen i den rigtige position i skålen før tilsætning af ingredienser.

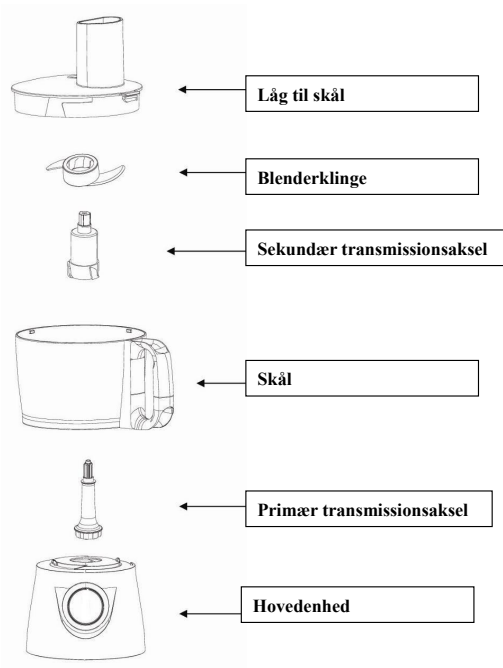

FOODPROCESSOR

BRUGSANVISNING


SAMLING OG ADSKILLELSE AF FOODPROCESSOREN

NEDSKUBBER

1. Sæt den primære transmissionsaksel fast i hovedenheden.
2. Sæt skålen på hovedenheden, og drej den 30 grader mod uret, indtil den sidder fast på hovedenheden.
3. Sæt klingen på den sekundære transmissionsaksel.
4. Sæt låget på skålen, og drej det 30 grader mod uret, indtil det sidder fast på skålen.
5. (1) Sæt stikket i stikkontakten, og drej betjeningsknappen hen på den rette indstilling.
6. (2) Kom grøntsagerne eller frugten i påfyldningsrøret, og brug nedskubberen til at presse dem ned i skålen.

VIGTIGT

- Tryk IKKE for hårdt på nedskubberen, når ingredienserne presses ned i påfyldningsrøret.
- Dette apparat har en lille og en stor nedskubber: Brug nedskubberen til at presse store ingredienser ned i skålen, f.eks. agurk, gulerod osv.
- Hvis ingredienserne er for store til påfyldningsrøret, skal de skæres i stykker.

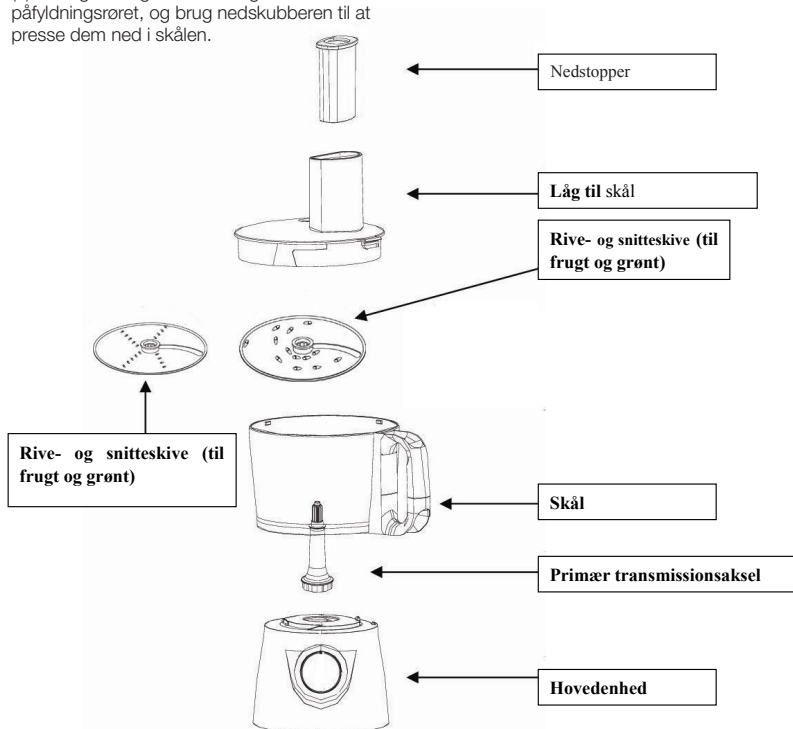


SAMLING OG ADSKILLELSE AF FOODPROCESSOREN

PISKESKIVE

1. Sæt den primære transmissionsaksel fast i hovedenheden.
2. Sæt skålen på hovedenheden. Drej den mod uret for at sætte den fast
3. Sæt den sekundære transmissionsaksel på den primære transmissionsaksel.
4. Sæt piskeskiven på den sekundære transmissionsaksel.
5. Kom ingredienserne i skålen.
6. Sæt låget på skålen. Drej det mod uret for at fastgøre det.

VIGTIGT

- Piskeskiven kan bruges til at piske piskefløde, æg, æggevider, mayonnaise, færdige kageblandinger osv.
- Brug ikke piskeskiven til at røre kagedej, der indeholder smør eller margarine, eller til at ælte dej. Brug i stedet tilbehør, der er beregnet til æltning.
- Sørg for, at skålen og piskeskiven er tørre og rene ved piskning af æggevider. Æggeviderne skal have stuetemperatur.
- Rengør altid piskeskiven efter brug.

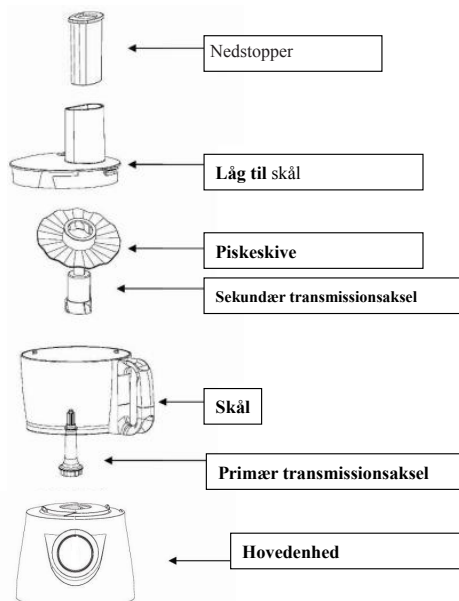

FEJLFINDING

Problem	Løsning
Foodprocessoren starter ikke	Kontroller, at alle dele er samlet og monteret korrekt som angivet i brugsanvisningen.
Foodprocessoren stopper pludseligt.	Låget på skålen kan være gået løs. Drej låget mod uret, for at sætte det fast på skålen. Derefter kan foodprocessoren starte igen.
Motoren kører, men tilberedningsdelene fungerer ikke.	Kontroller, at transmissionsakslen er monteret korrekt. Se brugsanvisningen.

FOODPROCESSOR

BRUGSANVISNING

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Modelnummer: 100360743

Mærkespænding: 220-240 V

Mærkefrekvens: 50/60 Hz

Mærkeeffekt: 600 W

Maksimal anvendelsestid i træk: ≤ 1min

Pauselængde mellem kørsler: ≥2min

HASTIGHEDSINDSTILLINGER

Indstilling "1", "2" og "pulse"

Indstilling "1"

til hakning/blendning af frugt og grønt med lille fiberindhold, piskning af æg, æltning osv.

Indstilling "2"

til hakning/blendning af frugt og grønt med stort fiberindhold, hakning af kød osv.

Indstilling "P"

til korvarig hakning/blendning og til frigørelse af blokeret klinge.

REKLAMATIONER

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation. Ved reklamation skal apparatet indleveres i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

Elektriske apparater og batterier må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater og batterier smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



Produceret af: Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev



COOK&BAKER