


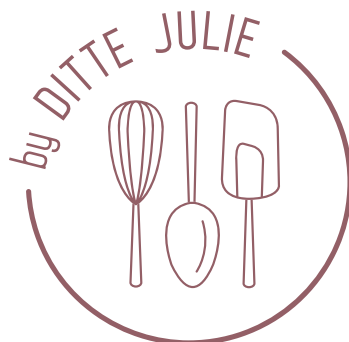

DIGITAL KRYDDERIVÆGT

BRUGSANVISNING

Læs brugsanvisningen grundigt før brug af apparatet, og gem den til senere brug.






KRYDDERIVÆGT

SPECIFIKATIONER


- Kapacitet 300 g
- Måletrin 0,01 g
- Minimumvægt 0,05 g
- Enheder: ct (carat), gn (grain), ozt (ounce troy), dwt (penney weight), oz (ounce), g (gram).
- Automatisk slukning.
- Funktioner: TIL/FRA, ENHED, STYKTÆLLING, TARA
- Display: LCD-display med blåt baggrundslys
- Strømforsyning: 2 stk. AAA-batterier (medfølger ikke)

FUNKTIONER

- ON/OFF: bruges til at tænde/slukke for vægten. Placer vægten på en flad overflade, og tænd for den.
- UNIT: bruges til at skifte mellem måleenhederne ct/gn/ozt/dwt/oz/g.
- TARE: bruges til at nulstille vægten.
- PCS: bruges til at tælle antal. Forbered en instillingsmængde (25, 50, 70, 100 stk.) af det, der skal tælles. Placer det på vægten. og tryk på knappen "PCS", indtil vægten viser "25", "50", "70", "100". Tryk på knappen "UNIT" for at skifte mellem overstående tal, så de stemmer overens med det antal. der er placeret på vægten, og tryk på knappen "PCS" igen. Indstillingen er færdig. Placer det, der skal tælles, på vægten. Herefter vises antallet på displayet.

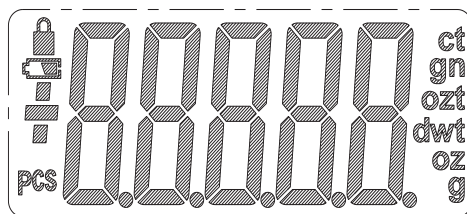

LCD-Display med alle funktioner vist

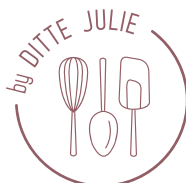




KALIBRERING

Krydderivægten er omhyggeligt kalibreret hos fabrikanten, men fintfølende vægte som denne, kan blive påvirket af eksterne faktorer så som luftfugtighed og elektromagnetiske forstyrrelser.

Dette kan have en effekt på det vejede resultat. Hvis man har mistanke om at vægten viser forkert, kan den re-kalibreres således:

1. Tryk på knappen ON/OFF for at tænde for vægten.
2. Tryk på knappen "UNIT", indtil "CAL" vises på displayet. Tryk derefter på knappen "UNIT". Der vises "100,00".
3. Placer kalibreringsloddet på 100 g (medfølger ikke) midt på vægten. På displayet vises 300 g.
Placer derefter kalibreringslodder med en vægt på i alt 200 g (medfølger ikke) på vægten, indtil der vises "PASS" på displayet.
4. Dermed er kalibreringen færdig.
Vægten er nu klar til brug.

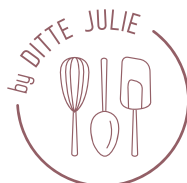



KRYDDERIVÆGT

REKLAMATION

Reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Maskinafstemplet kassebon/købskvittering med købsdato skal vedlægges i tilfælde af reklamation.

Ved reklamation skal apparatet indleveres, i den nærmeste Imerco butik.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE



Elektriske apparater må ikke smides ud sammen med andet usorteret husholdningsaffald. Det skal afleveres separat.

Kontakt kommunen for oplysninger om lokale indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater smides på en losseplads, kan farlige stoffer sive ned i grundvandet og ende i fødekæden til fare for menneskers helbred.

Når man udskifter gamle apparater med nye, er forhandleren forpligtet til at tage det gamle apparat tilbage uden beregning med henblik på korrekt bortskaffelse.



IMERCO

Produceret af:

Imerco A/S, Smedeholm 16, DK-2730 Herlev

